



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Ford Sport Trac  
2001 - 2006

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-ST01) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPF-C-ST01

	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 1"
	12	Rondana Plana de 5/16"
	12	Rondana de Presión de 5/16"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	12	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Grapa Doble de 5/16"


### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 13mm
• Dado de 9/16"	• Desarmador Plano

### HERRAJES • KH-EPF-P-ST01

#### PRINCIPALES "A"

HFA-EP-ST01-U1

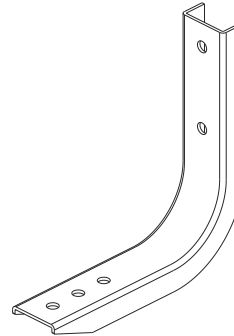

6 Pzas. / Similares

#### AUXILIARES "B"

SL1-BT-0400-U1  
Herraje de 5 x 7,5cm  
para Estribos G-H Sport  
6 Pzas. / Similares



SL1-BT-0512-U1  
Herraje de 5 x 10,5 cm  
para Estribos BronX  
6 Pzas. / Similares

**\*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO**

## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS


### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Insatela los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


### INSTALACIÓN DEL HERRAJE FRONTAL ( Lado Piloto )

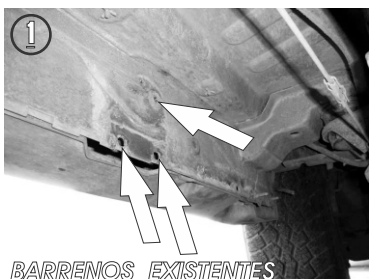

BARRENOS EXISTENTES



GRAPA ESPECIAL DE 5/16"

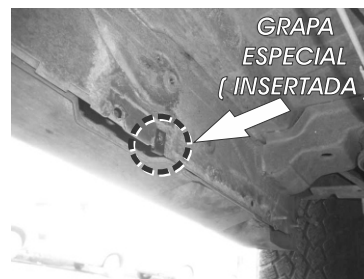

GRAPA ESPECIAL ( INSERTADA )

1.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería del vehículo, en dirección de la llanta frontal e inserte UNA grapa especial en el Primer Barreno Inferior, centrandola manualmente sobre el barreno.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Ford Sport Trac  
2001 - 2006


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-ST01) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

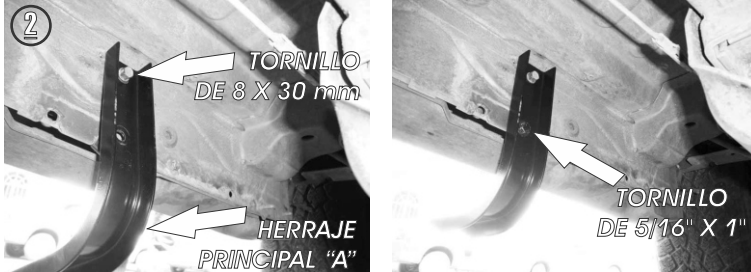


2.- Presente el **Herraje Principal "A"** y fíjelo en el barreno superior ( roscado ) con el tornillo de 8 X 30 mm y en la parte inferior fíjelo con la grapa que inserto utilizando el tornillo de 5/16" X 1" y las rondanas de 5/16".

### INSTALACIÓN DEL HERRAJE INTERMEDIO Y POSTERIOR ( Lado Piloto )

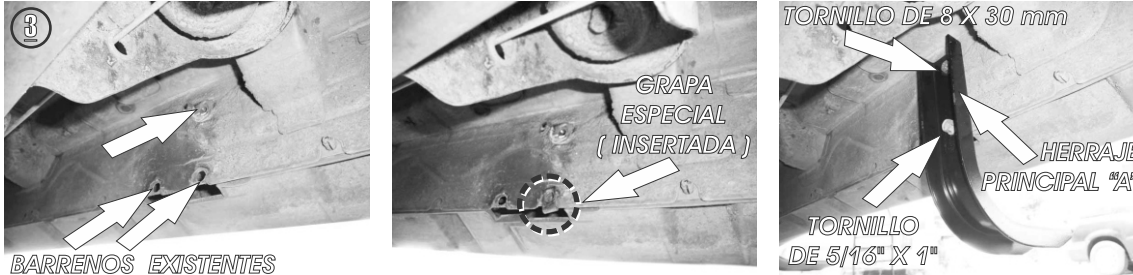

3.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería del vehículo, en dirección del soporte medio e inserte UNA grapa especial en el Primer Barreno Inferior, fijando el **Herraje Principal "A"** en el barreno superior ( roscado ) con el tornillo de 8 X 30 mm y en la parte inferior fíjelo con la grapa que inserto utilizando el tornillo de 5/16" X 1" y las rondanas de 5/16".

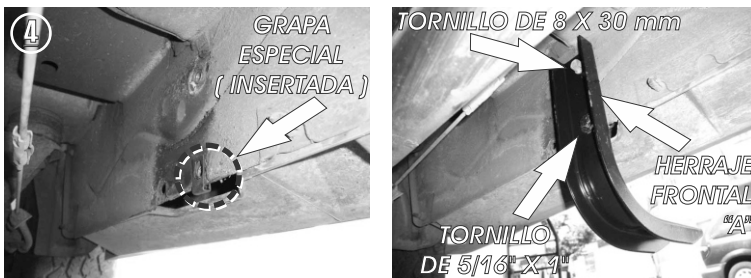

4.- De igual forma Fije UNA grapa en el Primer Barreno Inferior de la carrocería, en dirección de la llanta posterior y fije el **Herraje Principal "A"** con el tornillo de 8 X 30 mm y en la parte inferior con el tornillo de 5/16" X 1" y las rondanas de 5/16".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Ford Sport Trac  
2001 - 2006

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-ST01) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

### INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES ( Lado Piloto )



5.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "B"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería para lograr una correcta instalación.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.