



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Cabina Sencilla Super Duty
(F-350, F450) 1999 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-993T) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPF-C-993T

	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 1"
	4	Rondana Plana de 5/16"
	4	Rondana de Presión de 5/16"
	4	Grapa Doble de 5/16"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	12	Rondana Plana de 3/8"
	12	Rondana de Presión de 3/8"
	4	Tuerca Hexagonal de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA


• Llave de 1/2"

• Llave de 9/16"

HERRAJES - KH-EPF-P-993T

PRINCIPALES "A"

AUXILIARES "B"

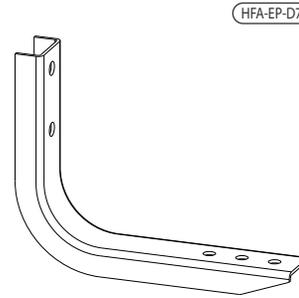

4 Pzas. / Similares




*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatale los Estribos de la siguiente forma:

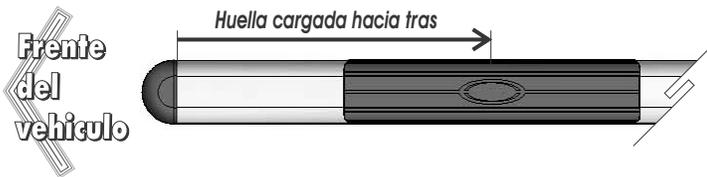

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Piloto)




1.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería de su vehículo.



2.- Coloque la Grapa Especial del resaque rectangular hacia el barreno lateral.

Nota: Auxiliase con el desarmador plano para colocar y centrar las grapas en el barreno.

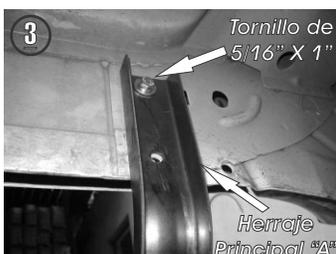

3.- Fije el Herraje Principal "A" en la grapa que inserto con anterioridad, utilizando el tornillo 5/16" X 1" y enseguida fijelo con el barreno inferior de la carrocería, utilizando el tornillo de 3/8" X 1".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Cabina Sencilla Super Duty
(F-350, F450) 1999 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-993T) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Piloto)



4.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería de su vehículo.

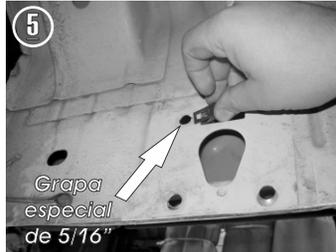

5.- Coloque la Grapa Especial del resaque rectangular hacia el barreno lateral.
Nota: Auxiliéese con el desarmador plano para colocar y centrar las grapas en el barreno.

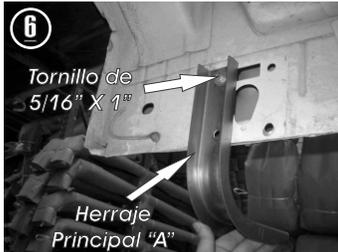

6.- Fije el Herraje Principal "A" en la grapa que inserto con anterioridad, utilizando el tornillo 5/16" X 1" y enseguida fijelo con el barreno inferior de la carrocería, utilizando el tornillo de 3/8" X 1".

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Piloto)



7.- Presente el estribo sobre los herrajes Principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".
Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan en la carrocería del vehículo, para garantizar una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ESTRIBOS\FORD\KH-EPF-P-993T

2/2