





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Ford Super Duty Doble Cabina  
2007 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-D7DC) • (ER203CR, ER203NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




3.- Ahora introduzca en el barreno inferior del Chasis y el Herraje un Tornillo Ca. Hex. de 3/8" X 1 1/4" y fíjelo con sus respectiva Tuerca y Rondanas de 3/8"

### Instalación de los Herrajes Centrales (Lado Piloto)

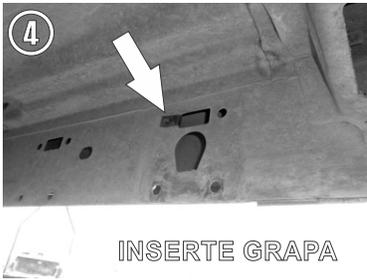

4.- Tal como el Herraje Frontal, instale el Herraje Central (Herraje Principal "A") de igual forma, insertando una Grapa y un Tornillo Cab. Hex. de 5/16" X 1" para el Barreno superior y un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" para el Barreno Inferior.

### Instalación de los Herrajes Traseros (Lado Piloto)

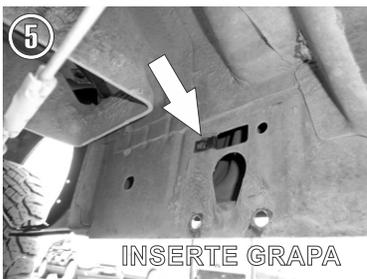

5.- Tal como el Herraje Frontal, instale el Herraje Trasero (Herraje Principal "A") de igual forma, insertando una Grapa y un Tornillo Cab. Hex. de 5/16" X 1" para el Barreno superior y un Tornillo Cab. Hex. de 3/8" X 1 1/4" para el Barreno Inferior.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Ford Super Duty Doble Cabina  
2007 - 2016

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPF-P-D7DC) • (ER203CR, ER203NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

### Instalación del Estribo sobre los Herrajes ( Lado Piloto )

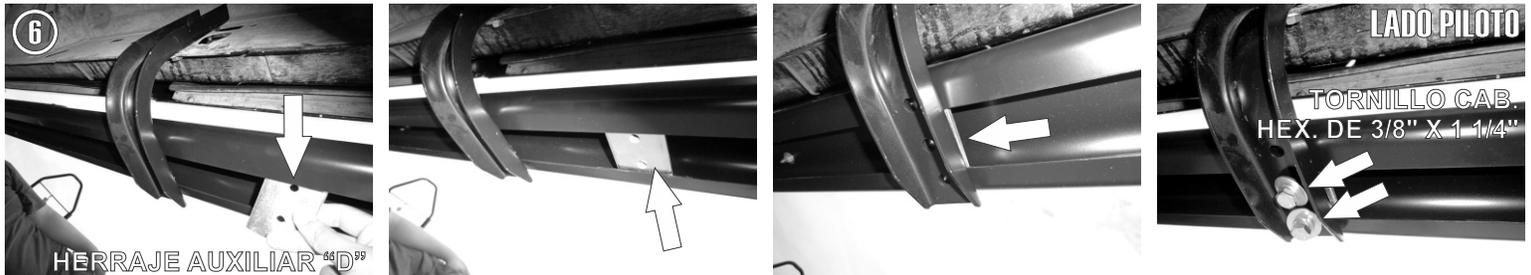

6.- Una vez que se han instalado los Herrajes anteriores presente el estribo del Lado Piloto e inserte el **Herraje Auxiliar "B"** por la parte posterior colocándolos en coincidencia de cada herraje y fijándolos con los Tornillos de 3/8" x 1 1/4" y Rondanas de 3/8".

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020