



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Nissan Frontier 4 Cil. 2011 - 2015
• Nissan Pick-up NP-300 Doble Cab. Diesel 2011 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-F411) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPN-C-F411

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 4" de 3/8" X 1 1/2"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	2	Rondana Plana de 3/8"
	10	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Esparrago Rosca Corrida de 7/16" X 6 3/4"
	4	Tornillo Esp. Hex. c/Solera y Varilla de 7/16" X 1 1/2"
	8	Rondana Plana de 7/16"
	8	Rondana de Presión de 7/16"
	8	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"
	1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"
	2	Solera para Tornillo Desbastada de 2 1/2" X 19/32"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	

HERRAJES • KH-EPN-P-F411


FRONTALES "A"	AUXILIARES "C"
<p>HNA-EP-F411-U</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>SL1-BT-0400-U1</p> <p>Herraje de 5 x 7.5cm para Estribos G-H Sport 4 Pzas. / Similares</p>
<p>HNB-EP-94DC-C Lado Copiloto</p> <p>HNB-EP-94DC-P Lado Piloto</p> <p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>SL1-BT-0512-U1</p> <p>Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 4 Pzas. / Similares</p>

***HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO**

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatle los Estribos de la siguiente forma:

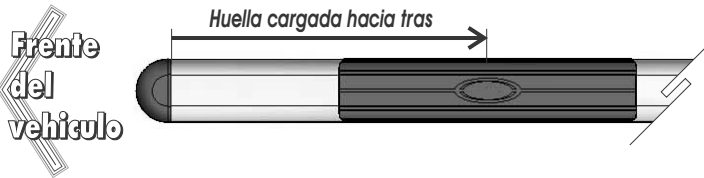

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)



1.- Identifique los barrenos frontales del chasis e inserte la parte rosca de la guía de micro-alambre del barreno frontal hacia el barreno posterior.

2.- Enseguida rosque un Tornillo "T" esp. de 7/16" con la guía de micro-alambre insertada y jale la guía del otro extremo para colocar el tornillo especial dentro del barreno inicial.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Nissan Frontier 4 Cil. 2011 - 2015
• Nissan Pick-up NP-300 Doble Cab. Diesel 2011 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-F411) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Inserte manualmente otro Tornillo "T" especial de 7/16" en el barreno oval dejando la punta del tornillo hacia fuera.



4.- Después inserte la guía del tornillo sobre el barreno del Herraje Frontal "A" como se muestra en las fotografías y coloque el Herraje por el costado del chasis fijandolo primeramente con las rondanas y tuerca de 7/16" en el tornillo que inserto manualmente.
Nota : Evite que los tornillos caigan dentro del chasis.



5.- Retire la guía de micro-alambre del otro tornillo y de igual forma fije el herraje con las rondanas y tuercas 7/16".



INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)



6.- Ubique el barreno por la parte posterior del chasis y rosque la guía de micro-alambre con un Tornillo especial de 3/8" X 1 1/2" e inserte el tornillo manualmente en dicho barreno.



7.- Enseguida inserte la guía de micro-alambre con una Solera especial y deslicela manualmente hasta insertarla por el barreno dentro del chasis y jale la guía de micro-alambre poco a poco, hasta que la punta del tornillo quede hacia fuera como se muestra en la fotografía.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Nissan Frontier 4 Cil. 2011 - 2015
• Nissan Pick-up NP-300 Doble Cab. Diesel 2011 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-F411) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



8.- Inserte la guía con el barreno del **Herraje Posterior "B"** y retire la guía manualmente evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y fije el Herraje con dicho tornillo utilizando las rondanas y tuerca de 3/8".



9.- Identifique el barreno por debajo del chasis e inserte de abajo hacia arriba el Esparrago de 7/16" X 6 1/2" y fíjelo por la parte superior e inferior con el Herraje Posterior "B" y con el chasis, utilizando las rondanas y tuercas de 7/16".

INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)



10.- Presente el estribo sobre los herrajes principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "C"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A" y "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.