



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Nissan Frontier XE, LE / NP-300 SE
Doble Cabina 2016 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-F6DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KTEPN-C-F6DC


●	12	Tuerca Hexagonal de 8mm
○	12	Rondana Plana de 5/16"
●	12	Rondana de Presión de 5/16"
●	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
○	12	Rondana Plana de 3/8"
●	12	Rondana de Presión de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

- Matraca
- Dado Largo de 13mm
- Extensión Corta para Matraca
- Dado de 9/16"


HERRAJES • KH-EPN-P-F6DC

PRINCIPALES "A"

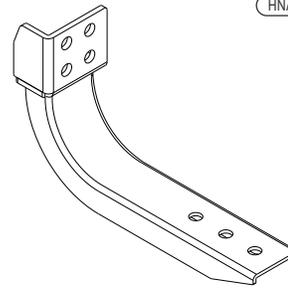

6 Pzas. / Similares

AUXILIARES "B"

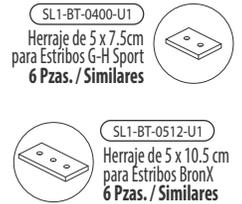


***HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO**

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatle los Estribos de la siguiente forma:

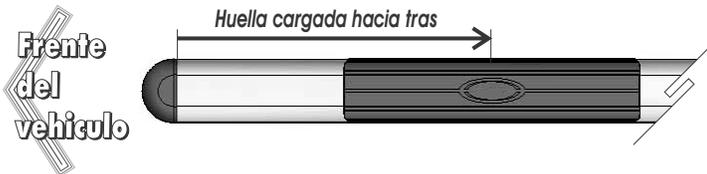

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Piloto)



1.- Identifique los tornillos de bajo del vehículo al costado de la carrocería.



2.- Presente el Herraje Principal "A" en los tornillos existentes y fijelos con las rondanas de 5/16" y las tuercas de 8 mm.

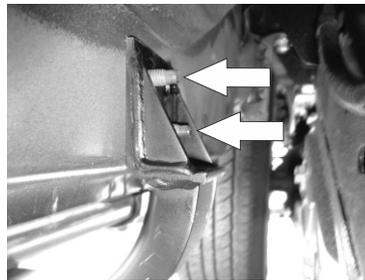



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Nissan Frontier XE, LE / NP-300 SE
Doble Cabina 2016 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-F6DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Instale los Herrajes en la parte Frontal, Media y Posterior en cada lado del vehículo.

4.- Presente el estribo sobre los **Herrajes Principales "A"** e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y fije los Herrajes con los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.