



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Nissan Pick-up Doble Cabina  
1994 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-94DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPN-C-94DC

	4	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/2"
	10	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	14	Rondana Plana de 3/8"
	14	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Esparrago Rosca Corrida de 7/16" X 6 3/4"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 7/16"
	6	Rondana de Presión de 7/16"
	6	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"
	4	Solera para Tornillo Desbastada de 2 1/2" X 19/32"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 9/16"	• Llave de 11/16"
• Desarmador Plano	

### HERRAJES - KH-EPN-P-94DC


FRONTALES "A"	AUXILIARES "B"
<p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>2 Pzas. / Juego</p>
POSTERIORES "C"	AUXILIARES "D"
<p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>4 Pzas. / Similares</p> <p>4 Pzas. / Similares</p>

**\*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO**

## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Instale los Estribos de la siguiente forma:

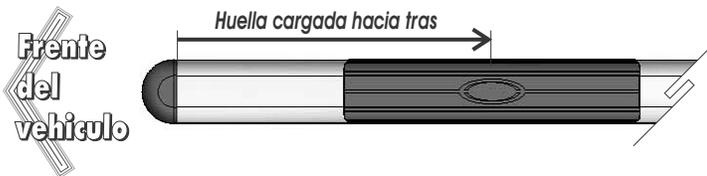

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)



1.- Identifique el barreno oval ubicado sobre el chasis, por detrás del soporte frontal.



2.- Rosque la guía de micro-alambre con Tornillo especial de 3/8" X 1 1/2" con la varilla soldada e inserte el tornillo dentro del chasis por el barreno existente.



TORNILLO ESPECIAL DE 3/8" X 1 1/2" CON VARILLA SOLDADA



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Nissan Pick-up Doble Cabina  
1994 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-94DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Enseguida coloque la solera del tornillo "T" dentro de la guía de micro-alambre y deslicela manualmente hasta insertarla por el mismo barreno existente dentro del chasis.

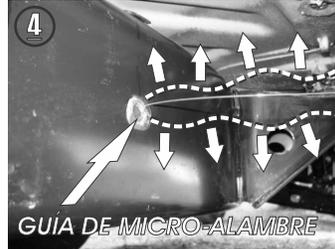

4.- Después jale la guía de micro-alambre hacia arriba y hacia abajo, hasta que se centre con el barreno de la solera insertada y jale poco a poco la punta del tornillo hacia fuera como se muestra en la fotografía.



5.- Inserte el Herraje Frontal "A" dentro del tornillo insertado y retire la guía manualmente evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y fije el Herraje en dicho tornillo con las rondanas y tuerca de 3/8".



6.- Enseguida fije el Herraje Frontal "B" por debajo del Herraje Frontal "A" con el tornillo de 3/8" X 1", como se muestra en la fotografía.



7.- Identifique los barrenos del puente transversal que esta soldado con el chasis e inserte en forma de giro un Tornillo "T" de 7/16" X 1 1/2" del barreno central hacia el barreno lateral.



8.- Fije el otro extremo del Herraje Frontal "B" con el tornillo "T" especial que inserto utilizando las rondanas y tuerca de 7/16".

### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)



9.- Identifique el barreno ubicado sobre el chasis por la parte posterior del vehículo.

10.- Rosque la guía de micro-alambre con Tornillo especial de 3/8" X 1 1/2" e inserte el tornillo en el barreno existente.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Nissan Pick-up Doble Cabina  
1994 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-94DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



SOLERA ESPECIAL



INSERTE LA SOLERA ESPECIAL DENTRO DEL CHASIS



TORNILLO ESPECIAL CON LA GUÍA DE MICRO-ALAMBRE

11.- Enseguida coloque la solera del tornillo "T" dentro de la guía de micro-alambre y deslicela manualmente hasta insertarla por el barreno dentro del chasis.

Después jale la guía de micro-alambre poco a poco, hasta que la punta del tornillo quede hacia fuera como se muestra en la fotografía.



HERRAJE POSTERIOR "C" (Lado Copiloto)



RONDANAS Y TUERCA DE 3/8"

12.- Inserte el Herraje posterior "C" dentro del tornillo insertado y retire la guía manualmente evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y fije el Herraje en dicho tornillo con las rondanas y tuerca de 3/8".



BARRENO EXISTENTE



ESPARRAGO DE 7/16" x 6 1/2"



RONDANAS Y TUERCAS DE 7/16"

13.- Identifique el barreno por debajo del chasis e inserte de abajo hacia arriba el Esparrago de 7/16" X 6 1/2", fijándolo con las rondanas y tuercas de 7/16" en la parte superior con el Herraje Posterior "C" y con el chasis.

En la parte inferior de igual manera fije el esparrago con las rondanas y tuercas de 7/16".

### INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)



HERRAJE AUXILIAR "D"



TORNILLOS DE 3/8" X 1"

14.- Presente el estribo sobre los herrajes Principales e introduzca los Herrajes Auxiliares "D" por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los Herrajes Frontales "A" y Posteriores "C", enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan en el chasis del vehículo, para lograr una correcta instalación.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Nissan Pick-up Doble Cabina  
1994 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPN-P-94DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


#### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)

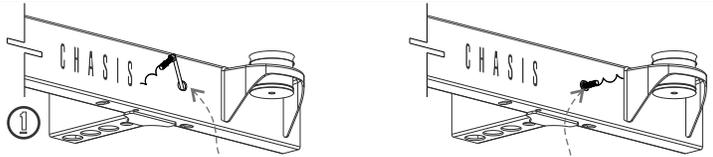


1 Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo especial (de la varilla soldada) e insertelo en el barreno frontal del chasis

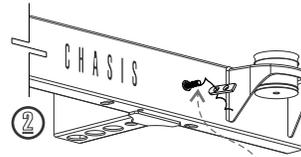


2 Inserte la solera especial dentro de la guía de micro-alambre y deslicela hasta dentro del chasis, por el barreno existente (Al igual que el tornillo anterior)

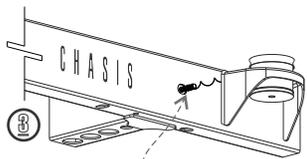


3 Jale la guía de micro-alambre lenta y ondulatoriamente hasta sacar la punta del tornillo por fuera del chasis

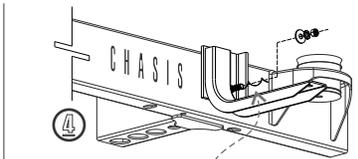

4 Presente el Herraje Frontal "A" en el tornillo insertado y retire la guía de micro-alambre evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y fije el Herraje con las rondanas y tuerca de 3/8"

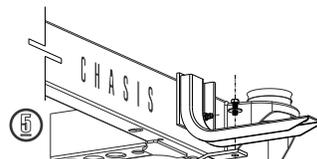


5 Presente el Herraje Frontal "B" por debajo del Herraje Frontal "A" y fijelos con los tornillos de 3/8" X 1"

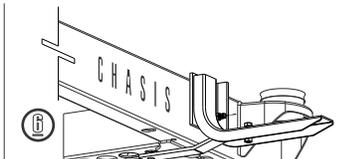


6 Tornillo "T" de 7/16" X 1 1/2" Rondanas y tuerca de 7/16"


#### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)

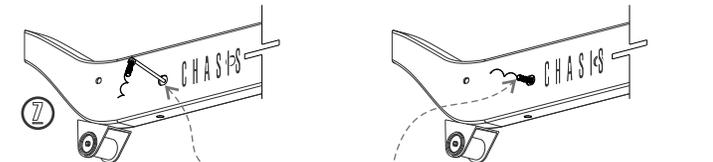


7 Rosque la guía de micro-alambre con el tornillo especial (de la varilla soldada) e insertelo en el barreno posterior del chasis

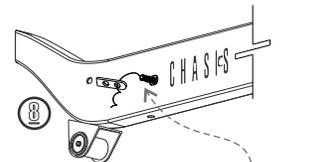


8 Inserte la solera especial dentro de la guía de micro-alambre y deslicela hasta dentro del chasis, por el barreno existente (Al igual que el tornillo anterior)

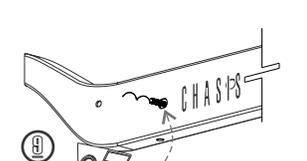

9 Jale la guía de micro-alambre lenta y ondulatoriamente hasta sacar la punta del tornillo por fuera del chasis

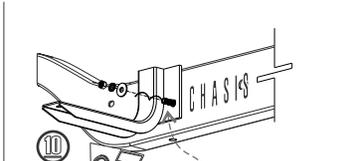

10 Presente el Herraje Principal "C" en el tornillo insertado y retire la guía de micro-alambre evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y fije el Herraje con las rondanas y tuerca de 3/8"

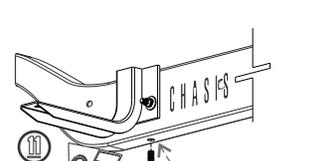

11 Identifique el barreno por debajo del chasis e inserte el esparrago de 7/16" X 6 1/2" de abajo hacia arriba fijando el Herraje con las rondanas y tuercas de 7/16"

PARA LA INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto) OBSERVE LAS FOTOS ADJUNTAS EN LAS HOJAS ANTERIORES

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.