



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Toyota Hilux Doble Cabina
2012 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPT-P-H2DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPT-C-H2DC

	3	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 5/16" X 1"
	3	Rondana Plana de 5/16"
	3	Rondana de Presión de 5/16"
	3	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 4 1/2"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	10	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Sol. y Var. Desb. de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 5/16"


HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 12mm	• Llave de 14mm
• Llave de 1/2"	• Llave de 9/16"
• Llave de 11/16"	

HERRAJES • KH-EPT-P-H2DC

FRONTALES "A"


HTA-EP-H6DC-C
Lado Copiloto

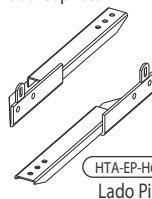

2 Pzas. / Juego

POSTERIORES "B"

HTA-EP-H2DC-C
Lado Copiloto

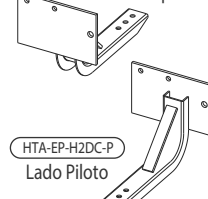

2 Pzas. / Juego

AUXILIARES "C"

SL1-BT-0400-U1
Herraje de 5 x 7.5 cm
para Estribos G-H Sport
4 Pzas. / Similares


SL1-BT-0512-U1
Herraje de 5 x 10.5 cm
para Estribos Bronx
4 Pzas. / Similares

*HERRAJES EN EL
PERFIL DEL ESTRIBO

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:

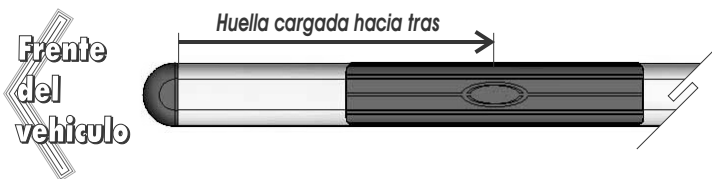

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Piloto)



1.- Identifique los barrenos y tornillos existentes por debajo del chasis.



2.- Inserte un tornillo de 3/8" X 4 1/2" en el barreno superior y retire las tuercas de los tornillos del puente transversal.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Toyota Hilux Doble Cabina
2012 - 2015


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPT-P-H2DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

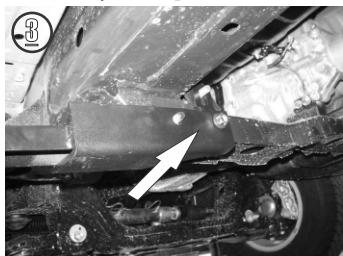


3.- Presente el Herraje Principal "A" en los tornillos existentes y en el tornillo que inserto y fíjelo con las rondanas y tuerca de 3/8" y con las tuercas que retiro con anterioridad.


INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Piloto)



4.- Identifique los resacos y barrenos roscados, en la parte posterior del chasis y retire el tornillo que fija el soporte metálico.
Nota: Chasis Lado Copiloto no trae soporte.

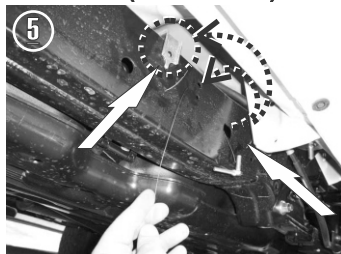



5.- Rosque la guía de micro-alambre con un tornillo especial de 5/16" e insertelo del resaque posterior al barreno superior como muestra la fotografía.
Nota: Del Lado Copiloto inserte otro tornillo en el barreno donde iría el soporte metálico.

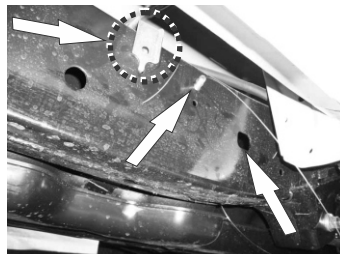



6.- Inserte el tornillo "T" especial dentro del resaque rectangular y deje la punta del tornillo hacia fuera como se muestra en la fotografía.
Nota: Evite que el tornillo caiga dentro del chasis.



7.- Fije el Herraje Posterior "B" en e Tornillo "T" especial con las rondanas y tuercas de 7/16" e inserte la guía en el segundo barreno del Herraje Posterior "B".

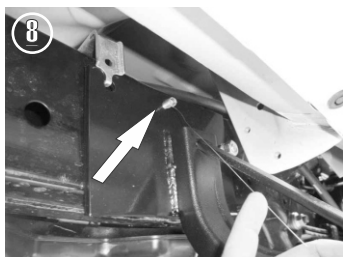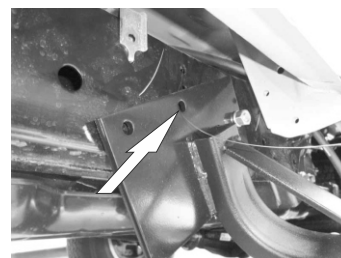

8.- Jale poco a poco la guía hasta que salga la punta del tornillo y retire la guía evitando que el tornillo caiga dentro del chasis fijándolo con las rondanas y tuercas de 5/16".

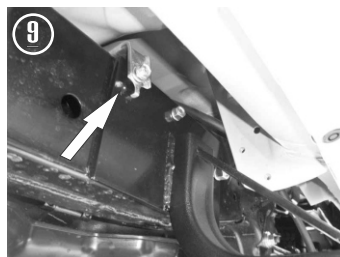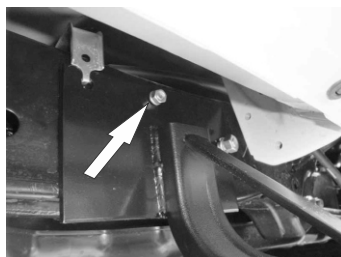

9.- Fije el Herraje en el otro barreno ya sea con el tornillo existente ó con el tornillo especial de 5/16", insertado.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Toyota Hilux Doble Cabina
2012 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPT-P-H2DC) • (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio





INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Piloto)







10.- Presente el estribo sobre los herrajes Principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "C"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A" y "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan en el chasis del vehículo, para lograr una correcta instalación.




INSTALACIÓN DEL HERRAJE FRONTAL (Lado Piloto)

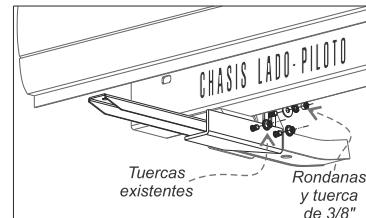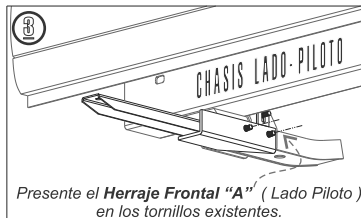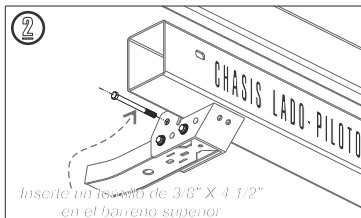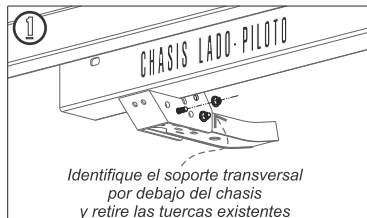

INSTALACIÓN DEL HERRAJE POSTERIOR (Lado Piloto)

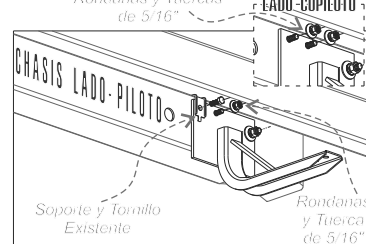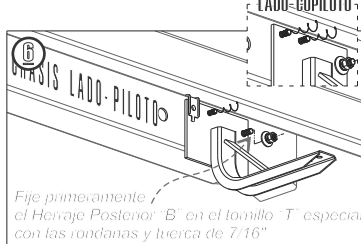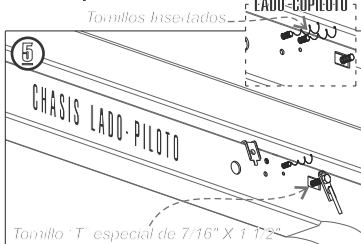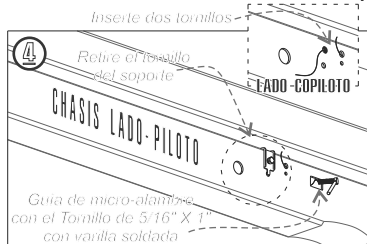

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Piloto)

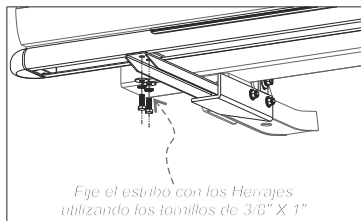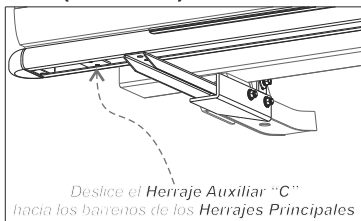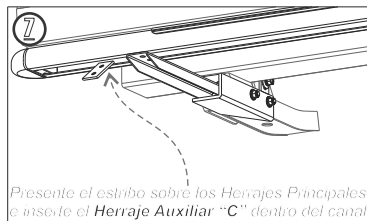

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.