



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Toyota Tacoma Doble Cabina
2006 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPT-P-T6DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPT-C-T6DC

	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	12	Rondana Plana de 5/16"
	12	Rondana de Presión de 5/16"
	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	12	Rondana Plana de 3/8"
	12	Rondana de Presión de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Corta para Matraca
• Dado Largo de 13mm	• Dado de 9/16"
• Llave de 13mm	

HERRAJES • KH-EPT-P-T6DC

FRONTALES "A"	INTERM. Y POSTER. "B"	AUXILIARES "C"
 HTA-EP-T6DC-U 2 Pzas. / Similares	 HTB-EP-T6DC-U 4 Pzas. / Similares	 SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7,5cm para Estribos G-H Sport 6 Pzas. / Similares SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10,5 cm para Estribos Bronx 6 Pzas. / Similares
*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO		


DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

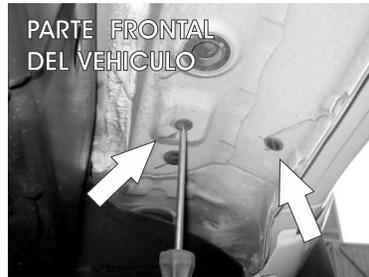

1.- Identifique los tornillos plásticos por debajo de la carrocería de su vehículo y proceda a retirarlos con un desarmador plano, para dejar los barrenos roscados al descubiertos.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Toyota Tacoma Doble Cabina
2006 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPT-P-T6DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX222NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Principales "A" y "B"



3.- Presente el **Herraje Frontal "A"** en los barrenos frontales del vehículo y fíjelo con los Tornillos de 8mm X 30mm. De igual manera fije los **Herrajes Intermedios y Posteriores "B"** en los barrenos intermedios y posteriores de vehículo.

Instalación del Estribo sobre los Herrajes



3.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "C"** por dentro del estribo y deslícelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herraje Principales "A" y "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería, para garantizar una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020