



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Volkswagen
Amarok 2011 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPW-P-AM11) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPW-C-AM11

	12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	12	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana de 1/2"
	6	Rondana de Presión de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	3	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 1/2"
	6	Solera Cuadrada para Tornillo de 3" X 1"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 9/16"	• Llave de 3/4"


HERRAJES • KH-EPW-P-AM11

FRONTALES "A"		POSTERIORES "C"	
2 Pzas. / Juego		2 Pzas. / Juego	
INTERMEDIOS "B"		AUXILIARES "D"	
2 Pzas. / Similares		<p>SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5cm para Estribos G-H Sport 6 Pzas. / Similares</p> <p>SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos Bronx 6 Pzas. / Similares</p>	
*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO			

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS


MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:

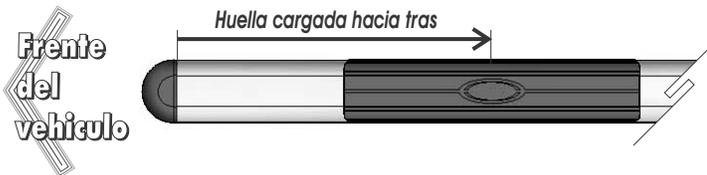

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Copiloto)

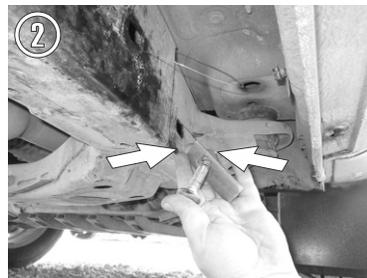

1.- Identifique los resaque rectangular por el costado del chasis, en dirección de la llanta frontal del vehículo e inserte una guía de micro alambre del resaque frontal hacia el resaque posterior como se indica en las fotografías anexas.

2.- Inserte la guía por la parte rosca con una Solera Cuadrada y enseguida rosque un tornillo Cab. Coche e inserte el Herraje manualmente dentro del resaque rectangular del chasis.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Volkswagen
Amarok 2011 - 2022


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPW-P-AM11) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

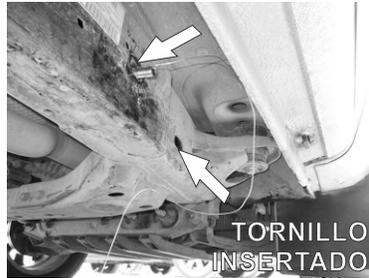

3.- Una vez insertado la Solera Cuadrada, jale la guía por el extremo posterior hasta que salga la punta del tornillo.

4.- Retire la guía con cuidado evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y presente el **Herraje Frontal "A"** en dicho tornillo, fijándolo con las rondanas y tuerca de 1/2".

Instalación de los Herrajes Intermedios (Lado Copiloto)



5.- Ubique el resaque rectangular por el costado del chasis en dirección de las dos puertas del vehículo y rosque una guía de micro-alambre con un tornillo cab. coche e inserte la guía con una Solera Cuadrada.

6.- Inserte manualmente el tornillo dentro del resaque y enseguida la Solera Cuadrada.



7.- Enseguida retire la guía con precaución evitando que el tornillo caiga dentro del chasis y presente el **Herraje Intermedio "B"** en dicho tornillo, fijándolo con las rondanas y tuerca de 1/2".

Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Copiloto)



8.- Ubique los barrenos al costado del chasis, en dirección de la llanta posterior del vehículo.

9.- Coloque un Tornillo Cab. Coche con una Solera Cuadrada e inserte el tornillo manualmente del barreno grande hacia el barreno pequeño como se muestra en las fotografías anexas.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Volkswagen
Amarok 2011 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPW-P-AM11) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



RETIRE LA GUÍA
DE MICRO-ALAMBRE



HERRAJE
POSTERIOR "C"



RONDANAS
Y TUERCA DE 1/2"

10.- Enseguida presente el **Herraje Posterior "C"** en el tornillo que inserto y fijelo con las rondanas y tuerca de 1/2".

Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Copiloto)



HERRAJE
AUXILIAR "D"



TORNILLOS
DE 3/8" X 1" Y RONDANAS
Y TUERCAS DE 3/8"

11.- Presente el Estribo sobre los Herrajes instalados e inserte el **Herraje Auxiliar "D"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, **"B"** y **"C"** fijandolos en manera de sandwich con los tornillos de 3/8" X 1".

NOTA: Los Herrajes Principales cuentas con doble barreno para que instale el Estribo a la altura deseada.

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería para lograr una correcta instalación.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Volkswagen
Amarok 2011 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS



(KH-EPW-P-AM11) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Identificación y posición de los Herrajes

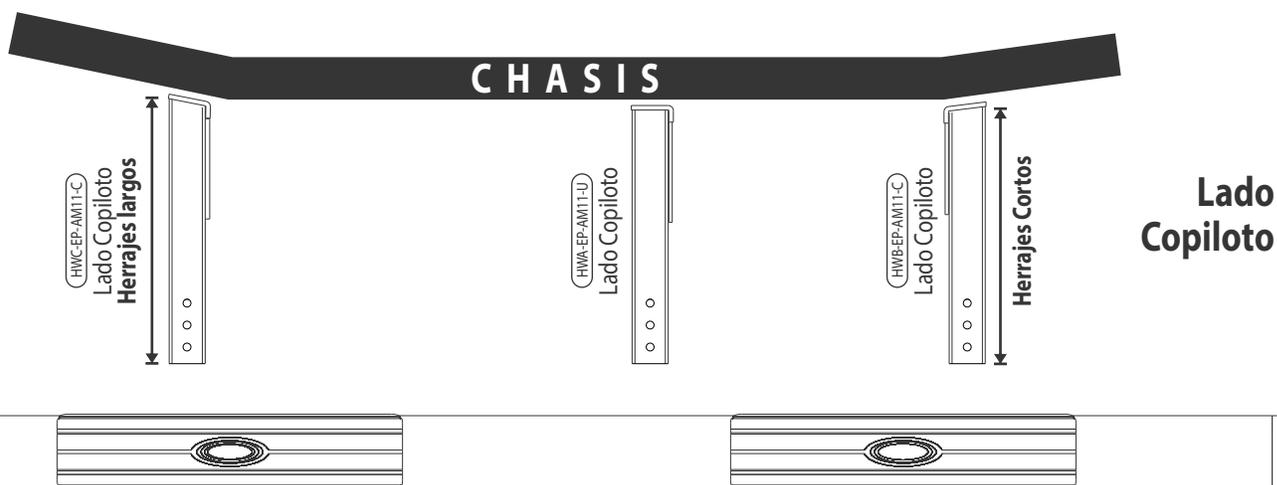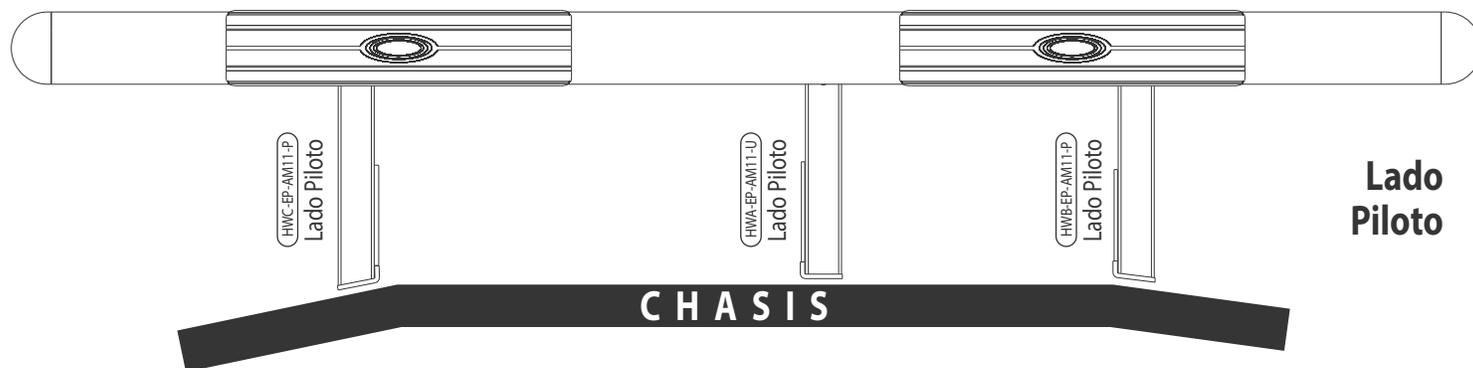

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.