



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H / Bronx

Aplica Para :

• CHANGAN HUNTER
CHASIS 2025

(KH-EPC-P-HC25) • (EPC-P-HC25) (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPC-P-HC25


| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| | 8 | Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm |
| | 8 | Rondana Plana 5/16" |
| | 8 | Rondana de Presión 5/16" |
| | 8 | Tornillo Cab.Hexagonal 3/8" X 1 1/4" |
| | 8 | Rondana de Presion 3/8" |
| | 8 | Rondana Plana 3/8" |

HERRAMIENTA NECESARIA

| | |
|-----------------|---------------------|
| • Matraca | • Ext. para Matraca |
| • Dado de 13mm | • Dado de 9/16" |
| • Llave de 13mm | • |
| • | • |
| • | • |


HERRAJES - KH-EPC-P-HC25

HERRAJE FRONTAL "A"

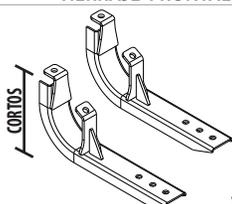

2 Pzas. / Similares

HERRAJE AUXILIARES POSTERIOR "B"

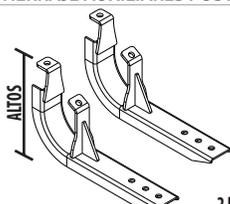

2 Pzas. / Similares

HERRAJE AUXILIARES "C"

SL1-BT-0400-U1
Herraje de 5 x 7.5cm
para Estribos G-H
4 Pzas. / Similares



SL1-BT-0512-U1
Herraje de 5 x 10.5 cm
para Estribos BronX
4 Pzas. / Similares




***HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO**

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatle los Estribos de la siguiente forma:

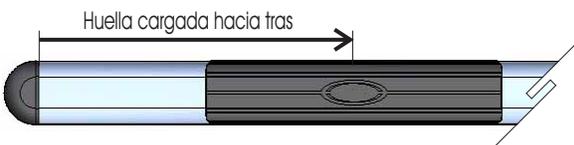

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HERRAJES DELANTEROS



1.- Identifique los tornillos existentes por debajo de la carrocería, en la parte frontal lateral y proceda a retirarlos. Presente el **Herraje Frontal "A"** y fíjelo a los barrenos con los tornillos de 8mm X 30mm junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HERRAJES POSTERIORES



2.- Igualmente ubique los tornillos existentes por debajo de la carrocería, por la parte media y proceda a retirarlos. Presente el **Herraje Intermedio "B"** y fíjelo a los barrenos con los tornillos de 8mm X 30mm junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.

INSTALACIÓN DE ESTRIBOS SOBRE HERRAJES



4.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "C"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes "A" y "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4" junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre la Burrera y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.