



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet S-10 Cabina Sencilla
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPCPS1S3) • (ER114CR, ER114NG) / (E5118CR, E5118NG, E5118AX) / (EB118AN) / (EX127NT)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




2.- Inserte en el barreno inferior con ayuda de una guía de micro-alambre, un tornillo de 5/16" con varilla soldada junto con una solera de tal forma que la rosca sobre salga hacia abajo tal como se observa en las fotos.

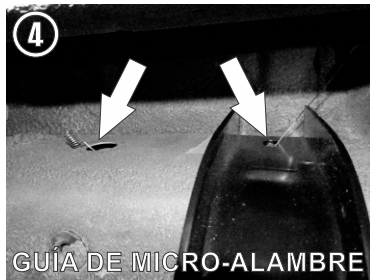

3.- Una vez puesto el tornillo ponga el Herraje Principal "A" y fíjelo a este con su respectiva tuerca y rondanas de 5/16".
4.- Ahora inserte en el barreno superior del herraje, alineado al barreno existente del chasis, otro tornillo de 5/16" con varilla soldada junto con una solera con ayuda de una guía de micro-alambre tal como se observa.

Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Piloto)

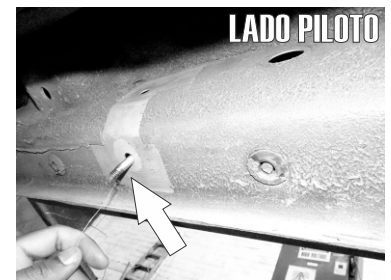

5.- Más atrás, en el mismo canal de la carrocería, identifique otros barrenos existentes y de igual manera retire manualmente o con ayuda de un desarmador el empaque plástico a lado de estos (También puede venir con una pegatina en el barreno inferior la cual también debe retirar) e Inserte en el barreno inferior con ayuda de una guía de micro-alambre, un tornillo de 5/16" con varilla soldada junto con una solera de tal forma que la rosca sobre salga hacia abajo.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Chevrolet S-10 Cabina Sencilla
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPCPS1S3) • (ER114CR, ER114NG) / (E5118CR, E5118NG, E5118AX) / (EB118AN) / (EX127NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



6.- Una vez puesto el tornillo ponga el Herraje Principal "A" y fíjelo a este con su respectiva tuerca y rondanas de 5/16".

7.- Ahora inserte en el barreno superior del herraje, alineado al barreno existente del chasis, otro tornillo de 5/16" con varilla soldada junto con una solera con ayuda de una guía de micro-alambre tal como se observa.

Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Piloto)



8.- Presente el estribo sobre los herrajes principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.