



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

- Chevrolet S-10 Cabina Sencilla  
2016 - 2017

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-S16C) • (ER114CR, ER114NG) / (E5118CR, E5118NG, E5118AX) / (EB118AN) / (EX127NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPC-C-S16C

	4	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	4	Tuerca Hexagonal de 8mm
	8	Rondana Plana de 5/16"
	8	Rondana de Presión de 5/16"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	8	Rondana Plana de 3/8"
	8	Rondana de Presión de 3/8"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 13mm	• Dado de 9/16"
• Desarmador Plano		

### HERRAJES • KH-EPC-P-S16C

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"
 HCA-EP-C3DC-U 4 Pzas. / Similares	 SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7,5cm para Estribos G-H Sport 4 Pzas. / Similares   SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10,5 cm para Estribos BronX 4 Pzas. / Similares
<b>*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO</b>	

## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS


### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Insatela los Estribos de la siguiente forma:



## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

### Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Piloto)

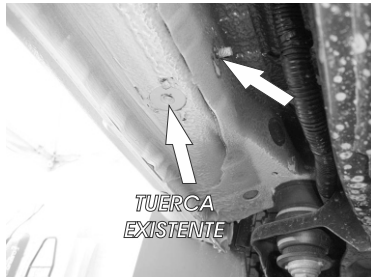

1.- Identifique el Tornillo existente por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección del espejo de la puerta delantera ) y descubra la tuerca existente, quitando la cinta plástica en la parte inferior de la carrocería, ayudado con un desarmador plano.

2.- Presente el **Herraje Principal "A"** en el tornillo superior y fíjelo con la tuerca de 8mm y las rondanas de 5/16" y en la parte inferior fije el Herraje con el tornillo de 8 X 30mm y las rondanas de 5/16".

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:100INSTRUCTIVOS/ESTRIBOS/CHEVROLET/KH-EPC-P-S16C

1/2



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet S-10 Cabina Sencilla  
2016 - 2017


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-S16C) • (ER114CR, ER114NG) / (E5118CR, E5118NG, E5118AX) / (EB118AN) / (EX127NT)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Piloto)

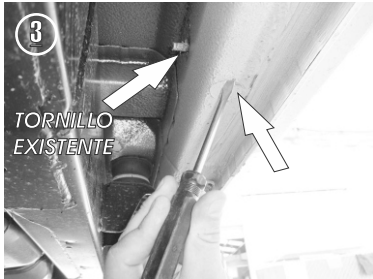

3.- Identifique el Tornillo existente por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección de la manija de la puerta delantera ) y descubra la tuerca existente, quitando la cinta plástica en la parte inferior de la carrocería, ayudado con un desarmador plano.

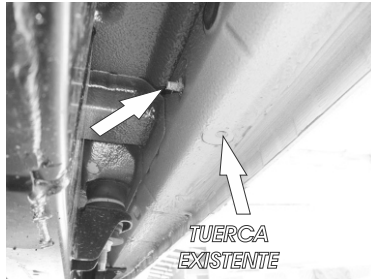

4.- Presente el Herraje Principal "A" en el tornillo superior y fíjelo con la tuerca de 8mm y las rondanas de 5/16" y en la parte inferior fije el Herraje con el tornillo de 8 X 30mm y las rondanas de 5/16".

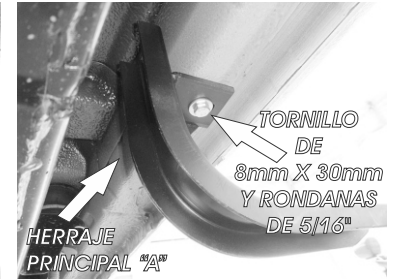

## Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Piloto)



5.- Presente el estribo sobre los herrajes principales e introduzca los Herrajes Auxiliares "B" por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los Herrajes Principales "A", enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".



### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.