



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Chevrolet Pick-up Cabina Sencilla
1999 - 2006 Y Chevrolet 3 TON. 2001 - 2007

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-99CO) • (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPC-C-99CO

	10	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	10	Rondana Plana de 3/8"
	10	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 1/2"
	2	Rondana de Presión de 1/2"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	1	Guía Micro-Alambre Para Tornillo de 7/16"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión Corta para Matraca
• Dado de 19mm	• Dado de 3/4"
• Llave de 9/16"	• Llave de 11/16"
• Llave de 3/4"	

HERRAJES • KH-EPC-P-99CO

FRONTALES "A"	AUXILIARES "B"
<p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>2 Pzas. / Juego</p>
POSTERIORES "C"	AUXILIARES "D"
<p>2 Pzas. / Juego</p>	<p>2 Pzas. / Juego</p>
	AUXILIARES "E"
	<p>Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 4 Pzas. / Similares</p>
*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO	

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatle los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Copiloto)



1.- Localice por debajo del vehículo el Soporte Delantero que une el chasis con la carrocería y proceda a retirar el tornillo y el empaque de hule con el dado de 18 mm.

2.- Coloque el Herraje Frontal "A" junto con el empaque de hule y apriete levemente el herraje con el tornillo existente.

3.- Identifique los barrenos existentes en dirección del Soporte Delantero y rosque la guía de micro-alambre con el Tornillo "T" especial e insertelo del barreno lateral hacia el barreno inferior del chasis.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para : • Chevrolet Pick-up Cabina Sencilla
1999 - 2006 Y Chevrolet 3 TON. 2001 - 2007

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-99CO) • (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



4.- Una vez insertado el tornillo, proceda a retirar la guía de micro-alambre.



5.- Presente el **Herraje Auxiliar "B"** en el tornillo que inserto y fijelo con las rondanas y tuerca de 7/16". Después fije el otro extremo con el **Herraje Frontal "A"** utilizando el tornillo de 1/2" X 1 1/2".

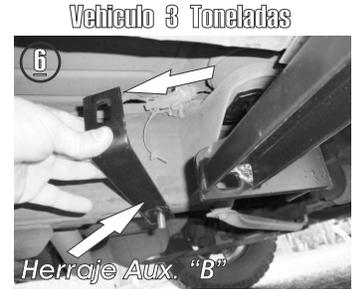

6.- Para el vehículo 3 Ton. tendrá que colocar el **Herraje Auxiliar "B"** con el doblez hacia arriba.

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Copiloto)



7.- Localice por debajo del vehículo el **Soporte Posterior** que une el chasis con la carrocería y proceda a retirar el tornillo y el empaque de hule con el dado de 18 mm.



8.- Coloque el **Herraje Posterior "C"** junto con el empaque de hule y apriete levemente el herraje con el tornillo existente.



9.- Identifique el chicote que se fija con el soporte del chasis y proceda a retirarlo quitando el tornillo con el dado 3/4". Enseguida presente el **Herraje Auxiliar "D"** en el barreno del soporte y fijelo con el chicote y el tornillo existente.



10.- Fije también el otro extremo del **Herraje Aux.** con el **Herraje Posterior "C"** utilizando las rondanas y tuerca de 3/8".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Chevrolet Pick-up Cabina Sencilla
1999 - 2006 Y Chevrolet 3 TON. 2001 - 2007

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-99CO) • (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Piloto)



11.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca los **Herrajes Auxiliares "E"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Frontales "A" y Posteriores "C"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan en los soportes, para lograr una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.