



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Chevrolet Pick-up Doble Cabina  
2014 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPC-P-14DC) • (ER217CR, ER217NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX-222-NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPC-C-14DC

	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 1"
	10	Rondana Plana de 5/16"
	10	Rondana de Presión de 5/16"
	14	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	14	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Grapa Doble de 5/16"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 1/2"	• Llave de 9/16"
• Desarmador Plano	


### HERRAJES • KH-EPC-P-14DC

PRINCIPALES "A"	AUXILIARES "B"
<p>HCA-EP-07CO-U</p> <p>6 Pzas. / Similares</p>	<p>SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5cm para Estribos G-H Sport 6 Pzas. / Similares</p> <p>SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 6 Pzas. / Similares</p>
<p><b>*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO</b></p>	

## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS


### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Insatela los Estribos de la siguiente forma:

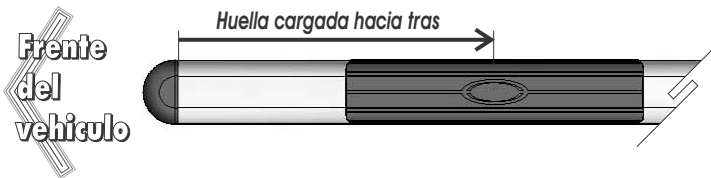

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

### INSTALACIÓN DEL HERRAJE FRONTAL ( Lado Copiloto )

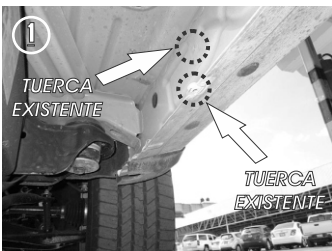



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Chevrolet Pick-up Doble Cabina  
2014 - 2018

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPC-P-14DC) • (ER217CR, ER217NG) / (E5213CR, E5213NG, E5213AX) / (EB213AN) / (EX-222-NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

#### INSTALACIÓN DEL HERRAJE INTERMEDIO ( Lado Copiloto )

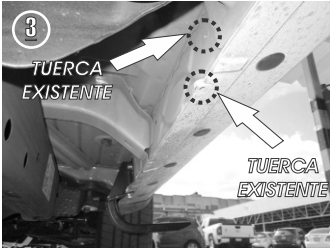

3.- Identifique las tuercas existentes por debajo de la carrocería del vehículo, ( en dirección de la manija de la puerta delantera ) y presente el **Herraje Principal "A"** en dichas tuercas.



4.- Enseguida fije el **Herraje Principal "A"** en las tuercas existentes con los tornillos de 8 X 30 mm y las rondanas de 5/16".

#### INSTALACIÓN DEL HERRAJE POSTERIOR ( Lado Copiloto )



5.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería del vehículo ( en dirección de la manija de la puerta posterior ) y retire con un desarmador plano el tapón de plástico e inserte la grapa de lamina del barreno grande hacia el pequeño sobre el costado de la carrocería.



6.- Enseguida presente el **Herraje Principal "A"** en la carrocería y fíjelo en la parte superior con la grapa que inserto utilizando las rondanas de 5/16" y el tornillo de 5/16" X 1" y en la parte inferior fije el herraje con el tornillo de 3/8" X 1" y las rondanas y tuercas de 3/8".

#### INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES ( Lado Copiloto )



7.- Presente el estribo sobre los herrajes principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con el chasis del vehículo, para lograr una correcta instalación.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ESTRIBOS\CHEVROLET\KH-EPC-P-14DC