



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Ford Lobo Cab. Sencilla Y Cab. y Media 98-03  
• Ford F-150 y F-250 Cab. Sencilla Y Cab. y Media 99-09

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-98CM) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)  
• (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPF-C-98CM

	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 5/16" X 1"
	12	Rondana Plana de 5/16"
	6	Rondana de Presión de 5/16"
	6	Tuerca Hexagonal de 5/16"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	18	Rondana Plana de 3/8"
	16	Rondana de Presión de 3/8"
	8	Tuerca Hexagonal de 3/8"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave de 1/2"	• Llave de 9/16"

### HERRAJES • KH-EPF-P-98CM


FRONTALES "A"	POSTERIORES "B"
 HFA-EP-98CM-U 2 Pzas. / Similares	 HFB-EP-98CM-P Lado Piloto HFB-EP-98CM-C Lado Copiloto 2 Pzas. / Juego
AUXILIARES "C"	AUXILIARES "D"
 HFC-EP-98CM-U 4 Pzas. / Similares	 SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5cm para Estribos G-H Sport 4 Pzas. / Similares SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos Bronx 4 Pzas. / Similares

\*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO

## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Instale los Estribos de la siguiente forma:

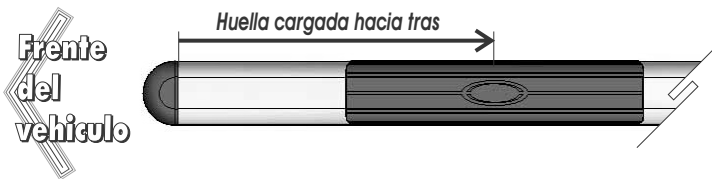

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio


### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES ( Lado Piloto )



1.- Identifique por debajo del vehículo, los resaques existentes sobre la carrocería.  
**NOTA:** en caso de traer tapones ó cinta adhesiva proceda a retirarlos.



2.- Inserte en modo de giro el Herraje Auxiliar "C" dentro del resaque frontal y colóquelo con los tornillos de 3/8" cargados hacia la parte baja del vehículo.

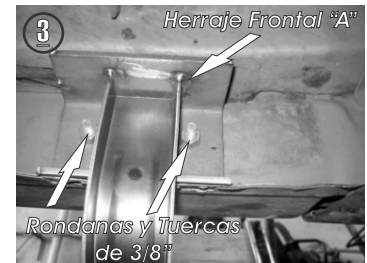

3.- Enseguida fije el Herraje Frontal "A" en los tornillos del Herraje Auxiliar "C" con las rondanas y tuercas de 3/8" ( manualmente ).



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Ford Lobo Cab. Sencilla Y Cab. y Media 98-03  
• Ford F-150 y F-250 Cab. Sencilla Y Cab. y Media 99-09


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPF-P-98CM) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)  
• (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

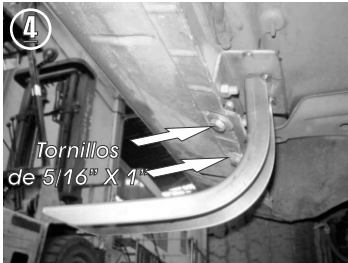

4.- Después fije el Herraje con la parte inferior de la carrocería con los tornillos de 5/16" X 1".


### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES ( Lado Piloto )

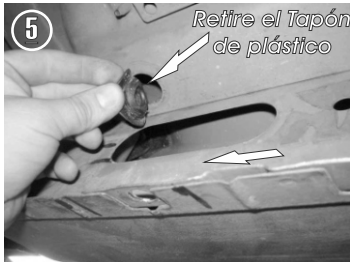

5.- Identifique por debajo del vehículo, los barrenos ubicados sobre la carrocería y retire el tapón superior de plástico.



6.- Inserte en modo de giro el **Herraje Auxiliar "C"** dentro del resaque posterior y colóquelo con los tornillos de 3/8" cargados hacia la parte baja del vehículo. Enseguida fije el **Herraje Posterior "B"** en los tornillos del **Herraje Auxiliar "C"** con las rondanas y tuercas de 3/8" ( manualmente ).

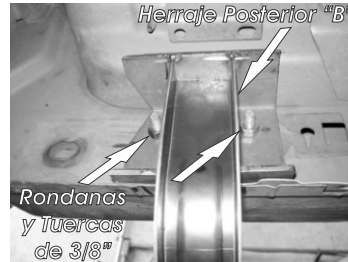


7.- Inserte una rondana plana de 3/8" entre el **Herraje Posterior "B"** y la lamina inferior de la carrocería y alinee la rondana con el barreno existente.



8.- Después fije el Herraje con la parte inferior de la carrocería con el tornillo de 5/16" X 1".

### INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES ( Lado Piloto )

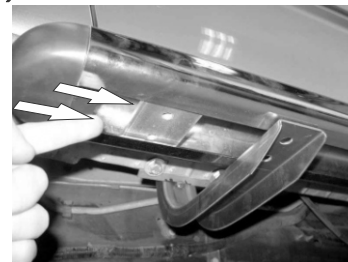

9.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "D"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes Principales**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para: • Ford Lobo Cab. Sencilla Y Cab. y Media 98-03  
• Ford F-150 y F-250 Cab. Sencilla Y Cab. y Media 99-09

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPF-P-98CM) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)  
• (ER188CR, ER188NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




#### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES "A" ( Lado Piloto )

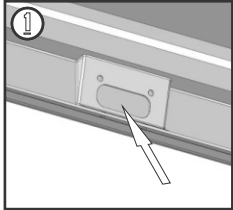






1.- Identificación de los resacaques existentes por debajo del vehículo.

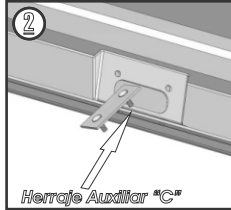

2.- Instalación del **Herraje Auxiliar "C"** con los tornillos de 3/8 cargados hacia la parte baja del vehículo.

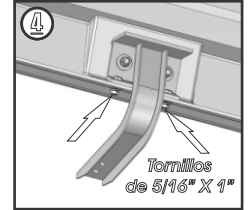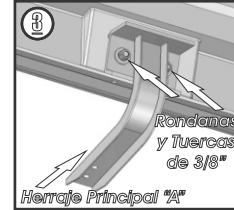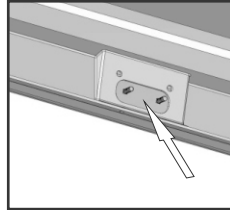

#### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES "B" ( Lado Piloto )

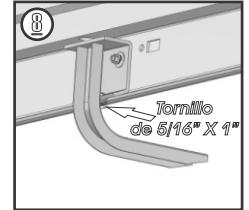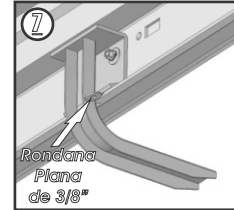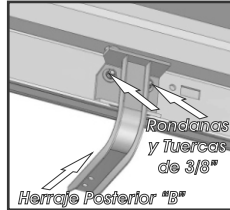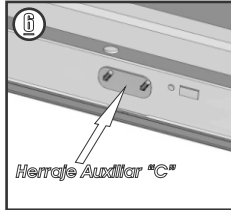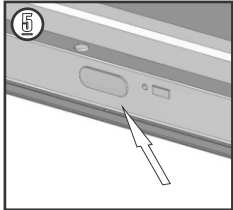



5.- Identificación de los resacaques existentes por debajo del vehículo.

6.- Instalación del **Herraje Auxiliar "C"** con los tornillos de 3/8 cargados hacia la parte baja del vehículo y fijar el **Herraje Posterior "B"** en los tornillos del **Herraje Auxiliar "C"** con las rondanas y tuercas de 3/8.

7.- Insertar una rondana plana de 3/8 entre el **Herraje Posterior "B"** y la lamina inferior de la carrocería.

8.- Fijar en la parte inferior de la carrocería con el tornillo de 5/16 X 1.

#### INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES PRINCIPALES ( Lado Piloto )

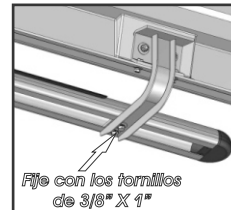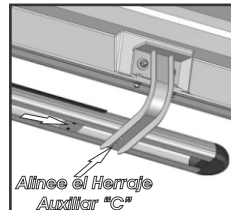

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.