



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Honda Pilot
2009 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPH-P-PL09) • (ER162CR, ER162NG) / (E5160CR, E5160NG, E5160AX) / (EB160AN) / (EX169NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPH-C-PL09


	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	2	Rondana Plana de 5/16"
	2	Rondana de Presión de 5/16"
	6	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 2 1/2" de 3/8" X 1 1/2"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	14	Rondana Plana de 3/8"
	14	Rondana de Presión de 3/8"
	6	Tuerca Hexagonal de 3/8"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"
	6	Solera para Tornillo Desbastada de 2 1/2" X 19/32"

HERRAMIENTA NECESARIA


- Llave de 13mm
- Llave de 9/16"
- Desarmador Plano

HERRAJES • KH-EPH-P-PL09

FRONTALES "A"

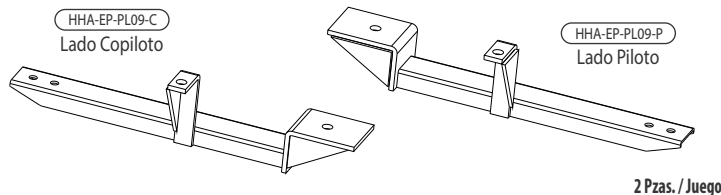

POSTERIORES "B"

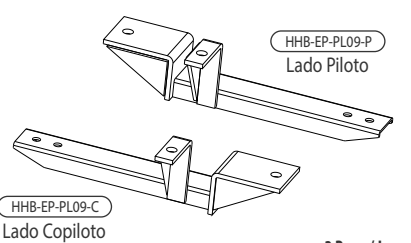

AUXILIARES "C"




*HERRAJES EN EL
PERFIL DEL ESTRIBO

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatle los Estribos de la siguiente forma:

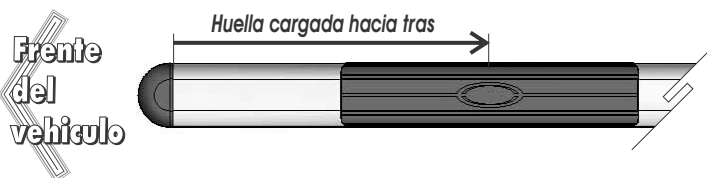

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES FRONTALES (Lado Piloto)



1.- Identifique el barreno grande ubicado sobre la estructura tipo chasis de la carrocería. Rosque la guía de micro-alambre con el Tornillo especial de 3/8" X 1 1/2" (con la varilla soldada) e inserte el tornillo dentro del chasis por el barreno existente.



2.- Enseguida coloque la Solera Especial dentro de la guía de micro-alambre y deslicela manualmente hasta insertarla en el barreno de la carrocería.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Honda Pilot
2009 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPH-P-PL09) • (ER162CR, ER162NG) / (E5160CR, E5160NG, E5160AX) / (EB160AN) / (EX169NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




3.- Después jale la guía de micro-alambre hacia arriba y hacia abajo, hasta que se centre con el barreno de la solera insertada y jale poco a poco la punta del tornillo hacia fuera como se muestra en la fotografía.




4.- Inserte el Herraje Frontal "A" dentro del tornillo insertado y retire la guía manualmente fijando el Herraje en dicho tornillo con las rondanas y tuerca de 3/8". El otro extremo del Herraje fijelo en el barreno roscado de la carrocería con el tornillo de 8 mm X 30 mm y las rondanas de 5/16".



INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES POSTERIORES (Lado Piloto)

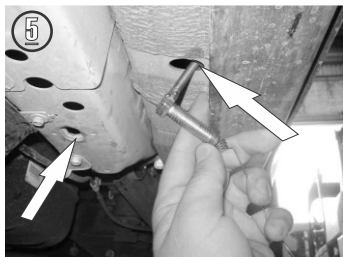

5.- De igual manera identifique los barrenos en la parte posterior de la carrocería e instale dos Tornillos especiales de 3/8" X 1 1/2" con la varilla, en los barrenos que muestran las fotografías de la misma forma que instalo el tornillo en la parte frontal, (Insertado el tornillo con la guía de micro-alambre, insertando la solera etc...) y fije el **Herraje Posterior "B"** en dichos tornillos insertados con las rondanas y tuercas de 3/8".

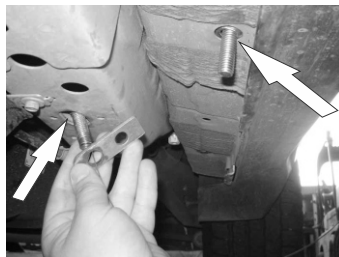

INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES (Lado Copiloto)



14.- Presente el estribo sobre los herrajes Principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "C"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Frontales "A"** y **Posteriores "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1".

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan en el chasis del vehículo, para lograr una correcta instalación.





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Honda Pilot
2009 - 2015


HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPH-P-PL09) • (ER162CR, ER162NG) / (E5160CR, E5160NG, E5160AX) / (EB160AN) / (EX169NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

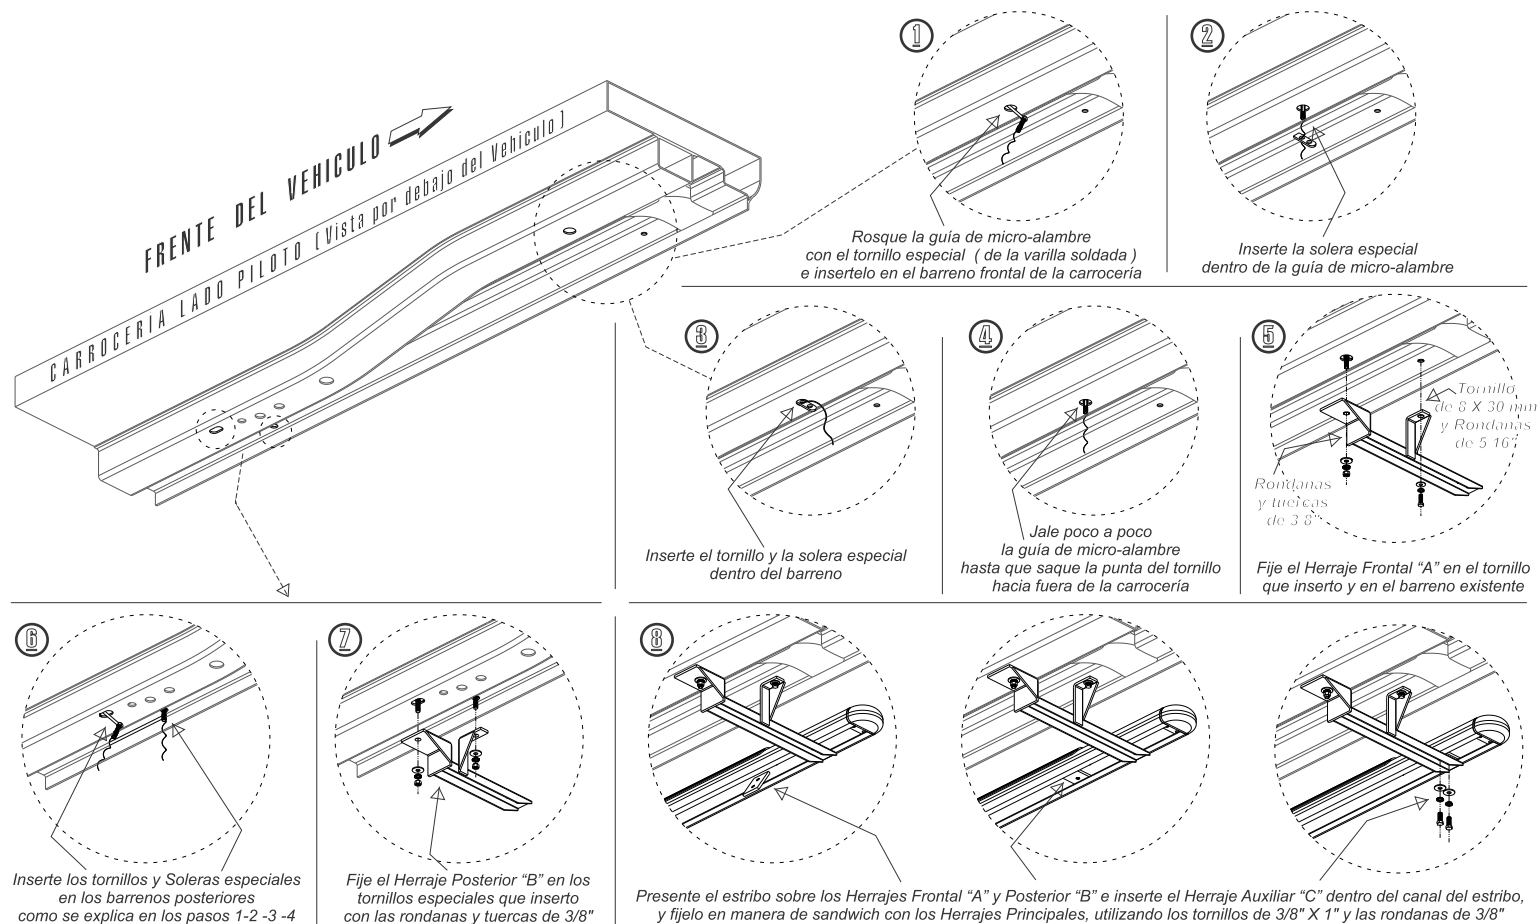

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.

Código: DD4-013

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ESTRIBOS\HONDA\KH-EPH-P-PL09

3/3