



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Nissan NP300 Cabina Sencilla
2016 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-16CO) • (ER114CR, ER114NG) / (E5118CR, E5118NG, E5118AX) / (EB118AN) / (EX127NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-EPN-C-16CO

	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	8	Rondana Plana de 3/8"
	8	Rondana de Presión de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Sol. y Var. Esmer. de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Rondana de Presión de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	2	Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 1/2"
	2	Rondana de Presión de 1/2"
	2	Tuerca Hexagonal de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"
	2	Solera Cuadrada para Tornillo de 3" X 1"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 9/16"
• Dado de 11/16"	• Dado de 3/4"
• Llave de 11/16"	• Llave de 3/4"

HERRAJES - KH-EPN-P-16CO


FRONTALES "A"	POSTERIORES "B"	AUXILIARES "B"
 HNA-EP-16CO-C Lado Copiloto HNA-EP-16CO-P Lado Piloto 2 Pzas. / Juego	 HNB-EP-16CO-C Lado Copiloto HNB-EP-16CO-P Lado Piloto 2 Pzas. / Juego	 SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5 cm para Estribos G-H Sport 4 Pzas. / Similares SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos Bronx 4 Pzas. / Similares *HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:

Frente del vehículo

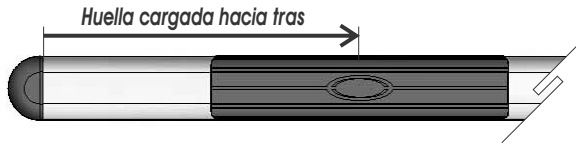

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Frontales (Lado Copiloto)



1.- Identifique los barrenos que están a un costado y por debajo del chasis e introduzca con ayuda de la Guía Micro-alambre un Tornillo Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera Cuadrada por la parte interna pasandolo de lado a lado dejando la muesca de lado externo, tal como muestran las imágenes.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Nissan NP300 Cabina Sencilla
2016 - 2021



HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-16CO) • (ER114CR, ER114NG) / (E5118CR, E5118NG, E5118AX) / (EB118AN) / (EX127NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

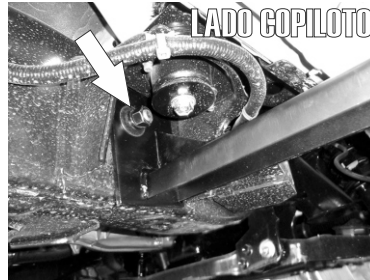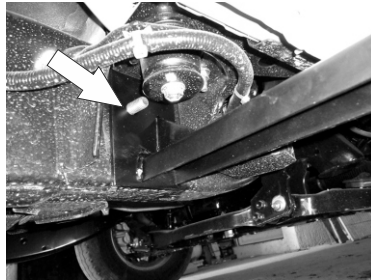


2.- Una vez puesto el tornillo presente el **Herraje Frontal "A"** y fíjelo al mismo usando la Tuerca y Rondanas de 1/2"

Instalación de los Herrajes Posteriores (Lado Copiloto)



3.- Para poner el Herraje posterior deberá insertar un Tornillo Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2" (Con varilla y Solera soldada) ayudándose de una Guía de Micro-alambre la cual deberá pasar por el barreno marcado del costado hacia el barreno que se encuentra por debajo del chasis, enrosque el Tornillo y finalmente saquelo por el barreno del costado.

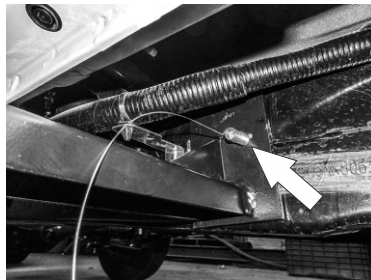

4.- Ya insertado el Tornillo presente ahora el **Herraje Posterior "B"**, pasando la línea Guía por el barreno, después con cuidado retire la Guía y fije el Herraje con la Tuerca y Rondanas de 7/16".



5.- En versiones anteriores al 2020 es posible que deba retirar la grapa que sostiene el cableado al lateral del chasis para poder instalar el Herraje posterior.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Nissan NP300 Cabina Sencilla
2016 - 2021

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-16CO) • (ER114CR, ER114NG) / (E5118CR, E5118NG, E5118AX) / (EB118AN) / (EX127NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación del Estribo sobre los Herrajes (Lado Copiloto)



6.- Una vez que se han instalado los Herrajes anteriores presente el estribo del Lado Piloto e inserte el **Herraje Auxiliar "C"** por la parte posterior colocandolos en coincidencia de cada herraje y fijandolos con los Tornillos de 3/8" x 1 1/4" y Rondanas de 3/8".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.