



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para:

• Nissan Titan Doble Cabina  
2004 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS

(KH-EPN-P-T4DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPN-C-T4DC

	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	8	Tuerca Hexagonal de 8mm
	16	Rondana Plana de 5/16"
	16	Rondana de Presión de 5/16"
	16	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	16	Rondana Plana de 3/8"
	16	Rondana de Presión de 3/8"


### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 13mm
• Dado de 9/16"	

### HERRAJES • KH-EPN-P-T4DC

#### PRINCIPALES "A"

HNA-EP-T4DC-U

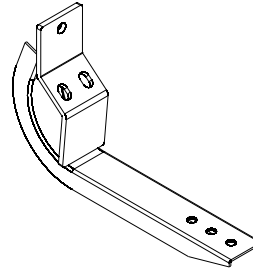

8 Pzas. / Similares

#### AUXILIARES "B"

SL1-BT-0400-U1  
Herraje de 5 x 7.5cm  
para Estribos G-H Sport  
8 Pzas. / Similares



SL1-BT-0512-U1  
Herraje de 5 x 10.5 cm  
para Estribos Bronx  
8 Pzas. / Similares

**\*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO  
(2 PZAS DENTRO DEL KIT DE HERRAJES)**

## DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS


### MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

\*Insatle los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

### INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES PRINCIPALES "A" ( Lado Piloto )

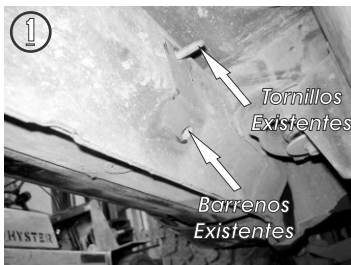

1.- Identifique los barrenos y tornillos existentes por debajo de la carrocería de su vehículo.



2.- Presente los **Herrajes Principales "A"** en los tornillos existentes y fijelos con las rondanas de 5/16" y las tuercas de 8 mm.  
**Nota:** Fije cuatro Herrajes por lado.



3.- Enseguida fije los herrajes por la parte inferior, en el barreno existente con las rondanas de 5/16" y el tornillo de 8 mm X 30 mm.  
**Nota:** Fije los Herrajes en el barreno que coincida con la carrocería y observe el dibujo anexo.





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Estribo G-H Sport / Bronx / Bronx 4XR

Aplica Para :

• Nissan Titan Doble Cabina  
2004 - 2015

HIGH QUALITY PRODUCTS


(KH-EPN-P-T4DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...





Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

#### INSTALACIÓN DEL ESTRIBO SOBRE LOS HERRAJES ( Lado Copiloto )

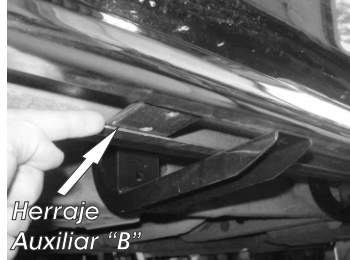

4.- Presente el estribo sobre los Herrajes Principales e introduzca los **Herrajes Auxiliares "B"** por dentro del estribo y deslicelos manualmente hasta que coincidan con los barrenos de los **Herrajes Principales "A"**. Enseguida fije los herrajes en manera de sandwich con los tornillos de 3/8" X 1". Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería, para lograr una correcta instalación.

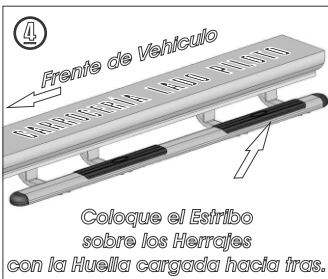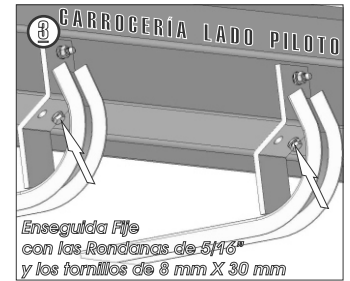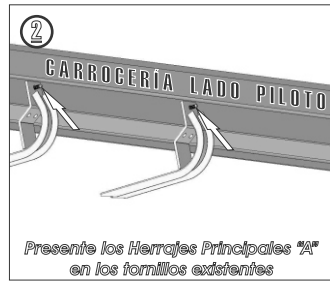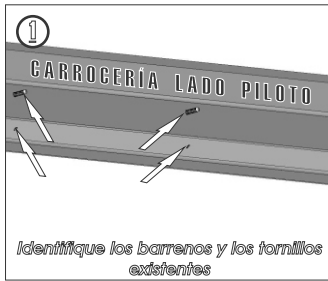

Nivele y centre el estribo y apriete hasta el final todos los tornillos, empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería, para lograr una correcta instalación.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo con uso de escalón, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.