

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

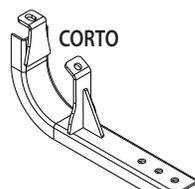
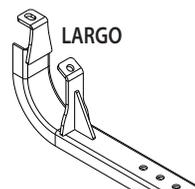
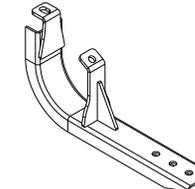
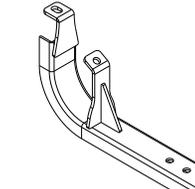
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPD-P-R1C5

	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
	8	Rondana Plana de 5/16"
	8	Rondana de Presión de 5/16"
	8	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
	8	Rondana Plana de 3/8"
	8	Rondana de Presión de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 13mm	• Dado de 9/16"
• Llave de 13mm	

HERRAJES • KH-EPD-P-R1C5

FRONTAL "A"	POSTERIORES "B"	AUXILIARES "C"
		
		
2 Pzas. / Similares	2 Pzas. / Similares	<p>SL1-BT-0400-U1 Herraje de 5 x 7.5 cm para Estribos G-H Sport 4 Pzas. / Similares</p> <p>SL1-BT-0512-U1 Herraje de 5 x 10.5 cm para Estribos BronX 4 Pzas. / Similares</p> <p>*HERRAJES EN EL PERFIL DEL ESTRIBO</p>

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS

MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Instale los Estribos de la siguiente forma:



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería.
Presente el **Herraje Frontal "A"** los tornillos de 8mm X 30mm junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Aplica Para :

Estribos G-H / BronX

• Ram 1200
Cabina Corta 2025

(KH-EPD-P-R1C5) • (ER130CR, ER130NG) / (E5130CR, E5130NG, E5130AX) / (EB130AN) / (EX139NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

I N S T A L A C I Ó N H E R R A J E S P O S T E R I O R E S



2.- Por la parte trasera Identifique los barrenos existentes. Presente el **Herraje Posterior "B"** y fíjelo con los Tornillo Cab.Hex. de 8mm X 30mm junto con sus respectivas rondanas plana y de presión de 5/16".

I N S T A L A C I Ó N D E E S T R I B O S S O B R E H E R R A J E S



3.- Presente el estribo sobre los herrajes e introduzca el **Herraje Auxiliar "C"** por dentro del estribo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los **Herrajes "A" y "B"**, enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4" junto con sus respectivas rondanas plana y de presión.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Estribo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos químicos y/o abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.