



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estríbo BronX y G-H

Aplica Para :

- Toyota Tacoma D/C
2004 - 2025

(KH-EPT-P-T5DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-EPT-P-T5DC

12	Tornillo Cab. Hexagonal de 8mm X 30mm
12	Rondana Plana de 5/16"
12	Rondana de Presión de 5/16"
12	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1 1/4"
12	Rondana Plana de 3/8"
12	Rondana de Presión de 3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA


• Matraca	• Extensión Corta para Matraca
• Dado Largo de 13mm	• Dado de 9/16"
• Llave de 13mm	

DETALLE DE MONTADO PARA ESTRIBOS


MONTADO E INSTALACIÓN DE LOS ESTRIBOS

*Insatale los Estríbos de la siguiente forma:

Frente
del
vehículo

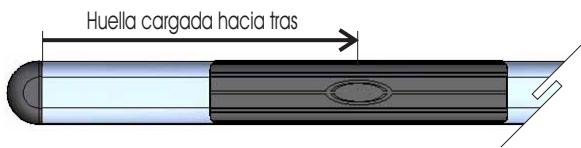

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

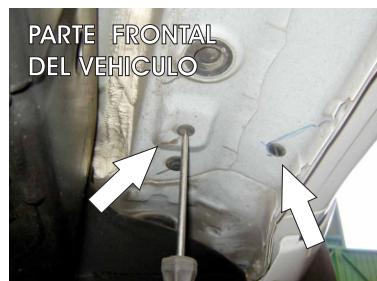

1.- Identifique los tornillos plásticos por debajo de la carrocería de su vehículo y proceda a retirarlos con un desarmador plano, para dejar los barrenos roscados al descubiertos.



**EL BRONCO
AUTOPARTES**

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Estríbo BronX y G-H

Aplica Para :

- Toyota Tacoma D/C
2004 - 2025

(KH-EPT-P-T5DC) • (ER196CR, ER196NG) / (E5191CR, E5191NG, E5191AX) / (EB191AN) / (EX200NT)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

Instalación de los Herrajes Principales "A" y "B"



2.- Presente el Herraje Frontal "A" en los barrenos frontales del vehículo y fijelo con los Tornillos de 8mm X 30mm. De igual manera fije los Herrajes Intermedios y Posteriores "B" en los barrenos intermedios y posteriores de vehículo.

Instalación del Estríbo sobre los Herrajes



3.- Presente el estríbo sobre los herrajes e introduzca el Herraje Auxiliar "C" por dentro del estríbo y deslicelo manualmente hasta que coincida con los barrenos de los Herrajes Principales "A" y "B", enseguida fije los herrajes en manera de sandwich utilizando los tornillos de 3/8" X 1 1/4".

Nivele y centre el estríbo y apriete hasta el final todos los tornillos empezando por los herrajes que se fijan con la carrocería , para garantizar una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre los Herrajes y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.