




Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-OPM-P-SJ6F

	10	Tornillo Cab. Botón Allén de 3 /16" X 1/2"
	10	Rondana Plana de 3/16"
	10	Tuerca hexagonal con inserto Nylon de 3/16"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Llave Allén de 5/32"	• Llave mixta de 5/16"
• Desarmador Plano	• Broca de 1/4"
• Taladro de mano	



### PRODUCTO - OPM-P-SJ6F

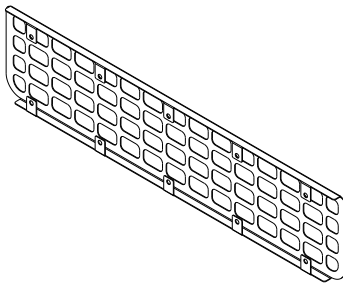

1 Pzas.



## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

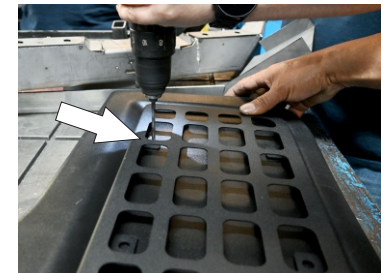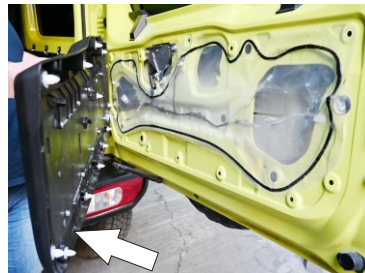

1.- Identifique la cubierta de plástico en la puerta posterior del vehículo y proceda a retirar jalando hacia el frente para que se desprendan las grapas del vehículo. Puede ayudarse con el desarmador plano.

2.- Presente el panel por encima de la cubierta plástica, centre y marque los barrenos del panel sobre la cubierta plástica y proceda a barrenar la tapa.



3.- Enseguida fije el panel metálico con la cubierta plástica utilizando los tornillos, rondanas y tuercas de 3/16.

4.- Una vez fijo el panel, coloque nuevamente la cubierta plástica en su posición original del vehículo, con las mismas grapas plásticas que tiene la cubierta. Presionela manualmente y asegure su correcta instalación.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el accesorio y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiró con anterioridad ( si fuera el caso ).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado para golpes o carga, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.