





# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Protector para Catalizador

Aplica Para:

• Para Chevrolet S10 D/C MAX LT 4X2  
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCC-P-SD23)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



2.- Hacia la parte frontal en el soporte debajo de la transmisión del auto deberá pasar de arriba hacia abajo un tornillo de 1/2" X 2" en el barreno marcado en las imágenes.

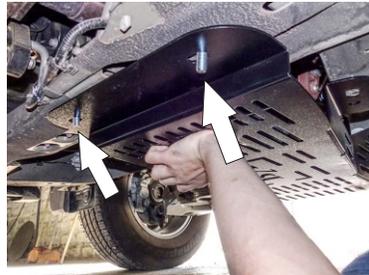

4.- Presente el Protector para catalizador y fíjelo a los tornillos insertados usando sus respectivas rondanas y tuercas de 7/16" y 3/8".

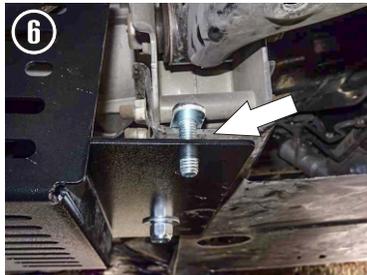

5.- También fije la parte frontal usando la tuerca de seguridad y rondana plana de 1/2".

6.- Para reforzar inserte un tornillo especial con solera y varilla de 7/16" metiendo la solera hacia dentro del soporte del vehículo, fije por debajo con otra solera a modo de sandwich y use la respectiva tuerca de 7/16".



7.- Finalmente en la parte lateral fije el Protector a la estructura del chasis usando los tornillos hex. de 12mm X 40mm. Apriete al final todos los tornillos.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.