



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para: • Para Chevrolet S10 D/C MAX LT TURBO 4X4
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCC-P-SD43)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-PCC-P-SD43

	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 3 1/2"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	3	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 3/8"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Solera y Varilla de 7/16" X 1 1/2"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/4"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 7/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 12mm X 40mm
	2	Rondana Plana de 1/2"
	2	Rondana de Presión de 1/2"
	1	Abrazadera tipo "C" de 3/8"


PIEZAS - PCC-P-SD43

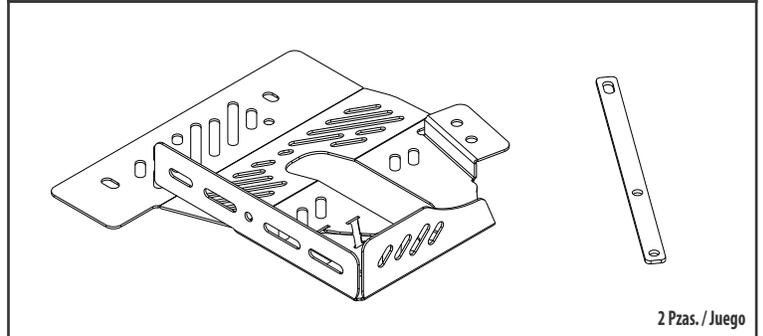



HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 9/16"
• Dado de 5/8"	• Llave de 9/16"

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

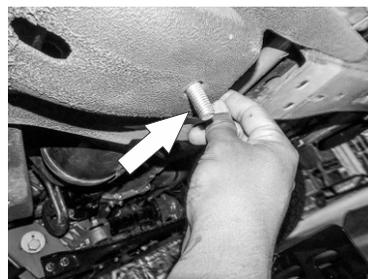

1.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería, en el travesaño del chasis, e introduzca manualmente un Tornillo Esp. "T" con solera y varilla de 7/16" X 1 1/2" manualmente en el barreno señalado.

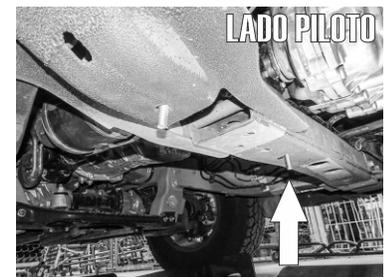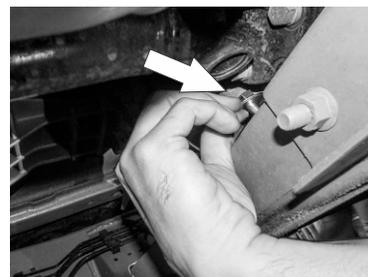

2.- Por la parte superior del travesaño, en el barreno señalado debiera introducir un tornillo hex. de 3/8" X 3" dejando la rosca hacia abajo, tal como se observa.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para: • Para Chevrolet S10 D/C MAX LT TURBO 4X4
2023


HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCC-P-SD43)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

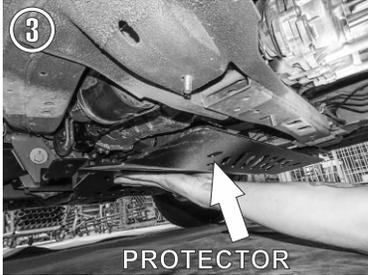


3.- Presente el Protector para catalizador y fíjelo a los tornillos insertados usando sus respectivas rondanas y tuercas de 7/16" y 3/8".



4.- En la parte lateral fije el Protector a la estructura del chasis usando los tornillos hex. de 12mm X 40mm.



5.- Ahora deberá pasar un Tornillo Esp. "T" de 7/16" X 1 1/4" manualmente por encima del protector y sacando la rosca hacia abajo en el barreno existente.

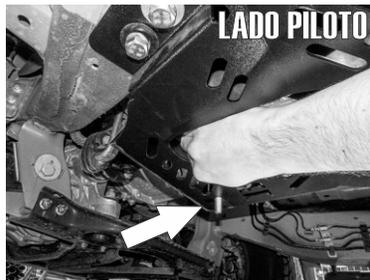

6.- Presente la pieza soporte del protector y fíjela a este con el tornillo pasado, usando la rondana y tuerca de 7/16".



7.- Finalmente fije la pieza al chasis debajo de la transmisión usando una abrazadera de 3/8", fijandola a modo de sandwich con sus rondanas y tuercas de 3/8". Apriete todos los tornillos.



RECOMENDACIONES DE USO:

- Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.