



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para: • Nissan Frontier 4 Cilindros PRO-4X
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-F4P2)



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-PCN-P-F4P2

	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 3"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"
	6	Rondana Plana de 3/8"
	3	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 3/8"
	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 1"
	6	Rondana Plana de 7/16"
	4	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 7/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4"
	4	Rondana Plana de 1/2"
	2	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 1/2"

PIEZAS - PCN-P-F4P2

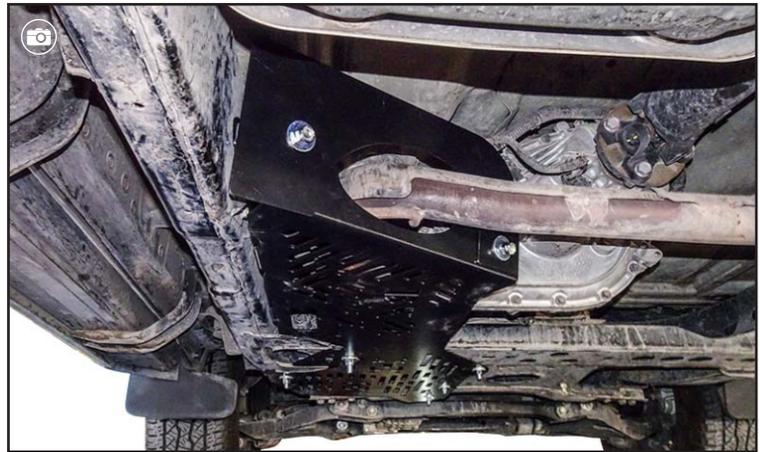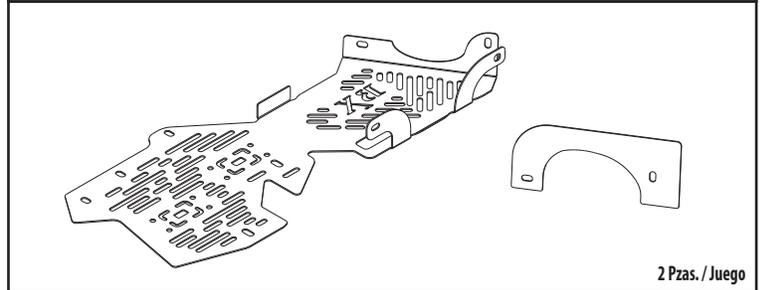

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 9/16"
• Dado de 3/4"	• Dado de 5/8"
• Llave de 5/8"	• Dado de 3/4"
• Llave de 3/4"	

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Por debajo del vehículo ubique la posición del catalizador (Lado Piloto). En el Chasis aledeño a este ubique los dos barrenos existentes señalados en las imágenes e inserte un tornillo de 1/2" X 4", dejando la rosca sobre saliendo hacia el catalizador.



2.- Inserte otro tornillo de 1/2" X 4" en el siguiente barreno existente, dejando la rosca sobre saliendo hacia el catalizador.

2.- Por debajo, identifique el travesaño en la imagen e inserte un tornillo especial con solera de 7/16" X 1 1/2", dejando la rosca hacia abajo tal como se observa.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para: • Nissan Frontier 4 Cilindros PRO-4X
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-F4P2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Sobre el chasis, por la parte inferior, también deberá insertar un tornillo especial con solera de 7/16" X 1 1/2", dejando la rosca hacia abajo.



4.- Por debajo, debajo de la flecha del vehículo, identifique el barreno existente marcado y pase un tornillo de 3/8" X 2 1/2" de arriba a abajo, dejando la rosca hacia abajo tal como se muestra.




5.- Más hacia el frente del auto, ubique el barreno señalado en las imágenes, por la parte inferior, pase de igual forma, un tornillo de 3/8" X 2 1/2" de arriba a abajo, dejando la rosca hacia abajo.



6.- Una vez más, pase un tornillo de 3/8" X 3" de arriba a abajo, dejando la rosca hacia abajo en el travesaño rolado posterior, tal como se indica.



7.- Ya con todos los tornillos puestos, presente y fije el Protector de catalizador, primeramente en los tornillos laterales de 1/2" insertados en los primeros pasos, usando las rondanas y tuercas de seguridad de 1/2".

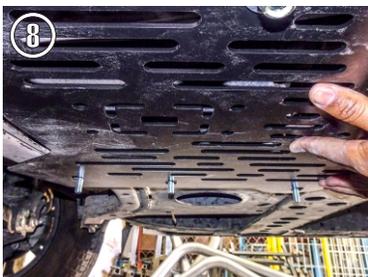

8.- Inserte todos los tornillos a los barrenos correspondientes en el Protector de catalizador, y fijelos a este usando las tuercas de seguridad y rondanas de 7/16" y 3/8" respectivamente. (Use una llave para hacer palanca en el tornillo especial de 7/16")





INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para : • Nissan Frontier 4 Cilindros PRO-4X
2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-F4P2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



9.- Finalmente presente y fije la placa anexa para una mejor protección. Alineela con los barrenos existentes en las piezas tal como se observa, y use los tornillos de 7/16" X 1" para fijarlas.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.