



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Nissan Frontier V6 PRO-4X
2022 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-F6P2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-PCN-P-F6P2

	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 4"
	3	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/2"
	3	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 1 1/4"
	13	Rondana Plana de 1/2"
	3	Rondana Plana Especial de 1/2"
	9	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 1/2"
	2	Solera Cuadrada c/ Barreno s/Esq. de 2" X 2"


HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 3/4"
• Llave de 3/4"	

PIEZAS - PCN-P-F6P2

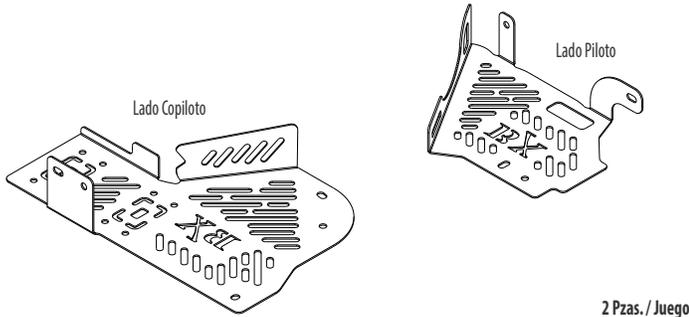

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

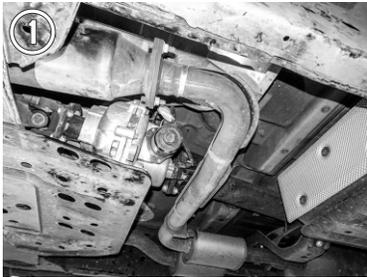

1.- Por debajo del vehículo ubique la posición de los catalizadores. De lado Piloto presente la pieza Protector (Lado Piloto), poniendo una parte sobre la tolva metálica existente, tal como se observa.



2.- Por el lado lateral externo del chasis, a la altura de la pieza presentada, fije el Protector insertando un tornillo Hexagonal de 1/2" X 3 1/2" de lado a lado, usando una Solera cuadrada por la parte externa y la rondana y tuerca de 1/2" del otro lado.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Nissan Frontier V6 PRO-4X
2022 - 2023


HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-F6P2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

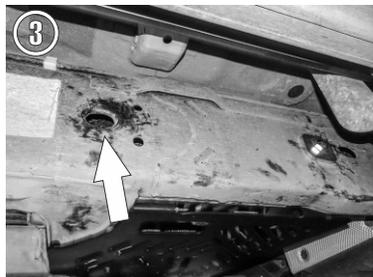

3.- De igual manera en el barreno aledaño por el lado lateral externo del chasis, inserte un tornillo Hexagonal de 1/2" X 4" de lado a lado, usando una Solera cuadrada por la parte externa y la rondana y tuerca de 1/2" del otro lado.



4.- De lado de la tolva metálica deberá insertar un tornillo de 1/2" X 1 1/4" junto con una rondana plana, ayudándose de una guía de micro alambre dejando la rosca hacia abajo, tal como se muestra.



5.- De igual forma, en el barreno a lado de la tolva metálica, deberá insertar otro tornillo de 1/2" X 1 1/4" junto con una rondana plana, ayudándose de una guía de micro alambre dejando la rosca hacia abajo.



6.- De Lado Copiloto presente la pieza **Protector (Lado Copiloto)** poniendo una parte sobre la tolva metálica existente, tal como se observa.

7.- Por el lado lateral externo del chasis, a la altura de la pieza presentada, fije el Protector insertando un tornillo Hexagonal de 1/2" X 3" 1/2" de lado a lado en el barreno señalado, usando una rondana de 1/2".

8.- En el barreno aledaño marcado, también inserte otro tornillo Hexagonal de 1/2" X 3" 1/2" de lado a lado, usando una rondana de 1/2" Cal. 3/16".



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Nissan Frontier V6 PRO-4X
2022 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-F6P2)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




9.- Terminamos fijar el Protector a los tornillos insertados usando las Tuercas y Rondanas de 1/2".



10.- De lado de la tolva metálica deberá insertar de manera manual, dos tornillos de 1/2" X 1 1/2" junto con una rondana plana, dejando la rosca hacia abajo, tal como se observa, fije con las tuercas y rondanas de 1/2".

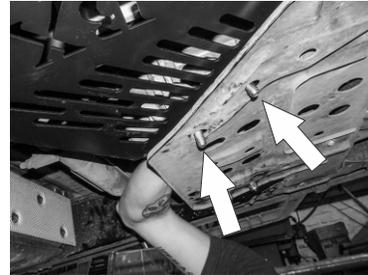

11.- En el barreno contiguo señalado en la imagen inserte igualmente, de manera manual, un tornillo de 1/2" X 1 1/4" junto con una rondana plana, dejando la rosca hacia abajo, tal como se observa, fije con las tuercas y rondanas de 1/2".

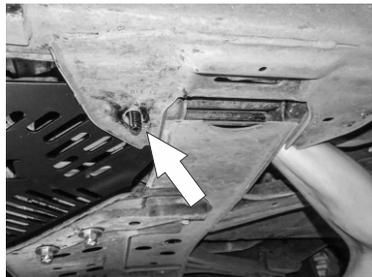

RECOMENDACIONES DE USO:

- Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.