



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Nissan Frontier Np300
(4Cil. - Gasolina) 2016 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-FNP6)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-PCN-P-FNP6

	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 2 1/2"
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 3"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 3/8"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Solera de 7/16" X 1 1/2"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla de 2" de 7/16" X 1 1/4"
	1	Tornillo Esp. Hex. c/Solera y Varilla de 7/16" X 1 1/2"
	3	Rondana Plana de 7/16"
	3	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 7/16"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
	3	Rondana Plana de 1/2"
	1	Rondana Plana Especial de 1/2"
	2	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 1/2"
	2	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"

PIEZAS - PCN-P-FNP6

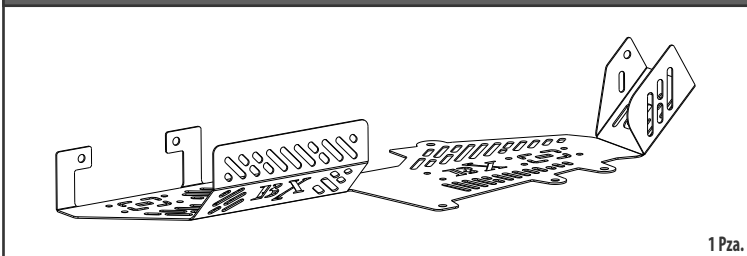

1 Pza.

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 9/16"	• Dado de 11/16"
• Dado de 3/4"	



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




BARRENO EXISTENTE



RONDANA ESP.
DE 1/2" CAL. 3/16"

TORNILLO DE 1/2" X 3 1/2"

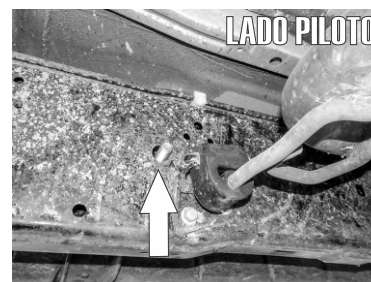

LADO PILOTO


1.- Por debajo del vehículo ubique la posición de los catalizadores. Identifique el barreno existente en el chasis de lado Piloto, e inserte un tornillo de 1/2" X 3 1/2" de lado a lado junto con una rondana especial de 1/2" cal. 3/16".



TORNILLO ESP. CON
SOLERA Y VARILLA
DE 7/16" X 1 1/2"



GUÍA DE
MICRO-ALAMBRE

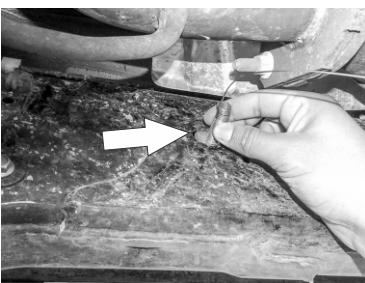

LADO PILOTO

2.- Por la parte interna del mismo chasis, mas hacia el frente del vehículo, inserte en el barreno señalado un tornillo especial con solera y varilla soldada de 7/16" X 1 1/2", ayudandose de una guía de micro alambre para que este no se caiga a la parte interna de la estructura, dejando la rosca hacia afuera, tal como se observa.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Nissan Frontier Np300
(4Cil. - Gasolina) 2016 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-FNP6)


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Ahora, un poco mas hacia el frente del vehículo, identifique el travesaño que se muestra en las imágenes. Deberá insertar otro tornillo de 1/2" X 3 1/2" con una rondana plana, así como se muestra.

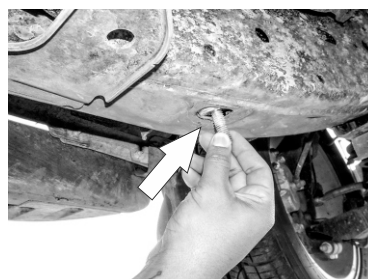

4.- De lado del chasis, aun más hacia el frente del vehículo, deberá insertar un tornillo especial con solera soldada de 7/16" X 1 1/2", dejando la rosca sobresalida hacia abajo, en el barreno que se ve en las fotos.



5.- Ahora, sobre la estructura del travesaño aledaño, mostrado en las imágenes, deberá insertar dos tornillos de 3/8" junto con una rondana plana, de 2 1/2" y 3" de largo respectivamente, señalados en las fotos.



6.- Inserte un ultimo tornillo especial con varilla de 7/16" X 1 1/4", en la parte del costado del chasis del vehículo, hacia el frente del vehículo, ayudandose de una guía de micro alambre para que este no se caiga a la parte interna de la estructura, dejando la rosca hacia afuera, tal como se muestra.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Nissan Frontier Np300
(4Cil. - Gasolina) 2016 - 2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCN-P-FNP6)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio




7.- Presente el Protector de Catalizador y deberá pasar las guías de micro alambre sobre los barrenos de este. Ayudese en las fotos donde deberá pasar la guía.



8.- Ahora suba y alinee el Protector a los tornillos insertados y fíjelo a estos usando las tuercas y rondanas de 7/16" y 1/2" respectivamente.



9.- Ahora saque con cuidado el tornillo con la guía insertado en el costado de la parte frontal del chasis y fíjelo con la rondana y tuerca de 7/16".

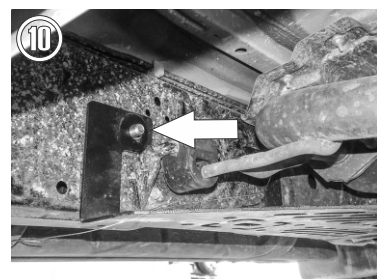

10.- Fije el tornillo lateral insertado en el primer paso y fíjelo con la tuerca y rondana de 1/2".



11.- Finalmente saque con cuidado el tornillo con la guía insertado al costado del chasis (**Paso 2**) y fíjelo con la rondana y tuerca de 7/16".



12.- Asegurese de apretar todos los tornillos para una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.