



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Protector para Catalizador

Aplica Para: • Toyota Hilux Gasolina Cabina Sencilla (Frente Anterior) 2016 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCT-P-HLC1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


### TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-PCT-P-HLC1

	1	PzasTornillo Esp. Hex. c/Varilla de 3/8" X 1 1/4"
	2	Tornillo Cab. Hexagonal de 3/8" X 1"
	4	Rondana Plana de 3/8"
	2	Rondana de Presión de 3/8"
	1	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 3/8"
	3	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	1	Tornillo Cab. Hexagonal de 7/16" X 5"
	5	Rondana Plana de 7/16"
	1	Rondana de Presión de 7/16"
	1	Tuerca Hexagonal de 7/16"
	3	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 7/16"
	1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 7/16"
	1	Guía Micro-Alambre para Tornillo de 3/8"

### HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Extensión para Matraca
• Dado de 9/16"	• Dado de 5/8"
• Llave de 9/16"	• Llave de 5/8"

### PIEZAS • PCT-P-HL21

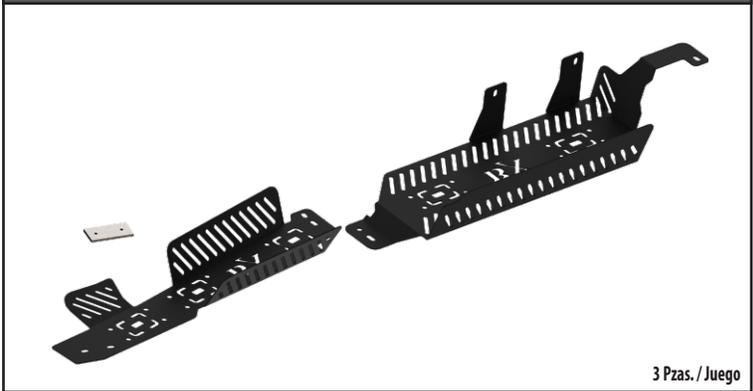

3 Pzas. / Juego

• • •

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique los barrenos existentes por debajo de la carrocería, en el travesaño del chasis, e introduzca manualmente un Tornillo Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2" manualmente en el barreno señalado.



2.- Por la parte lateral del chasis ubique el barreno cuadrado señalado, e inserte otro Tornillo Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2", usando una guía de micro alambre para insertarlo y poder sacar la rosca más adelante.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Protector para Catalizador

Aplica Para : • Toyota Hilux Gasolina Cabina Sencilla (Frente Anterior) 2016 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCT-P-HLC1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- En el siguiente travesaño a la altura del catalizador, ubique los barrenos existentes. Inserte un tornillo Esp. con Varilla de 3/8" X 1 1/4" con ayuda de una guía de micro-alambre pasandolo de la parte superior al barreno más angosto, tal como se ilustra.



4.- Ahora deberá pasar un Tornillo Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2" con ayuda de su respectiva guía de micro-alambre, pasandolo del barreno más grande que se encuentra a un costado y saque la rosca del tornillo en el barreno contiguo del tornillo insertado anteriormente.



5.- Presente la pieza de cubre catalizador más larga y fijela al tornillo insertado en el primer paso, usando su respectiva rondana plana y tuerca de seguridad.



6.- Asegurese de pasar la guía del tornillo insertado en el segundo paso, en el barreno alineado del protector para después sacar el tornillo y fijarlo sando su respectiva rondana plana, rondana de presión y tuerca hexagonal.



# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## Protector para Catalizador

Aplica Para: • Toyota Hilux Gasolina Cabina Sencilla  
(Frente Anterior) 2016 - 2022

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCT-P-HLC1)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



7.- Alinee el siguiente barreno lateral al barreno existente en el chasis y pase de lado a lado un tornillo de 7/16" X 5" con una rondana plana para fijarlo a este.

8.- Inserte el protector a los tornillos insertados en el paso 3 y 4.

**NOTA;** Puede sobreponer una tuerca en cualquiera de los tornillos para que se detenga la pieza, pero deberá retirarla al poner la otra parte del protector.



9.- Identifique el travesaño que se encuentra por debajo del motor, e introduzca la solera roscada incluida, alineando ambos barrenos a los resagues del travesaño tal como se señala en las imágenes.



10.- Finalmente presente la pieza corta del protector y fijela a la solera previamente insertada, usando los tornillos de 3/8" X 1" junto con sus rondanas plana y de presión.

11.- Inserte la otra parte a los tornillos introducidos en las pasos 3 y 4, por debajo de la primera pieza. Use las rondanas planas y tuercas de seguridad de 7/16" y 3/8" respectivamente. Por último apriete todas las tuercas firmemente.

### RECOMENDACIONES DE USO:

- Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.