



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Toyota Tacoma 4X4 Sport
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCT-P-TC43)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes ®


TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN - KT-PCT-P-TC43

	2	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad de 7/16" X 1 1/2"
	2	Rondana Plana de 7/16"
	2	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 7/16"
	6	Tornillo Cab. Hexagonal de 1/2" X 3 1/2"
	12	Rondana Plana de 1/2"
	6	Tuerca Hexagonal (DE SEGURIDAD) de 1/2"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Dado de 5/8"
• Dado de 3/4"	• Llave de 3/4"

PIEZAS - PCT-P-TC43

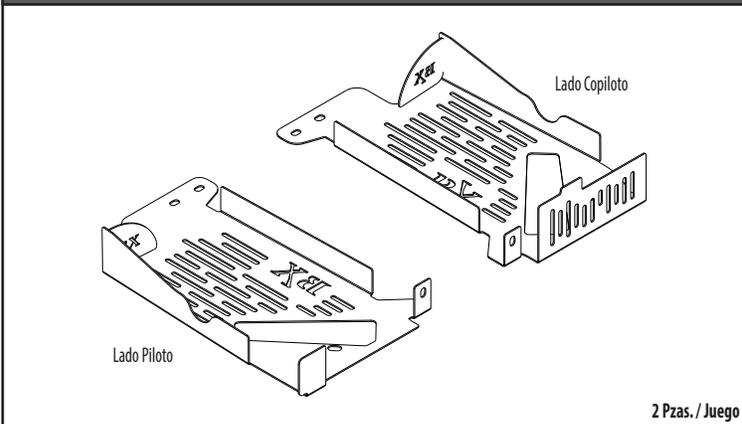

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Por debajo del vehículo ubique la posición de los catalizadores. De lado Piloto, en el soporte por debajo de la transmisión, deberá atravesar dos tornillos de 1/2" X 3 1/2" con rondana plana, de tal manera que queden las roscas del tornillo hacia abajo tal como se observa.



2.- Por el travesaño de soporte posterior señalado en las fotos, inserte un tornillo especial con solera soldada de 7/16" X 1 1/2", metiéndolo por el barreno inferior y sacando la rosca del tornillo por un costado de la estructura.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Protector para Catalizador

Aplica Para :

• Toyota Tacoma 4X4 Sport
2023

HIGH QUALITY PRODUCTS

(PCT-P-TC43)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Ahora presente y monte el Protector de lado Piloto a los tornillos previamente insertados al chasis, usando las rondanas y tuercas de seguridad de 1/2" y 7/16" correspondientes a cada tornillo.



8.- Finalmente para reforzar también la estructura inserte otro tornillo de 1/2" X 3 1/2" con una rondana, ahora de abajo hacia arriba, por el galuz señalado de la pieza y atravesando el chasis. Fije en la parte superior del travesaño con una rondana y una tuerca de seguridad de 1/2.

NOTA; El lado Piloto deberá instalarse de la misma forma, alinee y apriete al final todos los tornillos para una correcta instalación.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.