



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Roll Bar Bronx Black

Aplica Para : • Nissan NP 300 DC, Frontier 4 Cil 16 - 26
Toyota Hilux DC 21 - 26, Tacoma 24 - 26 / Chevrolet S-10 Max 23 - 26

(RBB-P-0B01)

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN • KT-RBB-P-0B01


	6	Tornillo Cab. Hexagonal	3/8" X 1 1/2"
	6	Rondana Plana	3/8"
	6	Rondana de Presión	3/8"
	6	Tuerca Hex.	3/8"

HERRAMIENTA NECESARIA

• Matraca	• Llave Mixta 3/4"
• Extensión de Matraca	• Dado 3/4"
• Dado de 9/16"	• Taladro
• Llave Mixta 9/16"	• Broca de 7/16"
• Taladro	• Sacabocado de 3/4"

HERRAJES • KH-RBB-P-0B01

HERRAJES PRINCIPALES

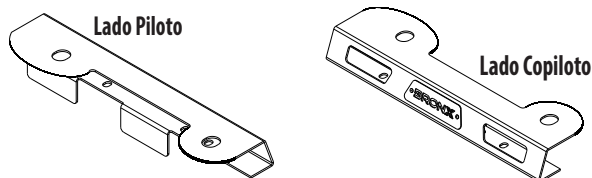

2 Pzas. / Juego



Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

UBIQUE EL CONTENIDO A ENSAMBLAR

Pasos a seguir.

1.- Monte los **Herrajes Principales** sobre La Batea del vehículo.

2.-Ahora marque los cuatro barrenos de los **H.Principales** sobre La Batea

3.- Retire el **H.Principal** y con ayuda de una broca 7/16, barrene (Lado Piloto/Copiloto) sobre la batea.

4.- Ensamble el **Roll Bar Bronx Black**.

Nota: de preferencia no lo arme arriba del vehículo.

5.- Comience ensamblando los **Herrajes Principales (C y B)**, con el **Roll Bar.(A)** utilice los **Tornillos Cab.Hex. de 1/2 X 1 1/2", Rondana Plana y de Presión de 1/2"** para fijar.

**Observe la ilustración (1.1) para mayor referencia.*

6.- Coloque el **Roll Bar Bronx Black** armado sobre **La Batea** del vehículo verificando que coincidan los barrenos de los herrajes con los que realizó previamente.

*Nota: En caso de que la unidad cuente con **Badliner**, debe de utilizar un **Sacabocado de 2"** y perforar a una altura donde pueda tener acceso para fijar la tornillería.*

7.- Coloque los **Tornillos Cab.Hex de 3/8" X 1 1/2"**, **Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hex. de 3/8"** para fijar el Rollar Bar a la Batea del vehículo.

**Observe la ilustración (1.2) para mayor referencia.*


RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Roll Bar Bronx Black y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación.
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.


Código: DD4-013

Revisión: 2

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\ROLL BARS\ROLL BAR BRONX BLACK\RBB-P-0B01

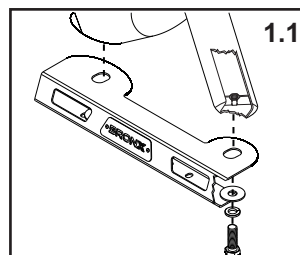

Ensamble Herrajes Principales al Roll Bar Bronx Black

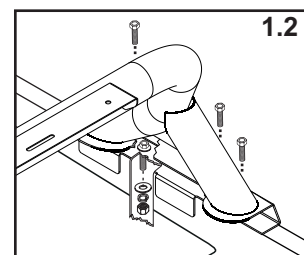

Ensamble Roll Bar Bronx Black a la Batea del Vehículo

