


CUBIERTA DESLIZANTE DE TRES PLIEGUES

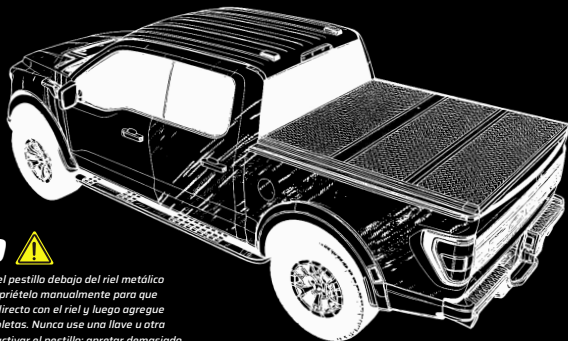


AVISO

Coloque el borde del pestillo debajo del riel metálico de la plataforma, apriétela manualmente para que entre en contacto directo con el riel y luego agregue las dos capas completas. Nunca use una llave u otra herramienta para activar el pestillo; apretar demasiado puede dañar el riel y anular la garantía.

Lista de Artículos

Compruebe periódicamente si las piezas del automóvil están sueltas para garantizar la seguridad.

① Cuerpo de placa triple X1



② Camino correcto X1



③ Riel izquierdo X1



④ ripode de fijación de X2



⑤ Fijaciones de hardware - 1 X6



⑥ Fijaciones de hardware - 2 X6



⑦ ubos de drenaje de X6



⑧ iras impermeables X1



⑨ PERNO DE CABEZA HEXAGONAL MB * 80mm x 12 pcs



⑩ Pernos transversales MB * 100 mm x 6 pcs



⑪ Tornillos autorroscantes M5.5 x 12 pcs



⑫ ARANDELA DE RESORTE D8 x 10 pcs



⑬ ARANDELA PLANA GRANDE D15.5 x 12 pcs



⑭ ARANDELA PLANAGRANDE D 8 x 12 pcs



⑮ TUERCA HEXAGONAL MB x 12 pcs



⑯ Arandelas para tuercas hexagonales MB x 10 pcs



⑰ Arandelas para tuercas hexagonales M5 x 12 pcs



⑱ Piezas de plástico x 6 pcs




⑲ Elementos de fijación de hardware x 4 pcs



⑳ Anillo de plástico x 6 pcs



Método de instalación 1

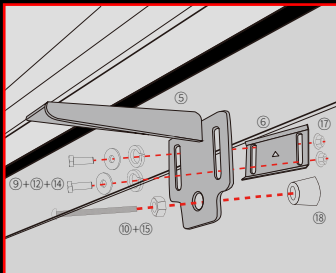

Método de instalación de la ranura del borde interior del maletero de la camioneta;

Tome el soporte de fijación-1 (4+5) y el soporte de fijación-2 (6) y ensámblelos juntos, sujetándolos a la ranura en el interior del maletero. El tornillo hexagonal pasa a través de la arandela grande y el anillo (9+12+14) se fija con la tuerca hexagonal(17) para asegurar.


Además, saca el tornillo M8 con la tuerca M8 (10+15), pásalo por el orificio de la parte inferior del soporte de fijación y gira la pieza de plástico(18) hacia el maletero para asegurarlo, añadiendo un punto de apoyo adicional.

Método de instalación en el lado interior del maletero de la camioneta;


Cuando algunos modelos no disponen de ranura en la parte interior del maletero, podemos utilizar tornillos autorroscantes + arandelas grandes (11+13) para realizar agujeros en la pieza de fijación -1 (4+5) y fijarla al lado interior del maletero.

Además, saca el tornillo M8 con la tuerca M8 (10+15), pásalo por el orificio de la parte inferior del soporte de fijación y gira la pieza de plástico(18) hacia el maletero para asegurarlo, añadiendo un punto de apoyo adicional.

Método de instalación 2

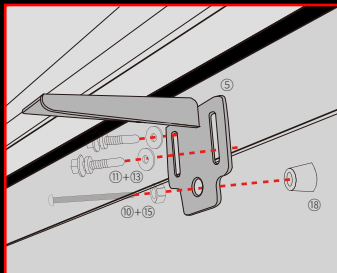

BronX®


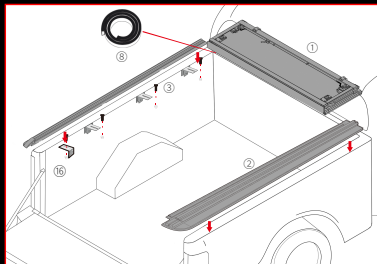


Si el marco del maletero cerca de la ventana trasera no está equilibrado, puede agregar tiras adhesivas impermeables (8) para aumentar la altura y lograr un efecto equilibrado.

A continuación, coloque los rieles de aleación de aluminio (2 3) a ambos lados del marco del automóvil, atorníllelos a través de los soportes de fijación instalados y fíjelos y bloquéelos con tuercas hexagonales (16).

Nota: Cada riel de aleación de aluminio tiene tornillos en forma de T colocados dentro del riel, por lo que no necesita instalarlos usted mismo.


Por último, coloque la placa triple principal (1) de manera uniforme sobre las pistas de aleación de aluminio en ambos lados y fíjelas.

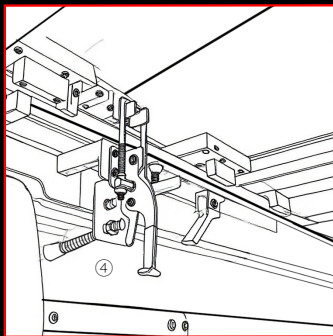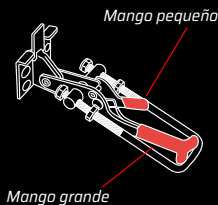


Después de instalar el panel plegable, dóblelo sobre el maletero. Ya hay un soporte de hardware en la parte inferior del panel. Necesitamos alinear la manija de fijación

(4) con él. Primero, abra la manija grande para enganchar el marco en forma de U y el soporte, luego use la manija pequeña para asegurarlo.

(Si encuentra que está suelta, recuerde ajustar la manija para asegurar que esté en la posición óptima).

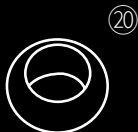

Accesorios de drenaje
de plástico

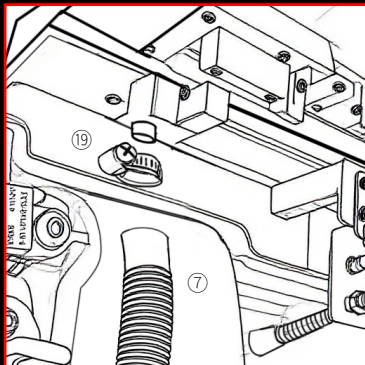

Una vez finalizada la instalación y el ajuste del tablero tríptico, debemos disponer de un sistema impermeable para el maletero y el producto.

Hay dos salidas de drenaje en cada extremo de los rieles laterales de aleación de aluminio. Es necesario pasar el tubo de drenaje (7) a través de los herrajes (19) hasta la salida de drenaje y usar un destornillador Phillips para apretarlo firmemente. El mismo procedimiento se repite para las demás salidas de drenaje.

Para asegurar que el tubo de drenaje fluya fuera del maletero sin problemas, necesitamos perforar un agujero en él con un taladro manual e instalar un anillo de plástico (20) en el agujero para drenar el agua a través de la abertura.