




CUBIERTA DE LONA ELECTRICA




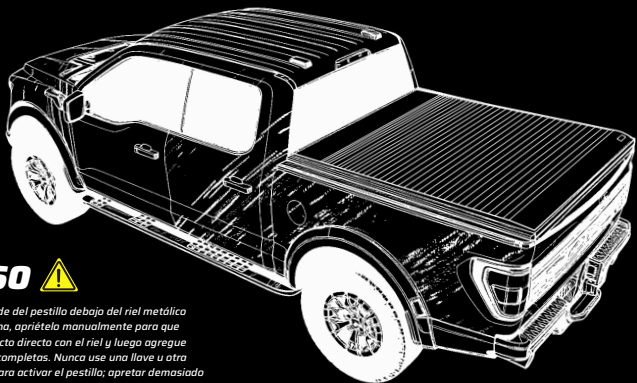


AVISO


Coloque el borde del pestillo debajo del riel metálico de la plataforma, apriételo manualmente para que entre en contacto directo con el riel y luego agregue las dos capas completas. Nunca use una llave u otra herramienta para activar el pestillo; apretar demasiado puede dañar el riel y anular la garantía.

Lista de Artículos

Compruebe periódicamente si las piezas del automóvil están sueltas para garantizar la seguridad.


① LONA TRICUERPO X1 	② LONA TRICUERPO X1 	③ LONA TRICUERPO X2 	④ tiras impermeables X1 
⑤ Accesorios para pies fijos X6 	⑥ MANGUITO DE TUBO DE DRENAJE X2 	⑦ mando a distancia 	⑧ Bolsa de Tornillos  x6 x6 x1 x6 x4 x6 x18

1

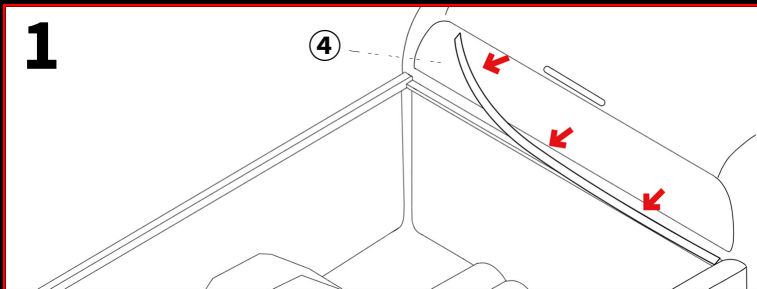


Pegue el burlete en la posición A, déjela en equilibrio con ambos lados de la caja. (si algunos modelos de vehículos ya están equilibrados, no es necesario pegarla)

2

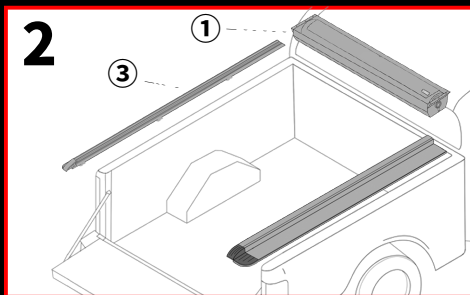


Primero, ensambla la caja de la persiana principal y el soporte lateral y fíjalos con tornillos, luego colócalos en el maletero.

3

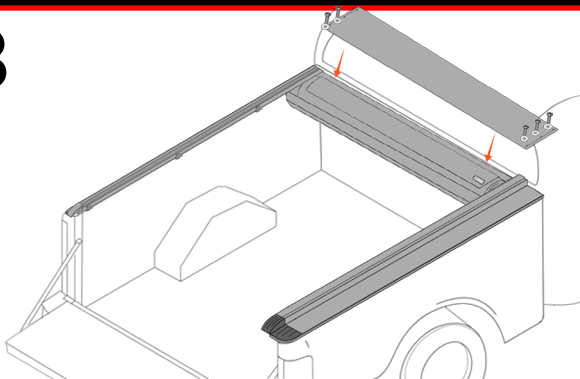

Luego coloque el protector contra el polvo en la parte superior de la caja principal de la persiana y fíjelo con tornillos de acuerdo con los orificios.

Visualización del método de instalación y fijación de la caja del vehículo:

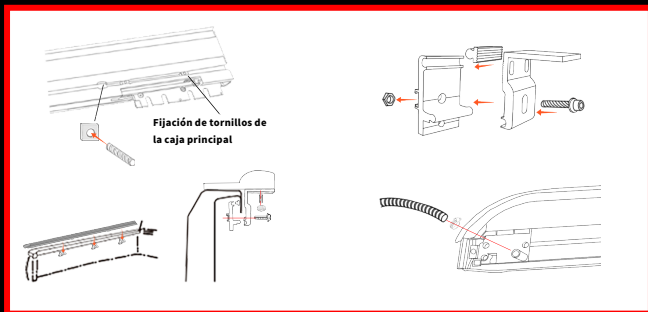


1) Luego de colocar el panel lateral en el baúl, pasar por la posición inferior, insertar la pieza cuadrada y la tira de tornillos, deslizarla hasta la posición deseada y fijarla.

2) Monte el trípode fijo como se muestra en la figura.

3) Instale el soporte fijo en la posición del tornillo en el primer paso, sujete el marco lateral dentro del automóvil y ajústelo a un estado estable.

4) Por último, inserte el tubo de drenaje en el puerto de drenaje del panel lateral del portón trasero y fíjelo con un anillo apretado.

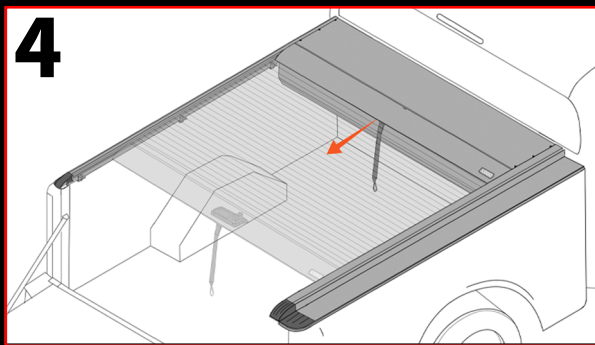


Después de la instalación, tire de la cuerda de la cubierta de la persiana enrollable para probar si el producto está liso y si el portón trasero está completamente cubierto cuando está cerrado.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

LÍNEA DE PUNTOS CON POSITIVO

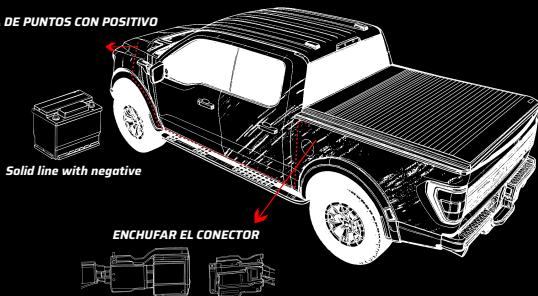


NOTAS DE RUTA:

1. SE RECOMIENDA LA SECUENCIA DE ENRUTAMIENTO DEL CABLEADO: COMPARACIÓN DEL MOTOR – TAPACUBOS-CAJA DEL CAMIÓN

2. LA MAYORÍA DE LOS VEHÍCULOS YA TIENEN ORIFICIOS EN LA PLATAFORMA DEL CAMIÓN. PASE LOS CABLES A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS EXISTENTES HASTA LA PLATAFORMA DEL CAMIÓN. PARA VEHÍCULOS SIN AGUJEROS, SE SUGIERE PERFORAR UN AGUERO DE 20 MM DE DIÁMETRO.

3. ASEGÚRESE DE EVITAR LA CARCASA DEL MOTOR, EL TUBO DE ESCAPE Y OTRAS PIEZAS CALIENTES MIENTRAS REALIZA EL CABLEADO.

INSTRUCCIÓN DE EMBRAGUE




1. DESMONTA LOS 2 TORNILLOS Y LA PLACA DE FIJACIÓN EN LA SIGUIENTE IMAGEN CON UNA LLAVE HEXAGONAL 5-5.


2. UTILICE UN DESTORNILLADOR PARA GIRAR LA RANURA TRANSVERSAL CENTRAL.

2.1. GIRE EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE EL EJE DE ROTACIÓN QUEDE PARALELO AL SOPORTE NEGRO, LUEGO SE SEPARARÁ EL DISPOSITIVO DE ENGRANAJE, CAMBIANDO ASÍ AL MODO MANUAL PARA ABRIR/CERRAR MANUALMENTE LA CUBIERTA TONNEAU.

2.2. GIRE HACIA ATRÁS EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE EL EJE DE ROTACIÓN NO PUEDA GIRAR, LUEGO USE EL CONTROL REMOTO PARA CERRAR LA CUBIERTA TONNEAU. DURANTE EL PROCESO DE CIERRE, GIRE NUEVAMENTE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE EL EJE DE ROTACIÓN QUEDE PARALELO AL SOPORTE NEGRO, LUEGO INSTALE NUEVAMENTE LA PLACA DE FIJACIÓN, CAMBIANDO ASÍ AL MODO ELÉCTRICO NORMAL.

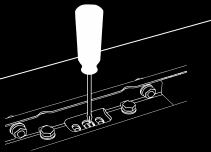

INSTRUCCIÓN REMOTA

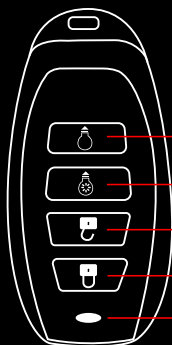

A: ENCIENDE LA LUZ LED

B: APAGAR LA LUZ LED

C: CUBIERTA DE LONA ABIERTA

D: CERRAR CUBIERTA DE LONA

LUZ INDICADORA DEL CONTROL REMOTO

1. LUZ INDICADORA DEL CONTROL REMOTO: CUANDO SE PRESIONA CUALQUIERA DE LOS BOTONES, EL INDICADOR DE SEÑAL SE ENCIENDE.

2. CUBIERTA DE PROTECCIÓN: EMPUJE LA CUBIERTA DE PROTECCIÓN HACIA ARRIBA CUANDO NO LA USE EN CASO DE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIÓN DE BOTONES:

BOTONES	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	ENCIENDE LA LUZ LED	PRESIONE EL BOTÓN PARA APAGAR LA LUZ LED.
	ENCIENDE LA LUZ LED	1. PRESIONE EL BOTÓN PARA ENCENDER LA LUZ LED SI LA LUZ ESTÁ APAGADA Y EL BRILLO SE RESTAURARÁ A SU BRILLO ANTERIOR. 2. PULSA EL BOTÓN PARA PASAR AL SIGUIENTE NIVEL DE BRILLO Y LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA (INTERRUPTOR DE CICLO DE BRILLO DE 3 NIVELES)
	CERRAR CUBIERTA DE LONA	1. PRESIONE EL BOTÓN PARA COMENZAR A CERRAR LA CUBIERTA TONNEAU SI ESTÁ EN MODO ESTÁTICO. 2. PRESIONE EL BOTÓN PARA DETENER LA CUBIERTA TONNEAU SI ESTÁ EN MODO DE FUNCIONAMIENTO.
	CUBIERTA DE LONA ABIERTA	1. PRESIONE EL BOTÓN PARA COMENZAR A ABRIR LA CUBIERTA TONNEAU SI ESTÁ EN MODO ESTÁTICO. 2. PRESIONE EL BOTÓN PARA DETENER LA CUBIERTA TONNEAU SI ESTÁ EN MODO DE FUNCIONAMIENTO.