


CUBIERTA DE LONA MANUAL




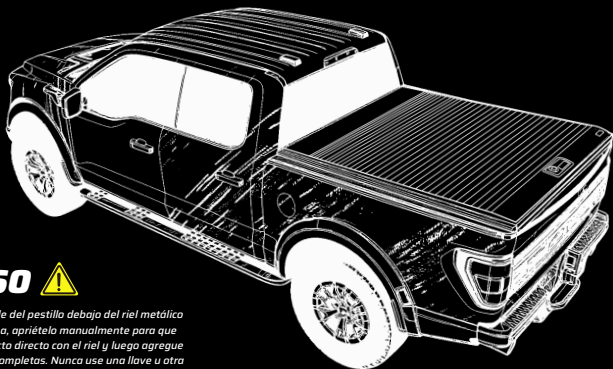


AVISO


Coloque el borde del pestillo debajo del riel metálico de la plataforma, apriételo manualmente para que entre en contacto directo con el riel y luego agregue las dos capas completas. Nunca use una llave u otra herramienta para activar el pestillo; apretar demasiado puede dañar el riel y anular la garantía.

Lista de Artículos

Compruebe periódicamente si las piezas del automóvil están sueltas para garantizar la seguridad.


- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| <p>① LONA TRICUERPO
X1</p>  | <p>② LONA TRICUERPO
X1</p>  | <p>③ LONA TRICUERPO
X2</p>  | <p>④ tiras impermeables
X1</p>  | | | | | | | | |
| <p>⑤ Accesorios para pies fijos
X6</p>  | <p>⑥ MANGUITO DE TUBO DE DRENAJE
X2</p>  | <p>⑦ Bolsa de Tornillos</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> x6</td> <td> x6</td> <td> x1</td> <td> x6</td> </tr> <tr> <td> x4</td> <td> x6</td> <td> x18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | |  x6 |  x6 |  x1 |  x6 |  x4 |  x6 |  x18 | |
|  x6 |  x6 |  x1 |  x6 | | | | | | | | |
|  x4 |  x6 |  x18 | | | | | | | | | |

1

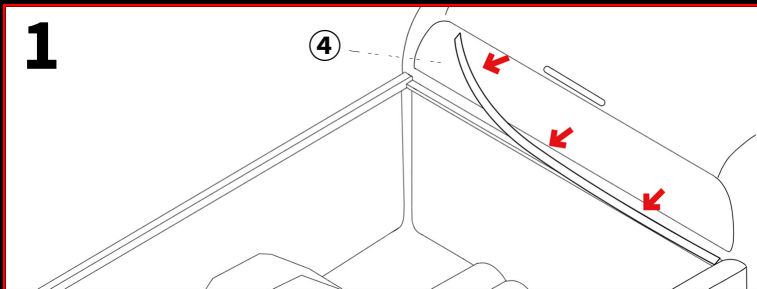


Pegue el burlete en la posición A, déjela en equilibrio con ambos lados de la caja. (si algunos modelos de vehículos ya están equilibrados, no es necesario pegarla)

2

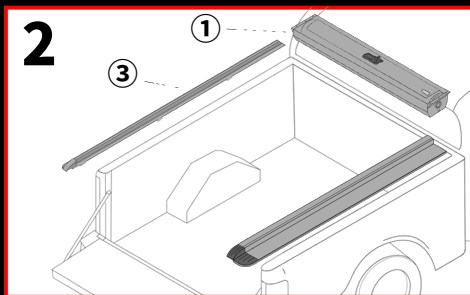


Primero, ensambla la caja de la persiana principal y el soporte lateral y fíjalos con tornillos, luego colócalos en el maletero.

3

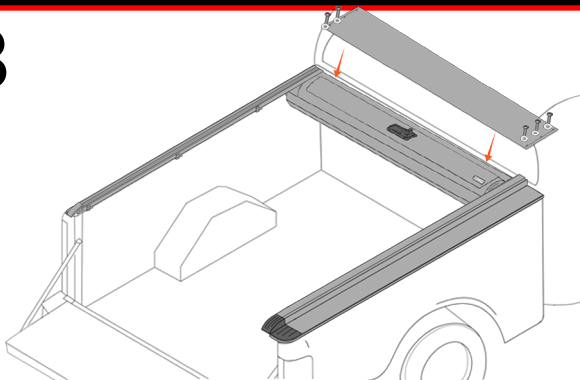

Luego coloque el protector contra el polvo en la parte superior de la caja principal de la persiana y fíjelo con tornillos de acuerdo con los orificios.

Visualización del método de instalación y fijación de la caja del vehículo:

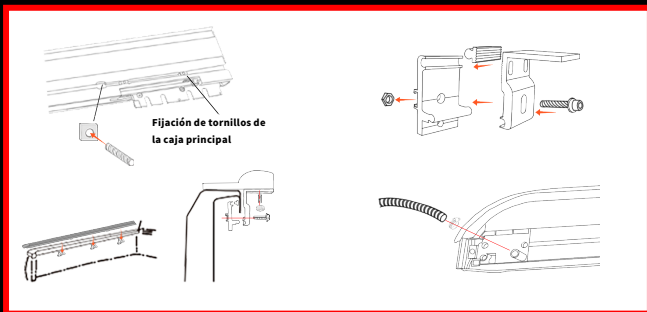


1) Luego de colocar el panel lateral en el baúl, pasar por la posición inferior, insertar la pieza cuadrada y la tira de tornillos, deslizarla hasta la posición deseada y fijarla.

2) Monte el trípode fijo como se muestra en la figura.

3) Instale el soporte fijo en la posición del tornillo en el primer paso, sujete el marco lateral dentro del automóvil y ajústelo a un estado estable.

4) Por último, inserte el tubo de drenaje en el puerto de drenaje del panel lateral del portón trasero y fíjelo con un anillo apretado.

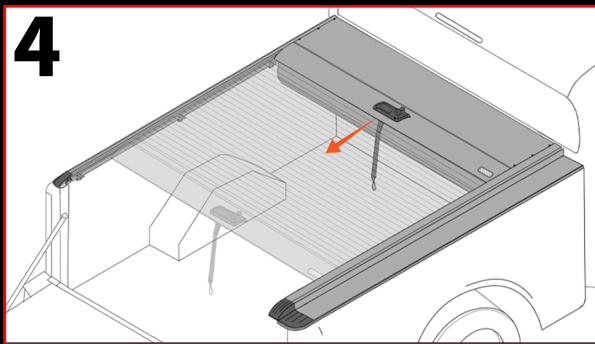

Después de la instalación, tire de la cuerda de la cubierta de la persiana enrollable para probar si el producto está liso y si el portón trasero está completamente cubierto cuando está cerrado.