

APLICA PARA : **CHEVROLET COLORADO 2013 / 2015**
CHEVROLET S-10 2016 - 2017

CÓDIGO : **HBXCCL13**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA				
A).	8	Tornillo Cab. Hex.	12mm x 40mm	P- 1.5 Galv.
B).	8	Rondana Plana	1/2	Cal. 3/16 Galv.
C).	8	Rondana Presión	1/2	Galv.

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca de 1/2"
1	Dado de 17mm
1	Dado de 19mm
1	Llave de 17mm
1	Llave de 19mm

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 400 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 8,000 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

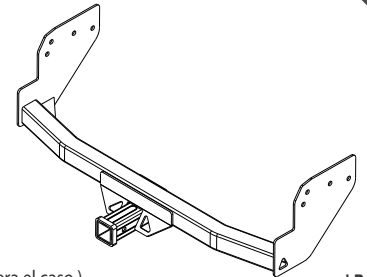


I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente ubique los tornillos existentes que sujetan la defensa trasera del vehículo y proceda a retirarlos.

2.- Quite con cuidado la grapa que sujeta los cables al chasis para dejar libre el barreno roscado aledaño.

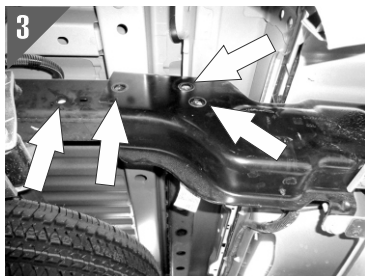

3.- Finalmente presente e instale el Hitch Bronx en los barrenos desocupados con anterioridad con los Tornillos Cab. Hex. de 12mm X 40mm con sus rondanas de 1/2".