

APLICA PARA : CHEVROLET COLORADO 2016 - 2020

CÓDIGO : HBXCCL16

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA					
A).	2	Tornillo Cab. Hex.	5/16" X 1"	R-Std	Galv.
B).	4	Rondana Plana	5/16"		Galv.
C).	2	Rondana Presión	5/16"		Galv.
D).	2	Tuerca Hex.	5/16"	R-Std	Galv.

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca con extensión
1	Dado de 13mm
1	Dado de 21mm
1	Dado de 1/2"
1	Llave de 1/2"
1	Palanca

## HITCH / COMPLEMENTOS


### III CLASE

#### PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"  
 Cap. Máx. de carga ; 400 kg  
 Cap. Máx. de arrastre ; 8,000 Lbs.

#### RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.  
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

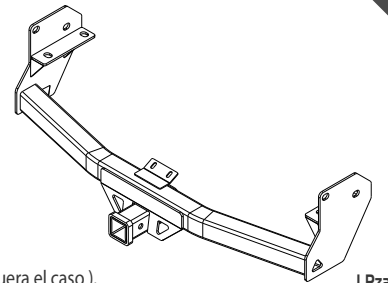


I Pza.

## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Primeramente será necesario identificar el tirón ya existente para retirarlo. Ubique los conectores por detras de la defensa trasera y proceda a desenchufarlos.

2.- Retire tambien los tornillos existentes que sujetan el tirón por la parte media detrás de la defensa

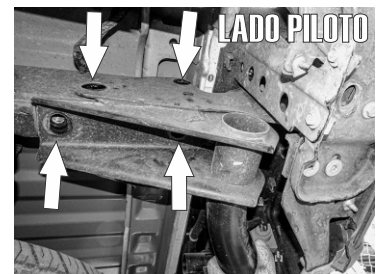

3.- Por los laterales, a la altura del chasis del vehículo deberá quitar también el cableado que se sujeta al tirón, tal como lo indican las imágenes.

4.- De igual manera será necesario retirar los cuatro tornillos existentes de cada lado. Dos laterales externos al chasis y los dos inferiores.


APLICA PARA : CHEVROLET COLORADO 2016 - 2020

CÓDIGO : HBXCCL16

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

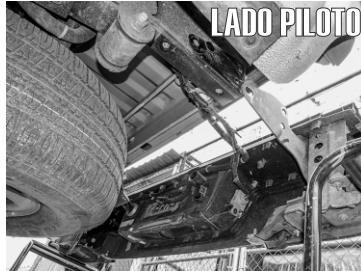

5.- Una vez retirados todos los tornillos que lo sujetan, deberá retirar el tirón existente, jalando junto con la defensa (Se sugiere descansar la sobre dos bases cerca del auto para no dañar el cableado) y finalmente retirando el tirón hacia abajo.

1.- Ahora presente el **Hitch Bronx** en la misma posición de la que retiró el tirón original. Fijelo al Hitch usando los tornillos existentes por la parte inferior del mismo.



6.- Vuelva a poner de igual manera la defensa del vehículo en su posición original (Es posible que deba meterla con mas fuerza a su lugar debido a que el nuevo Hitch es más robusto). Fije la defensa también con los tornillos existentes retirados al principio.



7.- Asegurese de volver a conetar todo el cableado que se desconetó en el primer paso.

8.- Finalmente use los **tornillos de 5/16" X 1"** para sujetar el Hitch a la parte media del vehículo por detrás de la defensa.