GUÍA DE INSTALACIÓN BronX® HITCH BRONX

APLICA PARA : **CHEVROLET S-10 2023 DOBLE CABINA** **CÓDIGO :** **HBXPCSD3**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes ®

TORNILLERIA / CONTENIDA

A).	4	Tornillo Esp. Hex. c/Solera Pta-Cuad	7/16" X 1 1/2"	Galv.
B).	4	Rondana Plana	7/16"	Galv.
C).	4	Rondana de Presión	7/16"	Galv.
D).	4	Tuerca Hexagonal	7/16"	Galv.
E).	6	Tornillo Cab. Hexagonal	12mm X 35mm	Galv.
F).	6	Rondana Plana	1/2"	Galv.
G).	6	Rondana de Presión	1/2"	Galv.
H).	2	Guía Micro-Alambre	Para Tornillo de 7/16"	

HERRAMIENTA / NECESARIA

1	Matraca
1	Dado de 13mm
1	Dado de 15mm
1	Dado de 19mm
1	Dado de 11/16"
1	Llave de 11/16"

HITCH / COMPLEMENTOS

III CLASE

PROPIEDADES
Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 300 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.

RECOMENDACIONES
Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

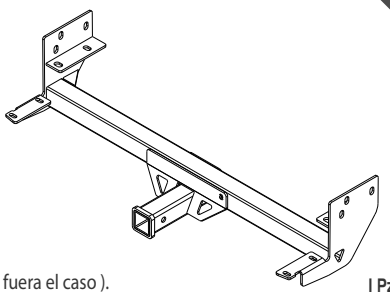

1 Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

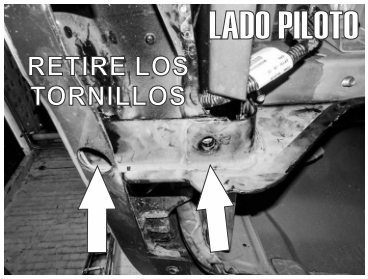

1.- Primeramente ubique los tornillos existentes que sujetan la defensa trasera del vehiculo y proceda a retirarlos.

2.- Desconecte el arnés del cable que alimenta los cuartos de la defensa y proceda a retirar la misma jalando hacia atrás con cuidado.

2.- Deberá quitar también el herraje existente, retirando los tres tornillos que lo sujetan la chasis y proceda a quitarlo para continuar con la instalación.

APLICA PARA : **CHEVROLET S-10 2023 DOBLE CABINA** CÓDIGO : **HBXPCSD3**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explicita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

3.- Inserte un tornillo de 7/16" con solera soldada en el barreno posterior señalado, ayudandose de la guia de micro-alambre tal como se muestra.

4.- De manera manual inserte otro tornillo de 7/16" con solera soldada dejando la parte larga de la solera hacia adentro, como se observa en las imágenes.

5.- Presente el Hitch en la posicion de los herrajes retirados en el paso 3 y 4, y fijelo a los barrenos existentes usando tres tornillos de 12mm X 35mm.

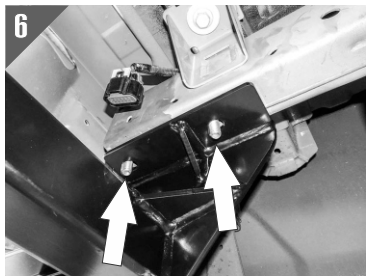

6.- Por la parte inferior tambien sujete el Hitch a los tornillos insertados al chasis con las tuercas y rondanas de 7/16"

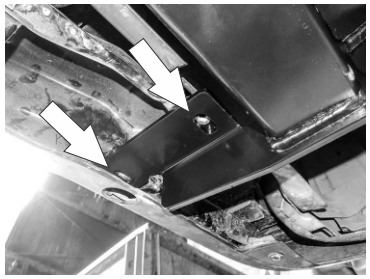

7.- Ahora vuelva a posicionar la defensa trasera en su lugar y fijela al Hitch instalado usando los tornillos existentes retirados en el paso 1.

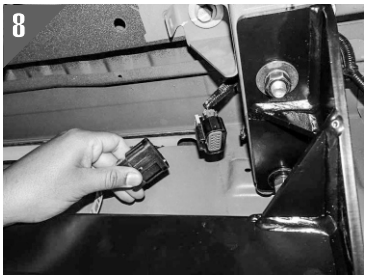

8.-Finalmete alinee y apriete el accesorio al chasis junto con la defensa. Vuelva a conectar el cable que alimenta las luces traseras.