

APLICA PARA : **CHEVROLET SILVERADO 4X4 2007 - 2018**  
**CHEVROLET SIERRA 2012**

CÓDIGO : **HBXCSL07**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA				
A).	4	Tornillo Cab. Coche	1/2" x 1 1/2"	Galv
B).	4	Rondana Plana	1/2" Cal. 3/16"	Galv.
C).	4	Rondana Presión	1/2"	Galv.
D).	4	Tuerca Hexagonal	1/2"	Galv.
E).	4	Tornillo Cab. Hex.	14mm X 35mm Paso 2.0	Galv
F).	4	Rondana Plana	9/16"	Galv.
G).	4	Rondana Presión	9/16"	Galv.
H).	2	Guía de Micro-alambre para Tornillo de 1/2"	Cal. 0.35	
I).	4	Solera Cuadrada para tornillo 3"X 1"	Cal. 1/4"	

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca
1	Extensión para Matraca
1	Dado de 21mm
1	Dado de 3/4"
1	Llave de 3/4"
1	Desarmador Plano

## HITCH / COMPLEMENTOS

**III CLASE**


**PROPIEDADES**

Receptor ; Cople 2"  
 Cap. Máx. de carga ; 400 kg  
 Cap. Máx. de arrastre ; 8,000 Lbs.

**RECOMENDACIONES**


Utilice la cadena y perno de seguridad.  
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.

Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

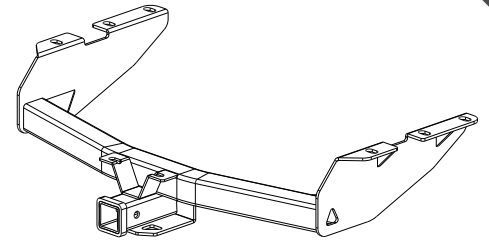


I Pza.

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

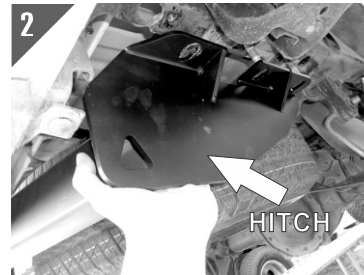

1.- Ubique los barrenos existentes en el chasis a los laterales de la llanta de refacción e inserte dos Tornillos Cab. Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una solera de 3" X 1".

2.- Presente el Hitch y fíjelo sobre los Tornillos previamente insertados.

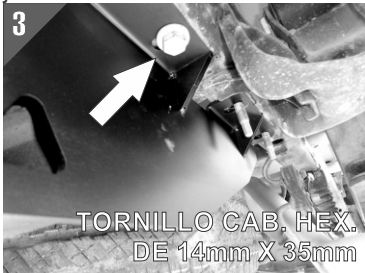

### INSTALACIÓN EN DEFENSA PARA VERSIONES 2007 - 2013



3.- Fije el Hitch poniendo en el tercer barreno un Tornillo Cab. Hex. de 14mm X 35mm.

4.- Finalmente rosque dos Tornillos más Cab. Hex. de 14mm X 35mm en los barrenos posteriores debajo de la defensa y apriete firmemente todos los tornillos.