

APLICA PARA : **FORD RANGER RAPTOR 2023**

CÓDIGO : **HBXFRR23**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA					
A).	2	Tornillo Cab. Hex.	3/8" X 1 1/2"	R-Std	Galv.
B).	4	Rondana Plana	3/8"		Galv.
C).	2	Rondana de Presión	3/8"		Galv.
D).	2	Tuerca Hexagonal	3/8"	R-Std	Galv.
E).	2	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/2"	R-Std	Galv.
F).	1	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/4"	R-Std	Galv.
G).	4	Tornillo Cab. Coche	1/2" X 2"	R-Std	Galv.
H).	10	Rondana Plana	1/2"		Galv.
I).	7	Rondana de Presión	1/2"		Galv.
J).	7	Tuerca Hexagonal	1/2"	R-Std	Galv.
K).	2	Guía Micro-Alambre	Para Tornillo de 1/2"		
L).	4	Solera Cuadrada	Para Tornillo 3" X 1"		
M).	2	Solera Rondana Calza	9/16"Ø		

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca
1	Dado de 9/16"
1	Dado de 3/4"
1	Llave de 9/16"
1	Llave de 3/4"
1	Taladro
1	Juego de Brocas para Metal

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor; Cople 2"
Cap. Máx. de carga; 400 kg
Cap. Máx. de arrastre; 8,000 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

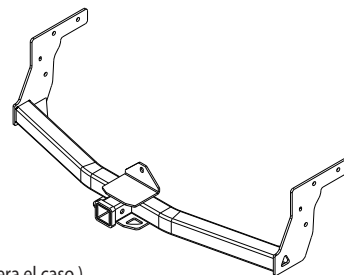

I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



LLANTA DE REFACCIÓN



BAJE LA LLANTA



LADO COPILOTO

1.- Primeramente deberá bajar la llanta de refacción ubicada en la parte trasera inferior, usando su respectiva manivela incluida en el vehículo.



PRESENTE EL HITCH



MARQUE EL BARRENO



RETIRE EL HITCH



LADO COPILOTO

2.- Ahora proceda a presentar el Hitch / Tirón Bronx, con la finalidad de marcar el barreno central de este con la placa interna de la defensa.

APLICA PARA : **FORD RANGER RAPTOR 2023**

CÓDIGO : **HBXFRR23**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



BARRENE



PRESENTE EL HITCH

3.- Una vez marcado el galúz, deberá hacer un barreno con una broca de 9/16" en la placa. Se sugiere empezar con una broca mas delgada como guía. Finalmente, ya hecho el barreno, vuelva a presentar el Hitch.



TORNILLO DE 1/2" X 1 1/2"



RONDANA CALZA



RONDANAS Y TUERCA DE 1/2"

4.- Fije el Hitch en posición usando el tornillo de 1/2" X 1 1/2", usando la rondana especial con pivote a modo de calza entre el Hitch y la placa lateral de la defensa del auto.



TORNILLO DE 3/8" X 1 1/2"



RONDANAS Y TUERCA DE 3/8"

5.- De igual manera inserte otro tornillo de 3/8" X 1 1/2" en el barreno contiguo, fijelo con sus respectivas rondanas y tuercas tal como se muestra.



GUÍA DE MICRO-ALAMBRE



TORNILLO CAB. COCHE DE 1/2" CON SOLERA



6.- Para los barrenos superiores deberá pasar un tornillo cab. coche de 1/2" X 2" junto con una solera rectangular, utilizando una guía de micro alambre para poderlo pasar por la parte interna del chasis y sacando la rosca por el barreno, tal como se observa.

APLICA PARA : **FORD RANGER RAPTOR 2023**

CÓDIGO : **HBXFRR23**


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



TORNILLO CAB. COCHE DE 1/2" X 2" CON SOLERA

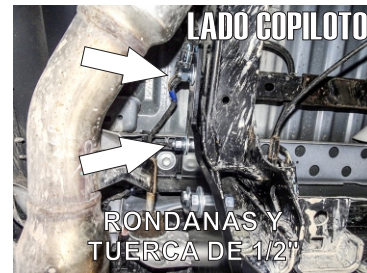

LADO COPILOTO

RONDANAS Y TUERCA DE 1/2"

7.- Inserte un segundo tornillo cab. coche de 1/2" X 2" junto con una solera rectangular, utilizando una guía de micro alambre para poderlo pasar por la parte interna del chasis y sacando la rosca por el barreno.



LADO PILOTO

TORNILLO DE 1/2" X 1 1/4"



2



LADO COPILOTO

RONDANAS Y TUERCA DE 1/2"

8.- Finalmente fije el Hitch a la placa perforada en los primeros pasos usando un tornillo hex. de 1/2" X 1 1/4" con su tuerca y rondanas del otro lado.



LADO COPILOTO

SUBA LA LLANTA

9.- No olvide volver a subir la llanta de refacción en su lugar.