

APLICA PARA : **FORD RANGER XL, XLT, WILD-TRAK GAS 4X4 2023**

CÓDIGO : **HBXFRN23**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA						HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	2	Tornillo Cab. Hex.	3/8" X 1 1/4"	G-5 R-Std	Galv.	1	Matraca
B).	4	Rondana Plana	3/8"		Galv.	1	Extensión Larga para Matraca
C).	2	Rondana de Presión	3/8"		Galv.	1	Dado de 22mm
D).	2	Tuerca Hexagonal	3/8"	G-5 R-Std	Galv.	1	Dado de 24mm
E).	2	Tornillo Cab. Hex.	1/2" X 1 1/2"	G-5 R-Std	Galv.	1	Dado de 9/16"
F).	2	Rondana Plana	1/2"		Galv.	1	Dado de 3/4"
G).	2	Rondana de Presión	1/2"		Galv.	1	Llave de 9/16"
H).	2	Tuerca Hexagonal	1/2"	G-5 R-Std	Galv.	1	Llave de 3/4"
I).	2	Tornillo Cab. Hex.	14mm X 140mm	Paso 2.0	Galv.	1	Desarmador Plano
J).	2	Rondana Plana Especial	9/16"	Calibre 3/16"	Galv.		
K).	2	Solera Cuadrada c/ Barreno s/Esq.	2" X 2"	Calibre 1/4"			

## HITCH / COMPLEMENTOS


### III CLASE

#### PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"  
Cap. Máx. de carga ; 300 kg  
Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.

#### RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.  
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

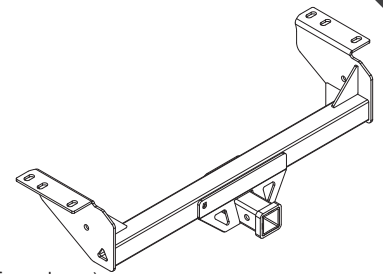


I Pza.

## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Por la parte inferior de la defensa trasera, de lado piloto, identifique y desconecte el arnés del cableado para las luces traseras.

2.- Con ayuda de unas pinzas o desarmador plano retire el perno plástico señalado.

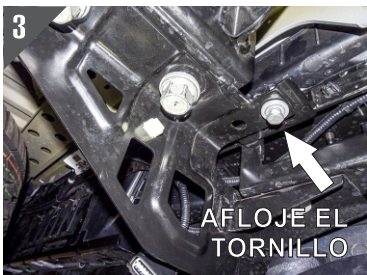

3.- Afloje el tornillo aledaño al perno retirado y retire completamente los dos tornillos que sujetan a la defensa con el chasis para poder quitar la defensa completamente.

APLICA PARA : FORD RANGER XL, XLT, WILD-TRAK GAS 4X4 2023

CÓDIGO : HBXFRN23

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



4.- Presente el Hitch en dirección a los barrenos de Tornillos retirados y fíjelo al primer barreno existente usando un Tornillo Hex. de 14 X 140mm.



5.- Vuelva a colocar la defensa en su posición y fíjela por debajo de Hitch usando los tornillos existentes retirados en el paso 3.

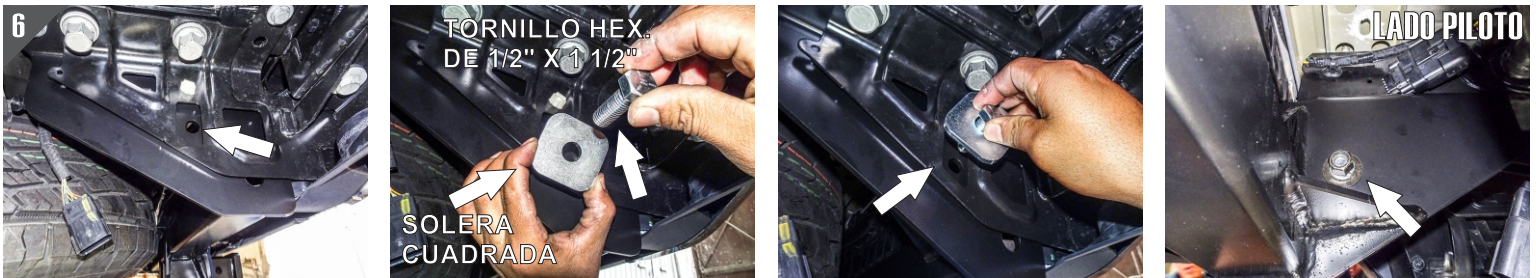

6.- Para reforzar el accesorio con la defensa, utilice un Tornillo Hex. de 1/2" X 1 1/2" junto con una solera cuadrada y páselo entre el orificio de ambas estructuras tal como se muestra.



7.- Donde se retiró el perno plástico del paso 2 deberá insertar un Tornillo Hex. de 3/8" X 1 1/4" con doble rondana (arriba y abajo) para completar la fijación. Finalmente alinee y apriete todos los tornillos.