

APLICA PARA : **MITSUBISHI L200 (GASOLINA) 2016 - 2023**  
**MITSUBISHI L200 (DIESEL) 2020 - 2023**

CÓDIGO : **HBXML2G6**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA			
A).	8	Tornillo Cab. Coche 1/2" x 1 1/2"	Galv.
B).	8	Rondana Plana Especial 1/2" Cal. 3/16"	Galv.
C).	8	Rondana Presión 1/2"	Galv.
D).	8	Tuerca Hex. 1/2"	Galv.
E).	2	Guía de Micro-alambre para tornillo de 1/2"	
F).	8	Solera Cuadrada 3" X 1"	

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca de 1/2" c / Extensión
1	Dado de 3/4"
1	Llave de 3/4"

## HITCH / COMPLEMENTOS


**III CLASE**

**PROPIEDADES**

Receptor ; Cople 2"  
 Cap. Máx. de carga ; 300 kg  
 Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.


**RECOMENDACIONES**

Utilice la cadena y perno de seguridad.  
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

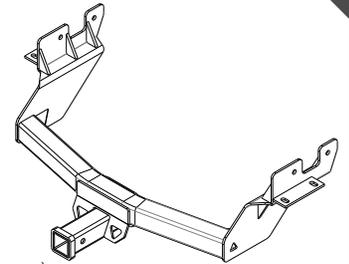


I Pza.

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

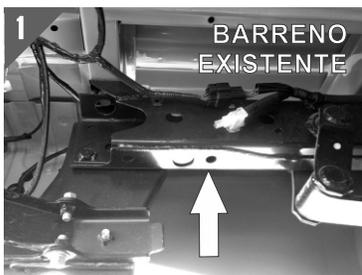

1.- Identifique por debajo del chasis de la parte trasera del vehículo el barreno señalado en la primer imagen e inserte un tornillo cab. coche de 1/2" X 1 1/2" y una solera rectangular de 3" X 1" ayudandose de la guía de micro-alambre dejando la rosca sobresaliente tal como se muestra.

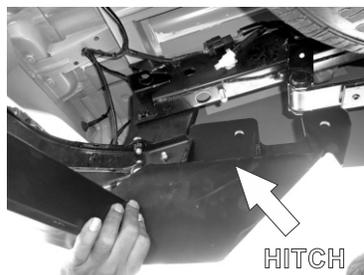

2.- Una vez puesto el tornillo presente el Hitch y alinee el barreno a este. Fíjelo usando las tuercas y rondanas de 1/2".


APLICA PARA: MITSUBISHI L200 (GASOLINA) 2016 - 2023  
 MITSUBISHI L200 (DIESEL) 2020 - 2023

CÓDIGO: HBXML2G6

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®


**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

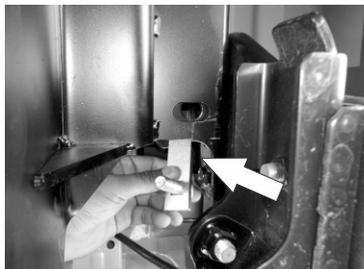

3.- Ahora inserte otro tornillo cab. coche de 1/2" X 1 1/2" y una solera rectangular de 3" X 1" en el segundo barreno al final del chasis y fijelo igualmente con las tuercas y rondanas de 1/2".



4.- Por la parte lateral interna del Chasis inserte otro tornillo cab. coche de 1/2" X 1 1/2" y una solera rectangular de 3" X 1" ayudandose de la guía de micro-alambre igual que en el paso uno.

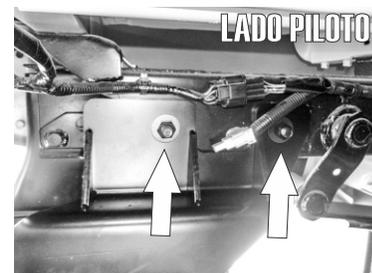

5.- Por último inserte nuevamente de manera manual un tornillo más de 1/2" X 1 1/2" y una solera rectangular de 3" X 1" en el segundo barreno lateral de chasis y termine de fijar los tornillos con las tuercas y rondanas de 1/2".