

APLICA PARA : NISSAN NP-300 FRONTIER 2016 - 2023

CÓDIGO : HBXNFP6

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA				HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	6	Tornillo Cab. Coche 1/2" x 1 1/2"	Galv.	1	Matraca de 1/2" c / Extensión Larga
B).	6	Rondana Plana 1/2"	Galv.	1	Dado de 3/4" ó 19mm
C).	6	Rondana Presión 1/2"	Galv.	1	Dado de 17mm
D).	6	Tuerca Hex. 1/2"	Galv.	1	Palanca
E).	6	Solera Cuadrada 3" X 1"	Galv.		
J).	2	Guía de Micro-Alambre	Para Tornillo de 1/2" Cal. 0.35		

## HITCH / COMPLEMENTOS


### III CLASE

#### PROPIEDADES

Receptor; Cople 2"  
Cap. Máx. de carga; 300 kg  
Cap. Máx. de arrastre; 6,000 Lbs.

#### RECOMENDACIONES


Utilice la cadena y perno de seguridad.  
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

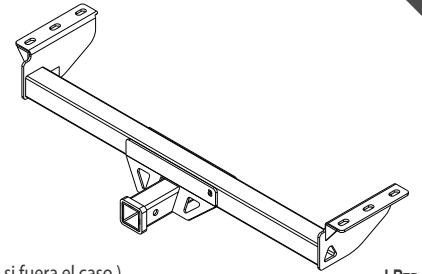

I Pza.

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

## INSTALACIÓN HITCH BRONX (LADO PILOTO)

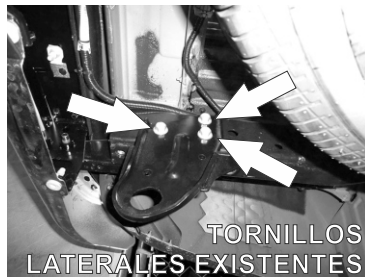

1.- Por el lado Piloto del Vehículo identifique el gancho sujeto al chasis y proceda a retirarlo quitando los dos tornillos existentes en la parte inferior y los tres que se encuentran en el costado tal como los señalan las imágenes.



2.- Una vez retirado el gancho del chasis presente eh instale el Hitch en los tres barrenos roscados utilizando los Tornillos existentes retirados con anterioridad.

**NOTA:** Si su Vehículo no tiene gancho de arrastre se deberá instalar de igual forma que el **Lado Copiloto**.

APLICA PARA : NISSAN NP-300 FRONTIER 2016 - 2023




CÓDIGO : HBXNFP6

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...



Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**

## INSTALACIÓN HITCH BRONX (LADO COPILOTO)

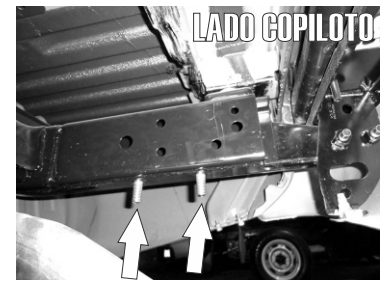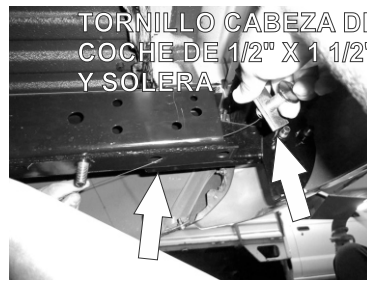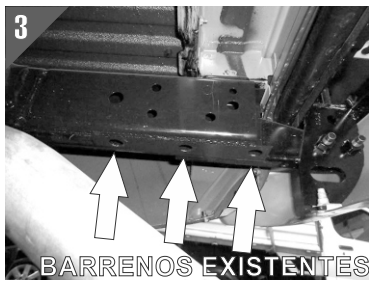

3.- De lado Copiloto ubique los barrenos inferiores del chasis y con ayuda de la Guía de Micro-Alambre introduzca dos Tornillos Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" con su respectiva Solera cuadrada en los barrenos posteriores tal como muestran las imágenes.

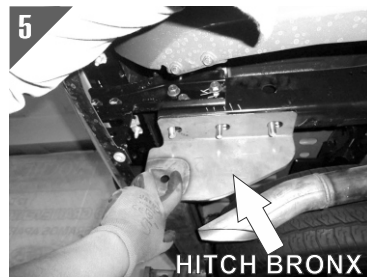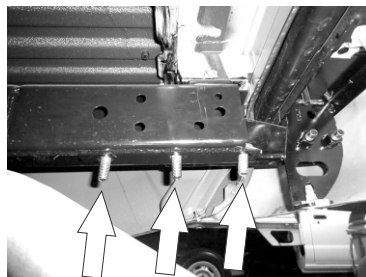

4.- Introduzca manualmente otro Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" con una Solera cuadrada en el ultimo barreno del chasis.

5.- Finalmente presente eh instale el Hitch en los tres Tornillos insertados utilizando las Tuercas y Rondanas de 1/2".