

APLICA PARA: **NISSAN PICK-UP 1994 / 2015**  
( CAJA CORTA Y CAJA LARGA )

CÓDIGO: **HBXNPU94**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA						HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	10	Tornillo Cab. Coche	1/2" X 2"	R. Estandar	Galv.	1	Matraca de 1/2"
B).	10	Rondana Plana	1/2"		Galv.	1	Extensión Corta
C).	10	Rondana Presión	1/2"		Galv.	1	Palanca
D).	10	Tuerca Cab. Hex.	1/2"	R. Estandar	Galv.	1	Dado de 3/4"
						1	Llave 3/4"

## HITCH / COMPLEMENTOS


### III CLASE

#### PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"  
Cap. Máx. de carga ; 300 kg  
Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.



#### RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.  
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

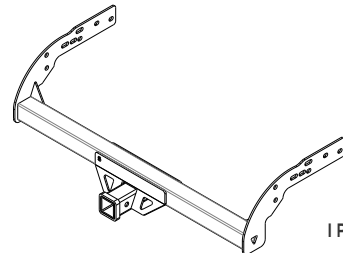

1 Pza.

#### HERRAJE AUXILIAR "B"



2 Pzas / Similares.

## Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



UBIQUE LOS TORNILLOS QUE LA FIJAN

1.- Identifique los tornillos que fijan la defensa con el chasis.



RETIRE LOS TORNILLOS Y LAS TUERCAS

2.- Retire los tornillos y tuercas que fijan los brazos de la defensa con el chasis y guarde el herraje con tornillos ya que no se utilizaran en la instalación del Hitch.



RETIRE LA DEFENSA

3.- Retire la defensa y presente el Hitch por fuera del chasis alineandolo con los barrenos existentes.



HERRAJE AUXILIAR "B"

4.- Después coloque el HERRAJE Auxiliar "B" por dentro del chasis.



RETIRE LA DEFENSA



PRESENTE EL HITCH



LADO PILOTO



LADO PILOTO

HERRAJE AUXILIAR "B"

APLICA PARA : NISSAN PICK-UP 1994 / 2015  
( CAJA CORTA Y CAJA LARGA )

CÓDIGO : HBXNPU94

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



**5.-** Alinee el **Herraje Auxiliar "B"** e inserte los tornillos Cab. Coche de 1/2" X 2" de adentro hacia fuera dejándolos al ras de la placa del Hitch. **Nota:** Algunas versiones de pick-up se fijaran con 4 ó con 5 tornillos por lado.

**6.-** Presente la defensa por fuera de las placas del Hitch y fijelo con las rondanas y tuercas de 1/2". Nivele la defensa y el Hitch con el vehículo y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación.