

APLICA PARA: SUZUKI JIMNY 2021 - 2023

CÓDIGO: HBXSJM21

BARRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA					HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	2	Tornillo Esp. Hex. c/Varilla	3/8" X 1 1/2"	Galv.	1	Matraca
B).	2	Rondana Plana	3/8"		1	Extensión Larga para Matraca
C).	2	Rondana de Presión	3/8"		1	Dado de 9/16"
D).	2	Tuerca Hexagonal	3/8"		1	Dado de 3/4"
E).	3	Tornillo Cab. Hexagonal	1/2" X 4"		1	Llave de 9/16"
F).	1	Tornillo Cab. Hexagonal	1/2" X 2"		1	Llave de 3/4"
G).	6	Rondana Plana	1/2"			
H).	4	Rondana de Presión	1/2"			
I).	4	Tuerca Hexagonal	1/2"			
J).	2	Guía Micro-Alambre	Para Tornillo de 3/8"			
K).	3	Solera Cuadrada c/ Barreno s/Esq.	2" X 2"			
L).	2	Solera para Tornillo Desb. c/1 o 2 Barrenos	2 1/2" X 1.5cm			
M).	1	Tubo de acero Calza	3/4"Ø X 4.5cm			

HITCH / COMPLEMENTOS

I
CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"

Cap. Máx. de carga ; 90 kg

Cap. Máx. de arrastre ; 1,250 Lbs.


RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.

No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.

No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.

Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

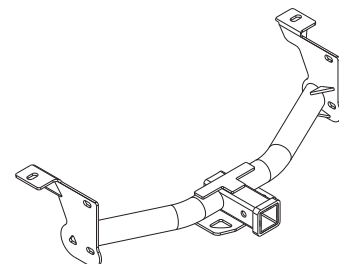

I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



BARRENOS EXISTENTES

GUÍA DE
MICRO-ALAMBRE

SOLERA



LADO PILOTO

1.- Primeramente ubique el barreno existente en la parte inferior del chasis lateral trasero del auto y proceda a insertar un tornillo especial con varilla de 3/8" junto con una solera. Use una guía de micro-alambre para pasarlos desde la parte interna a la defensa y deje la rosca hacia abajo en el barreno señalado, tal como se observa en las imágenes.



RETIRE LA GUÍA



HITCH



LADO PILOTO



LADO COPILOTO

2.- Presente y fije el Hitch al tornillo insertado previamente en ambos lados, usando las tuercas y rondanas de 3/8".

3.- Baje un poco el Mofle de lado copiloto para acomodar el Hitch.

Código: DD4-010

Revisión: 1

Fecha: 10 de Enero de 2020

Ruta - E:\00INSTRUCTIVOS\HITCHS\SUZUKI\HBX-S-JM21

1/2

APLICA PARA: SUZUKI JIMNY 2021 - 2023

CÓDIGO: HBXSJM21

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



4.- Use un Tornillo de 1/2" X 4" junto con una rondana, paselo de lado a lado del chasis y fíjelo al barreno lateral del Hitchn con otra rondana plana y una de presión.



5.- Con un Tornillo de 1/2" X 4" sujete el Hitch al gancho de arrastre del vehiculo, colocando una solera cuadrada y un tubo de 3/4" X 4.5cm a modo de calza con la pared externa del Hicth.



6.- De lado Copiloto no será necesario usar la calza del paso anterior. Use el tornillo de 1/2" X 2".