

APLICA PARA : **JAC FRISON T8 4X4 DIESEL 2022 - 2023****TOYOTA HILUX 2016 - 2025 / HILUX CHASIS (FRENTE ANTERIOR) 2026**CÓDIGO : **HBXTHL16****BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...**

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA

A).	4	Tornillo Cab. Coche	1/2" x 1 1/2"	Galv.
B).	4	Tornillo Cab. Hex.	1/2" x 1 1/2"	Galv.
C).	12	Rondana Plana	1/2"	Galv.
D).	8	Rondana Presión	1/2"	Galv.
E).	8	Tuerca Hexagonal	1/2"	Galv.
F).	4	Solera Cuadrada	3" X 1"	Galv.
G).	2	Guía de Micro-Alambre	Para Tornillo de 1/2" Cal. 0.35	

HERRAMIENTA / NECESARIA


1	Matraca de 1/2" con Extensión
1	Dado de 3/4"
1	Llave de 3/4"

HITCH / COMPLEMENTOS**III CLASE****PROPIEDADES**



Receptor ; Cople 2"
 Cap. Máx. de carga ; 300 kg
 Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

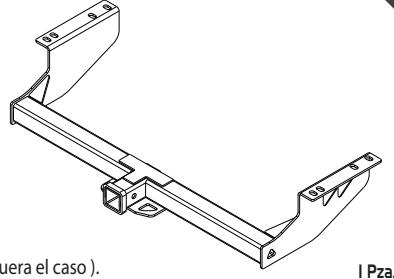

1 Pza.

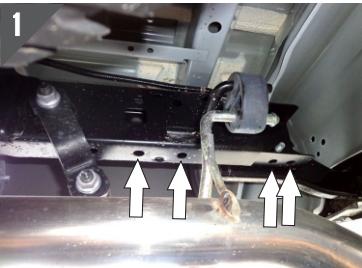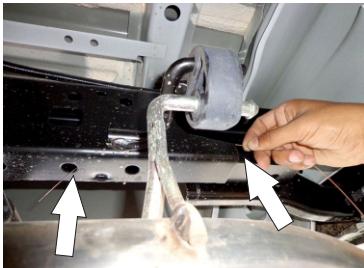Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**TORNILLO CAB. DE COCHE DE 1/2" X 1 1/2" CON SOLERA****LADO COPILOTO (Vista interior)**

1.- Ubique los barrenos que están en el chasis en la parte posterior del vehículo e introduzca un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 1" X 3" ayudándose de una Guía de Micro-alambre en el cuarto barreno de aíras hacia adelante tal como se muestra en las fotos.

**TORNILLO CAB. DE COCHE DE 1/2" X 1 1/2" CON SOLERA****LADO COPILOTO (Vista interior)**



2.- Manualmente introduzca otro Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 1" X 3" en el tercer barreno de aíras hacia adelante.

APLICA PARA : **JAC FRISON T8 4X4 DIESEL 2022 - 2023****TOYOTA HILUX 2016 - 2025 / HILUX CHASIS (FRENTE ANTERIOR) 2026**CÓDIGO : **HBXTHL16****BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...**

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización expresa y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorioTORNILLO CAB. HEX.
DE 1/2" X 1 1/2"

3.- Ahora inserte dos Tornillos más Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" en el segundo y primer barreno de aíras hacia adelante junto con una rondana plana.

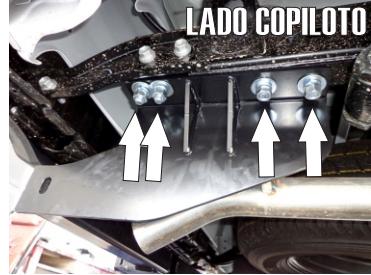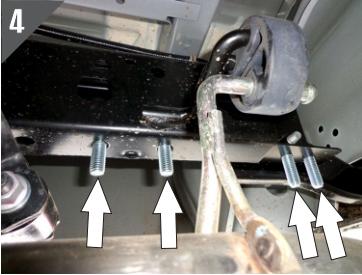

4.- Una vez ya puestos los cuatro tornillos por cada lado (Piloto y Copiloto) presente y fije cuidadosamente el Hitch a los mismos utilizando las Tueras y Rondanas de 1/2".

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivela y centre el Hitchs / Tirón y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.