

APLICA PARA: **TOYOTA HILUX 2016 - 2023**
JAC FRISON T8 4X4 DIESEL 2022 - 2023

CÓDIGO: **HBXTHL16**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA				HERRAMIENTA / NECESARIA		
A).	4	Tornillo Cab. Coche	1/2" x 1/2"	Galv.	1	Matraca de 1/2" con Extensión
B).	4	Tornillo Cab. Hex.	1/2" x 1/2"	Galv.	1	Dado de 3/4"
C).	12	Rondana Plana	1/2"	Galv.	1	Llave de 3/4"
D).	8	Rondana Presión	1/2"	Galv.		
E).	8	Tuerca Hexagonal	1/2"	Galv.		
F).	4	Solera Cuadrada	3" X 1"	Galv.		
G).	2	Guía de Micro-Alambre	Para Tornillo de 1/2" Cal. 0.35			

HITCH / COMPLEMENTOS


III
CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
 Cap. Máx. de carga ; 300 kg
 Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.



RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

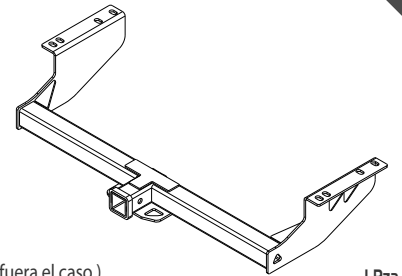


I Pza

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

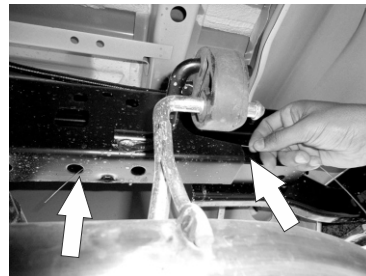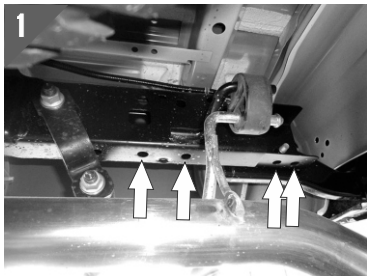

1.- Ubique los barrenos que están en el chasis en la parte posterior del vehículo e introduzca un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 1" X 3" ayudándose de una Guía de Mircro-alambre en el cuarto barreno de aíras hacia adelante tal como se muestra en las fotos.

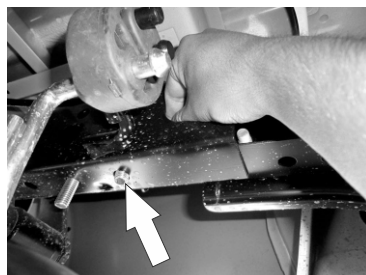

2.- Manualmente introduzca otro Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 1" X 3" en el tercer barreno de aíras hacia adelante.


APLICA PARA: **TOYOTA HILUX 2016 - 2023**
JAC FRISON T8 4X4 DIESEL 2022 - 2023

CÓDIGO: **HBXTHL16**



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

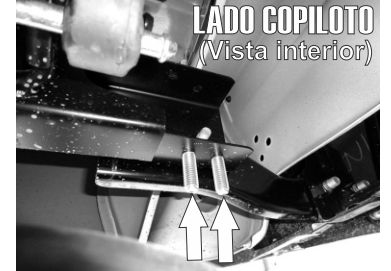

3.- Ahora inserte dos Tornillos más Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" en el segundo y primer barreno de aÍras hacia adelante junto con una rondana plana.

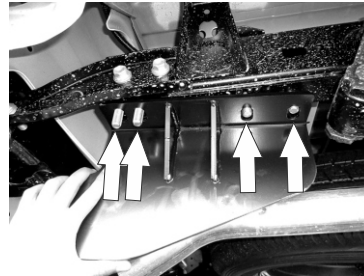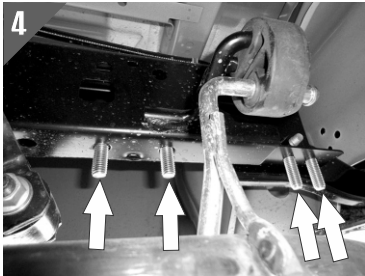

4.- Una vez ya puestos los cuatro tornillos por cada lado (Piloto y Copiloto) presente y fije cuidadosamente el Hitch a los mismos utilizando las Tuercas y Rondanas de 1/2".