

APLICA PARA : **TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 2008 - 2015**

CÓDIGO : **HBXTHL08**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA				HERRAMIENTA / NECESARIA		
A).	4	Tornillo Cab. Coche	1/2" x 1 1/2"	Galv.	1	Matraca de 1/2" c / Extensión Larga
B).	4	Rondana Plana	1/2"	Galv.	1	Dado de 3/4" ó 19mm
C).	4	Rondana Presión	1/2"	Galv.	1	Dado de 11/16"
D).	4	Tuerca Hex.	1/2"	Galv.	1	Llave de 5/8"
E).	4	Tornillo Cab. Hex.	7/16" x 1 1/2"	Galv.		
F).	8	Rondana Plana	7/16"	Galv.		
G).	4	Rondana Presión	7/16"	Galv.		
H).	4	Tuerca Hex.	7/16"	Galv.		
I).	4	Solera Cuadrada	3" X 1"	Galv.		
J).	3	Guía de Micro-Alambre	Para Tornillo de 1/2" Cal. 0.35			

## HITCH / COMPLEMENTOS

**III CLASE**  
**PROPIEDADES**  
 Receptor ; Cople 2"  
 Cap. Máx. de carga ; 300 kg  
 Cap. Máx. de arrastre ; 6,000 Lbs.

**RECOMENDACIONES**  
 Utilice la cadena y perno de seguridad.  
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.  
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.  
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad ( si fuera el caso ).

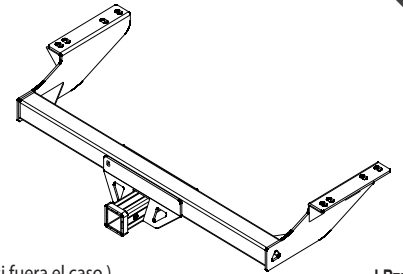

I Pza

### Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Por la parte posterior identifique los barrenos que están en el chasis.  
 2.- Con ayuda de la Guía de Micro-Alambre introduzca dos Tornillos Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con las Soleras Auxiliares en los Barrenos identificados.



3.- Inserte de igual manera los Tornillos del Lado Copiloto y presente el Hitch en los tornillos puestos y fijelos con las rondanas y tuercas de 1/2".  
 4.- Ahora inserte un Tornillo Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2" en el ultimo barrenado tal como muestran las imágenes.

APLICA PARA : TOYOTA HILUX 2008 / 2015

CÓDIGO : HBXTHL08

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

**Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio**



5.- Finalmente inserte otro Tornillo Cab. Hex. de 7/16" X 1 1/2" en el barreno restante y fije los tornillos con sus respectivas Rondanas y Tuercas. Haga lo mismo del Lado Copiloto.