

APLICA PARA : **TOYOTA TACOMA 2016 - 2023**

CÓDIGO : **HBXTTC16**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA					
A).	4	Tornillo Cab. Hex.	12mm x 40mm	P- 1.25	Galv.
A).	2	Tornillo Cab. Hex.	1/2" x 1 1/2"		Galv.
B).	6	Rondana Plana	1/2"	Cal. 3/16"	Galv.
B).	4	Rondana Plana	1/2"		Galv.
C).	6	Rondana Presión	1/2"		Galv.
D).	2	Tuerca Hex.	1/2"		Galv.
A).	2	Tornillo Esp. "T" Solera	7/16" x 1 1/2"		Galv.
B).	2	Rondana Plana	7/16"		Galv.
C).	2	Rondana Presión	7/16"		Galv.
D).	2	Tuerca Hex.	7/16"		Galv.
D).	1	Guía de Micro-Alambre para Tornillo de 7/16" Cal. 0.35			

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca de 1/2" c / Extensión
1	Dado de 19mm
1	Dado de 11/16"
1	Llave de 3/4"

HITCH / COMPLEMENTOS


III CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 350 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 6,500 Lbs.


RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

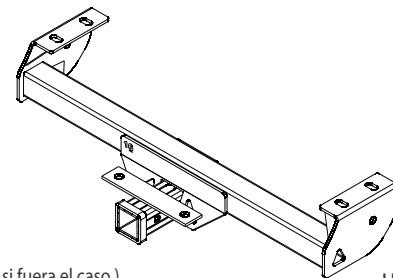

I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

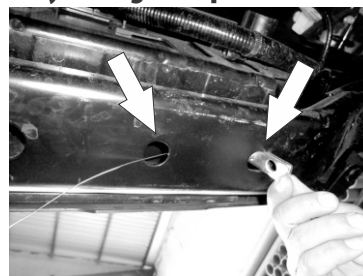

1.- Primeramente identifique los barrenos existentes en la parte posterior del chasis trasero del Vehículo e introduzca uno de los Tornillos Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2" en el barreno marcado ayudandose de la guía de micro-alambre.



2.- De igual forma pero esta vez desde la parte lateral del Chasis introduzca otro Tornillos Esp. "T" de 7/16" X 1 1/2" con la Guía de micro-alambre en el segundo barreno marcado en las imágenes.



APLICA PARA: **TOYOTA TACOMA 2016 - 2023**

CÓDIGO: **HBXTTC16**



BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

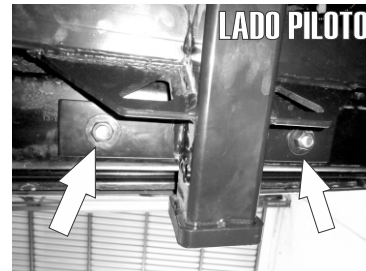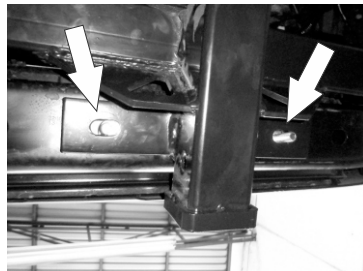

3.- Una vez ya teniendo ambos tornillos puestos presente el Hitch y fíjelo a los mismos tornillos usando las tuercas y rondanas de 7/16" sin apretar completamente.

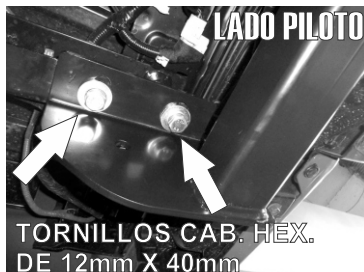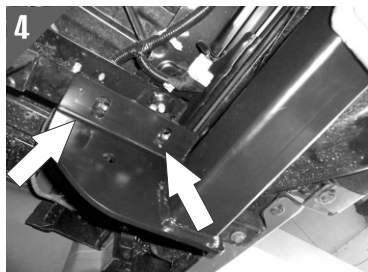

4.- Ahora fije el Hitch de los laterales usando dos Tornillos Cab. Hex. de 12mm X 40mm en los barrenos roscados superiores.



5.- Finalmente use un Tornillo Cab. Hex. de 1/2" X 1 1/2" para terminar de fijar el Hitch a la extensión de la defensa por la parte lateral y apriete bien todos los tornillos.