

APLICA PARA : VOLKSWAGEN AMAROK 2010 / 2019

CÓDIGO : HBXVAM10

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA					HERRAMIENTA / NECESARIA		
A).	4	Tornillo Cab. Hex.	12mm X 40mm	P- 1.5	Galv.	1	Matraca de 1/2" c / Extensión Larga
B).	4	Rondana Plana Esp.	1/2"	Cal. 3/16"	Galv.	1	Dado de 19mm
C).	4	Rondana Presión	1/2"		Galv.	1	Llave de 19mm

HITCH / COMPLEMENTOS


III
CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 350 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 6,500 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

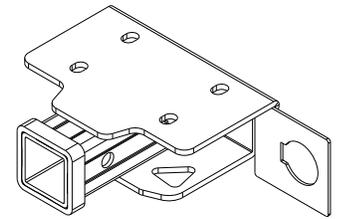

I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HITCH BRONX (L A D O P I L O T O)



1.- Ubique los barrenos roscados que se encuentran en la parte inferior de la defensa trasera del Vehículo y presente el Hitch alineandolo y fijandolo con los Tornillos Cab, Hex. de 12mm X 40mm.