

APLICA PARA : **VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 - 2019**
VOLKSWAGEN ROBUST 2020 - 2023

CÓDIGO : **HBXVSV10**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERIA / CONTENIDA				HERRAMIENTA / NECESARIA		
A).	5	Tornillo Cab. Coche	1/2" x 1 1/2"	Galv.	1	Matraca de 1/2" c / Extensión Larga
B).	5	Rondana Plana	1/2"	Galv.	1	Dado de 3/4" ó 19mm
C).	5	Rondana Presión	1/2"	Galv.	1	Dado de 13mm
D).	5	Tuerca Hex.	1/2"	Galv.	1	Taladro
E).	2	Tornillo Cab. Hex.	8mm x 40mm	P- 1.25 Galv.	1	Broca de 9/16"
F).	2	Rondana Plana	5/16"	Galv.	1	Broca de 1/4"
G).	2	Rondana Presión	5/16"	Galv.		
H).	5	Solera Cuadrada	3" X 1"			
I).	3	Guía de Micro-Alambre	Para Tornillo de 1/2" Cal. 0.35			

HITCH / COMPLEMENTOS


II CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
 Cap. Máx. de carga ; 150 kg
 Cap. Máx. de arrastre ; 2,500 Lbs.

RECOMENDACIONES




Utilice la cadena y perno de seguridad.
 No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
 No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
 Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

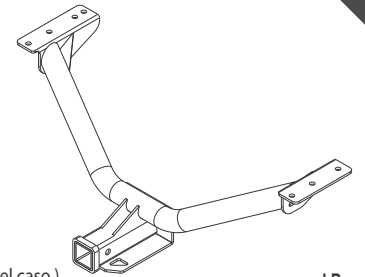




I Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HITCH BRONX (LADO PILOTO)

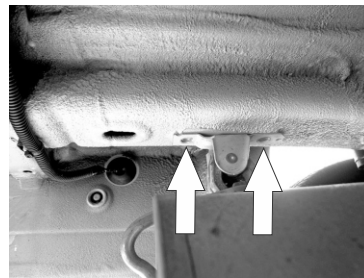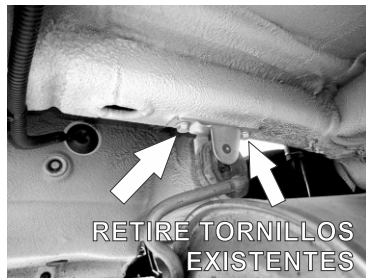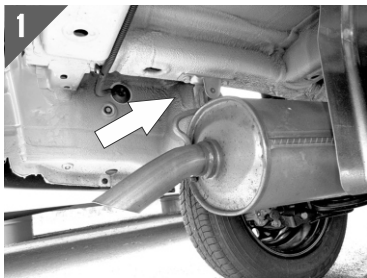

1.- Por la parte posterior del vehículo del lado Piloto ubique el Mofle y proceda a retirar el gancho que lo sujeta al chasis quitando los tornillos existentes indicados en las imágenes.

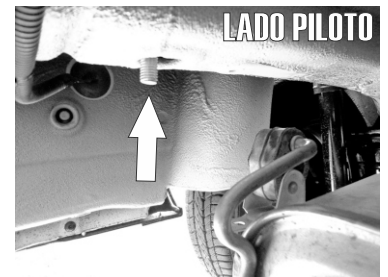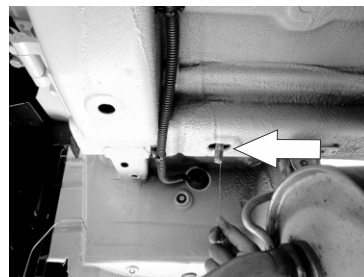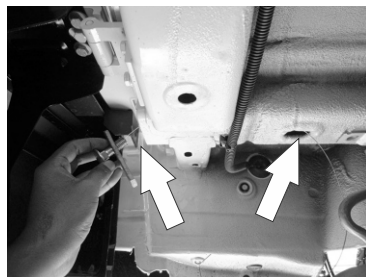

2.- Ahora con ayuda de la Guía de Micro-alambre deberá introducir un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 3" x 1", introduciendolo por detrás del Chasis hacia el barreno que esta aledaño al Mofle.


APLICA PARA : VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 - 2017

CÓDIGO : HBXVSV10

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

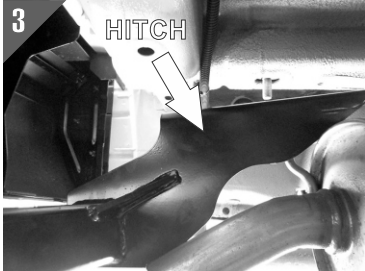




3.- Presente el Hitch y fíjelo al Tornillo montado con anterioridad usando las Rondanas y Tuerca de 1/2".




4.- Deberá marcar la posición del barreno al chasis para después quitar el Hitch y taladrar haciendo un barreno en el mismo chasis donde hizo la marca, primero con la broca de 1/4" y después con la de 9/16".



5.- Ahora con ayuda de la Guía de Micro-alambre deberá introducir otro Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 3" x 1", introduciendolo por detrás del Chasis hacia el barreno que hizo.

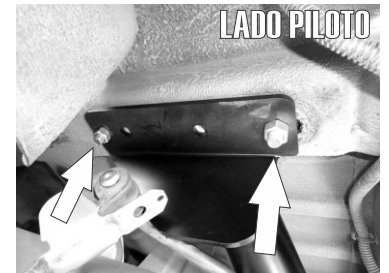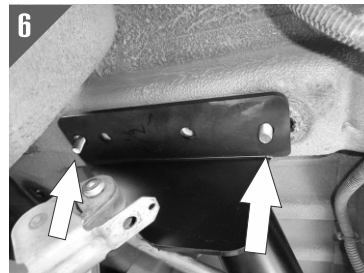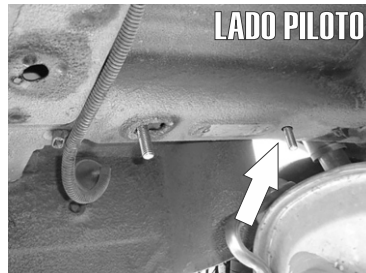

6.- Monte el Hitch de nuevo y fíjelo a los dos Tornillos insertados usando las Rondanas y Tuerca de 1/2".

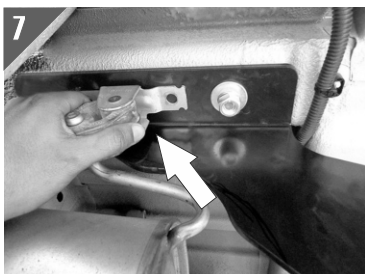

7.- Vuelva a poner el gancho que sujeta el Mofle a su posición original utilizando los Tornillos Cab. Hex. de 8mm X 40mm para fijar bien el Hitch al Chasis.



APLICA PARA : VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 - 2017





CÓDIGO : HBXVSV10

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...


Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN HITCH BRONX (LADO COPILOTO)

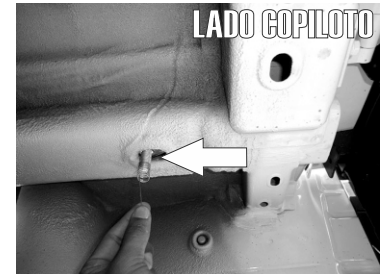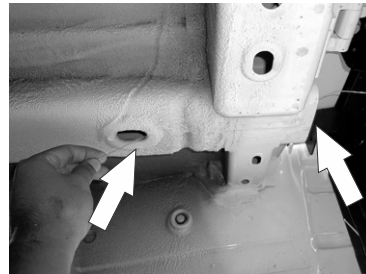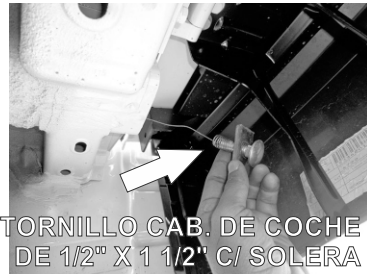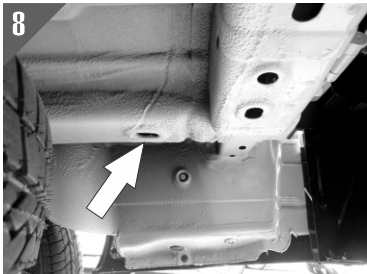


8.- De igual forma que en el Lado piloto deberá introducir un Tornillo Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con una Solera de 3" x 1" ayudandose de la Guía de Micro-alambre.

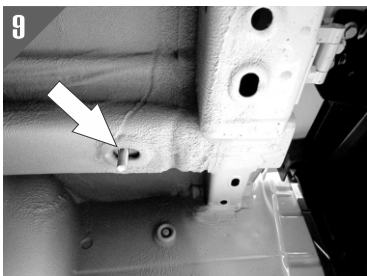

9.- Presente el Hitch y fíjelo al Tornillo montado con anterioridad usando las Rondanas y Tuerca de 1/2".

10.- Deberá marcar la posición de los barrenos al chasis para después quitar el Hitch y taladrar haciendo dos barrenos en el mismo chasis donde hizo las marcas, primero con la broca de 1/4" y después con la de 9/16".

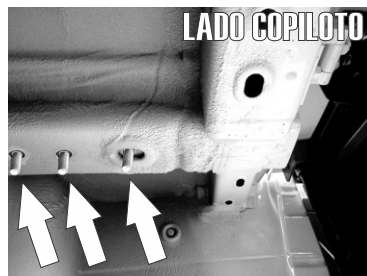

11.- Una vez hechos los barrenos introduzca dos Tornillos más Cab. de Coche de 1/2" X 1 1/2" junto con la Solera de 3" X 1" respectivamente en cada uno.



12.- Finalmente vuelva a montar el Hitch y fíjelo a los tres Tornillos insertados usando las Rondanas y Tuerca de 1/2".