

APLICA PARA : **GWM Tank 300 Híbrido / 2025**

CÓDIGO : **HBX-G-T3H5**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA				HERRAMIENTA / NECESARIA	
A).	4	Tornillo Cab.Hex.	14 X 40 mm	1	Matraca de 1/2"
B).	4	Rondana Plana"	9/16" Galv.	1	Extensión Larga
C).	4	Rondana de Presión	9/16" Galv.	1	Palanca
				1	Dado 22mm

HITCH / COMPLEMENTOS


III
CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"
Cap. Máx. de carga ; 350 kg
Cap. Máx. de arrastre ; 4,000 Lbs.

RECOMENDACIONES

Utilice la cadena y perno de seguridad.
No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.
No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.
Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

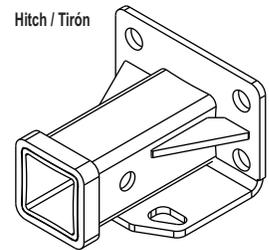


1 Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



1.- Identifique la tapa en la defensa trasera. Con cuidado y con ayuda de un desarmador plano comience a desprenderlo sin romper las grapas.
Nota: Al momento de colocar el Hitch / Tirón, verifique no tener problemas con cables de los sensores.

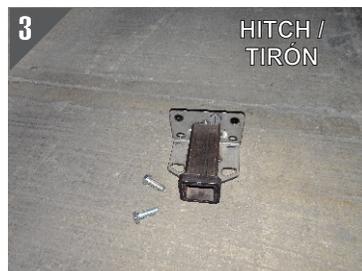

2.- Una vez retirada la tapa, puede observar varios barrenos existentes algunos con rosca, el cual le ayudara para poder fijar el Hitch / Tirón.

3.- Presente el Hitch sobre el hueco de la defensa como se muestra en las imagenes y comience a instalar.

APLICA PARA : **GWM Tank 300 Híbrido / 2025**

CÓDIGO : **HBX-G-T3H5**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



3.- Finalice colocando sobre los barrenos el Tornillo Cab.Hex. 14 X 40 mm, Rondana Plana y Rondana de Presión de 9/16".
Nota: Tome las fotos como referencia.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Hitches / Tirón y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.