

APLICA PARA : **GWM Tank 500 V6 / 2025**

CÓDIGO : **HBX-G-T565**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

TORNILLERÍA / CONTENIDA			
A).	4	Torn.Esp.Hex.c/Varilla.	7/16" x 1 1/2"
B).	4	Torn.Cab.Hex.	7/16" x 1 1/2"
C).	8	Rondana Plana	7/16"
D).	8	Rondana de Presión	7/16"
E).	8	Tuerca Hexagonal	7/16"
F).	8	Torn.Cab.Hex.	1/2" x 1 1/2"
G).	8	Torn.Cab.Coche	1/2" x 1 1/2"
H).	16	Rondana Plana	1/2"
I).	16	Rondana de Presión	1/2"
J).	8	Tuerca Hex.	1/2"
K).	4	Guía Micro-Alambre para Torn. de	1/2"
L).	2	Guía Micro-Alambre para Torn.de	7/16"
M).	8	Solera Cuadrada para Torn.	3" x 1" Cal.1/4"
N).	2	Tuerca Hexagonal	6 mm

HERRAMIENTA / NECESARIA	
1	Matraca de 1/2"
1	Dado de 3/4"
1	Dado de 11/16"
1	Llave de 5/8"
1	Dado de 8 mm

HITCH / COMPLEMENTOS

III
CLASE

PROPIEDADES

Receptor ; Cople 2"

Cap. Máx. de carga ; 200 kg

Cap. Máx. de arrastre ; 3,200 Lbs.

RECOMENDACIONES


Utilice la cadena y perno de seguridad.

No exceda las capacidades máximas de carga y/o arrastre sugeridas para prevenir accidentes.


No utilice productos abrasivos para evitar daños en el acabado del accesorio.

Apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).

Herrajes Principales "A"

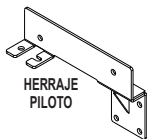

HERRAJE PILOTO

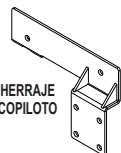

HERRAJE COPILOTO


2 Pza. JUEGO

Herrajes Auxiliares "B"



2 Pza. SIMILARES

Hitch / Tirón

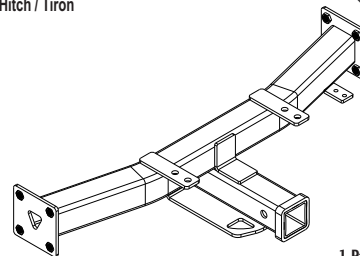

1 Pza.

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio

INSTALACIÓN DE HERRAJES PRINCIPALES.



1.- Identifique por la parte baja de su vehículo los brazos del chasis, lado piloto/copiloto.



2.- Identifique por la parte baja de su vehículo los brazos del chasis. Lado Piloto/Copiloto



3.- Introduzca la Guía-Micro Alambre de 1/2", sobre el barreno señalado y hagalo llegar al barreno del otro extremo.



4.- Una vez que la guía salio del otro extremo, sujete un Tornillo Cab.Coche 1/2" X 1 1/2" e introduzcalo en el barreno de la Solera Cuadrada y después enrosque el tornillo con la guía. Observe las imágenes de referencia



5.- Introduzca ambas piezas sobre el barreno existente y tire de la guía hasta llegarlo a la posición requerida. Nota: Este procedimiento de introducir la Guía e insertar los Tornillos se repetirá en varias ocasiones. a si que considere el observar las indicaciones y tome en cuenta que ara lo mismo en el lado faltante Piloto/Copiloto.



6.- Ahora dirijase al siguiente Barreno Existente que le ayudara a colocar el siguiente tornillo y del cual realizara el mismo procedimiento anterior.

APLICA PARA : GWM Tank 500 V6 / 2025

CÓDIGO : HBX-G-T565

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

Lea y comprenda correctamente las instrucciones de la guía y enseguida proceda con la instalación del accesorio



7.- Introduzca la Guía sobre el Barreno Existente.



8.- Llegue la Guía al Barreno Existente que se observa en la imagen.



9.- Enrosque el Tornillo Cab. Choche de 1/2" x 1 1/2", pero antes introduzca la rosca en el barreno de la Solera Cuadrada.



10.- Jale la Guía hasta posicionarla en el Barreno Existente que esta señalado. **Nota: No retire la Guía del Tornillo.**



11.- Repita el mismo procedimiento de la Guía, solo que esta vez sera en los Barrenos Existentes que están señalados con las flechas.



12.- Introduzca la Guía Micro-Alambre de 1/2" por el interior de la base Chasis Piloto/Copiloto, hasta hacerlo llegar al barreno existente que esta señalado en la imagen.



13.- Una vez que sea visible la Guía, repita el mismo procedimiento colocando el Tornillo Cab. Choche de 1/2" x 1 1/2", sobre el barreno de la Solera y enrosquelo a la guía, como se muestra en las imágenes. repita el mismo procedimiento para colocar el segundo tornillo en el barreno siguiente.



14.- Ya colocado la Tornillería en ambos brazos del chasis (Piloto/Copiloto), proceda a presentar y colocar los Herrajes Principales "A".



15.- Una vez que sea visible la Guía, repita el mismo procedimiento colocando el Tornillo Cab. Choche de 1/2" x 1 1/2", sobre el barreno de la Solera y enrosquelo a la guía, como se muestra en las imágenes. repita el mismo procedimiento para colocar el segundo tornillo en el barreno siguiente.

Nota: Solo estas guías si se podrán retirar de la rosca de los Tornillos colocados.



16.- Vaya posicionando el Herraje Principal, primero haga coincidir los Tornillos que se ubican en la parte baja y finalice colocando la Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2".



17.- Ahora jale ambas Guías, para hacer visible la rosca de los Tornillos y después retire las guía para proceder a colocar su Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 1/2" a cada tornillo..



15.- Las Guías que recomendamos dejar al inicio, es para que las introduzca sobre los barrenos del Herraje Principal "A" y sea mas fácil sujetar.



17.- Hasta este punto tendrá fijado los Herrajes Principales "A" de Lado Piloto o Copiloto dependiendo como haya comenzado la instalación. Debe de tener colocado en cada herraje 4 Tornillos con sus respectivas rondanas y tuercas de 1/2". **Nota. No ajuste en su totalidad la Tornillería hasta no tener colocado el Tirón.**

APLICA PARA : GWM Tank 500 V6 / 2025

CÓDIGO : HBX-G-T565


BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

INSTALACIÓN DE HERRAJES AUXILIAR



18.- Ubique el conector de remolque y retírelo de su base. utilice un dado de 10 mm.

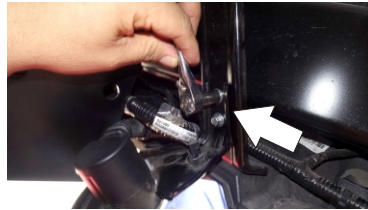

19.- Ubique los barrenos existentes que se encuentran en la defensa trasera por debajo del vehículo.



20.- Inserte la Guía por el barreno existente pequeño y dirija hacia el barreno existente grande como se observa en la imagen.



21.- Ahora que la guía ha salido del barreno existente grande, proceda a enroscar el Torn.Cab.Hex.Esp.c/Varilla de 7/16 " x 1 1/2 " , repita el mismo procedimiento para colocar el segundo tornillo con varilla. *Nota repita este mismo proceso para poder colocar el segundo Auxiliar.*



22.- Ya colocando ambos Tornillos con Varilla, proceda a montar los Herraje Auxiliar "B". (recuerde que se colocan dos auxiliares), y finalice colocando su Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 7/16"



INSTALACIÓN DEL HITCH / TIRÓN



23.- Presente el Tirón



24.- Posicione el Tirón y haga coincidir los barrenos de este mismo con los barrenos de los Herrajes Principales "A", y a su vez coloque los Tornillos Cab.Hex de 1/2" x 1 1/2", Rondana Plana y de Presión de 1/2".
Nota ; Realice el mismo procedimiento en el lado piloto ó copiloto (dependiendo como haya comenzando a instalar).




APLICA PARA : **GWM Tank 500 V6 / 2025**

CÓDIGO : **HBX-G-T565**

BURRERAS / ESTRIBOS / CANASTILLAS / BARRAS PORTA EQUIPAJE / DEFENSAS / ROLL BAR / PASAMANOS / ESPEJOS / COLILLAS / ETC...

Queda prohibida la reproducción total ó parcial de este documento por cualquier medio, sea digital ó impreso sin la autorización explícita y por escrito de El Bronco Autopartes®

INSTALACIÓN DEL HITCH / TIRÓN

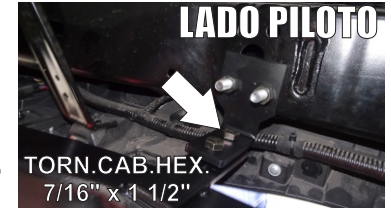

25.- Una vez colocado el Tirón y fijado con su tomillería, proceda a fijar el Herraje Auxiliar "B" a la solera que tiene el HITCH / TIRÓN, con sus respectivas Tornillos Cab. Hexagonal de 7/16" x 1 1/2", Rondana Plana, de Presión y Tuerca Hexagonal de 7/16".

INSTALACIÓN DEL CONECTOR DE REMOLQUE



26.- Finalice colocando el conector de remolque en la solera del Hitch / Tirón, que se ubica del lado copiloto.

Nota: Los tornillos que retiro al inicio del conector de remolque, vuelva a colocarlos pero esta vez sobre los barrenos del tirón y fijelos con las tuercas milimétrica 6mm.

Ahora comience a fijar en su totalidad todos los tornillos que instalo con anterioridad, dando el ajuste correcto.



RECOMENDACIONES DE USO:

- Nivele y centre el Hitches / Tirón y apriete hasta el final todos los tornillos para lograr una correcta instalación e instale las cubiertas de plástico y grapas que retiro con anterioridad (si fuera el caso).
- Limpie el Accesorio con frecuencia para evitar corrosiones sin utilizar solventes y/o productos abrasivos ya que podría perjudicar el acabado.
- Este producto es un accesorio de lujo y no está diseñado como parachoques, por lo tanto se sugiere no utilizarse para otras funciones ajenas a la estipulada.